


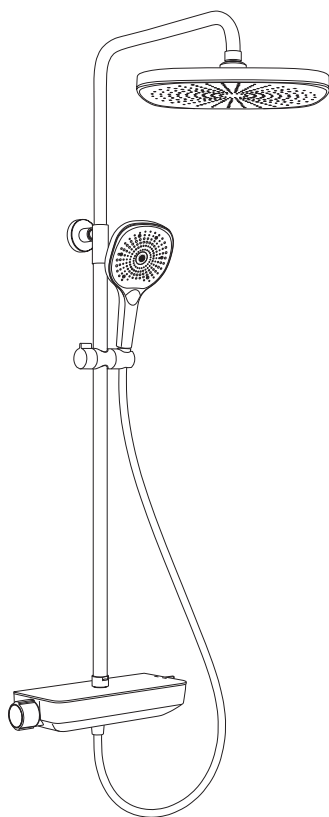

Душевые системы
с термостатическим смесителем




ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ДУШЕВОЙ СИСТЕМЫ

1	Подающая труба	1
2	Крепеж к стене	1
3	Держатель ручного душа	1
4	Термостатический смеситель	1
5	Эксцентрик	2
6	Верхний душ	1
7	Ручной душ	1
8	Душевой шланг	1
9	Монтажный уровень	1
10	Силиконовая смазка	1

Exploded view diagram of the shower system components. The diagram shows the following parts and their assembly sequence: 1. Supply pipe, 2. Wall bracket, 3. Hand shower holder, 4. Thermostatic mixer, 5. Eccentric, 6. Ceiling shower head, 7. Hand shower head, 8. Shower hose, 9. Mounting level, 10. Silicone grease.

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

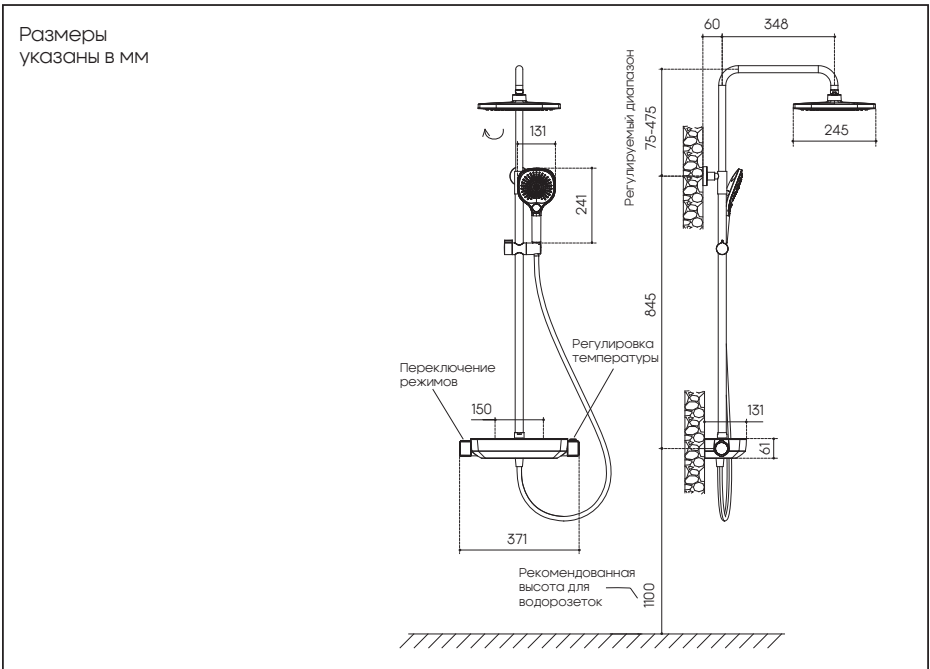

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ


- Подвод горячей воды осуществляется строго СЛЕВА.
- Рабочее давление: 0,1- 0,5 МПа (1-5 бар).
- Рекомендованное рабочее давление: 0,3 МПа (3 бар).
- Максимальная температура ГВС: 65 °С.
- Изделие не предназначено для использования в саунах, банях и иных условиях, отличных от стандартного микроклимата ванных комнат.

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ


- Рекомендуем проводить монтаж изделий силами профессионального сантехника с учетом всех действующих региональных норм.
- Перед монтажом необходимо тщательно промыть подводящие трубопроводы, удалить пыль, песок и другие загрязнения.
- Температура в помещении, где устанавливается изделие, должна быть выше 0 °С, чтобы избежать риска деформации изделия или появления трещин на нем.
- Перед монтажом необходимо перекрыть подачу воды.
- После монтажа необходимо проверить герметичность всех соединений.
- Нельзя подключать изделие к трубам водоснабжения или нагревательному оборудованию, которое не соответствует региональным стандартам и требованиям.

МОНТАЖ

1

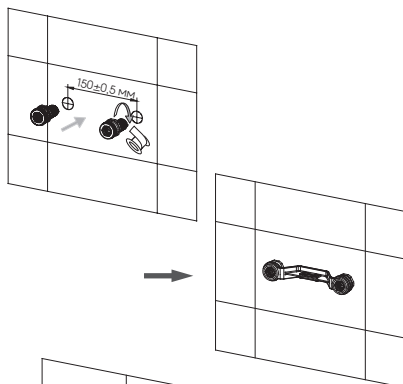


2

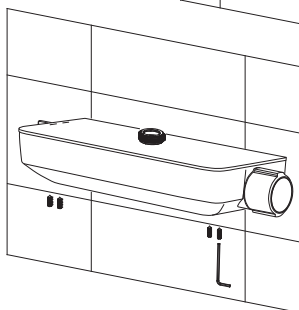


1. Установите в водорозетки эксцентрики, используя материал для герметизации водопроводных резьбовых соединений. Используйте входящий в комплект монтажный уровень.

2. Равномерно нанесите силиконовую смазку на уплотнительные кольца соединения, наденьте смеситель на эксцентрики, прижмите к стене и зафиксируйте четырьмя винтами.

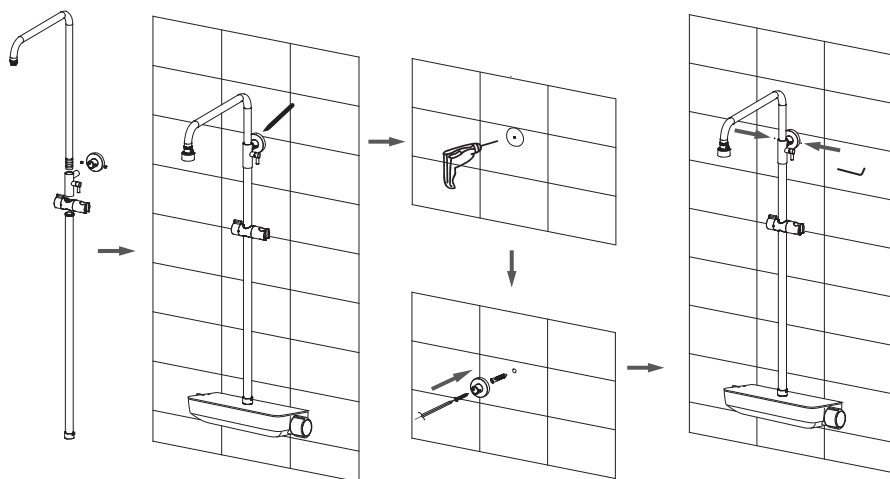3

3. Соедините вертикальную трубу со смесителем и произведите разметку верхнего крепления трубы на стене. Прикройте смеситель во избежание повреждений. Просверлите отверстие в стене (D 8 мм, L 40 мм) используя подходящий тип сверла для данного типа облицовки. Установите крепление на стене и зафиксируйте на нем вертикальную трубу.

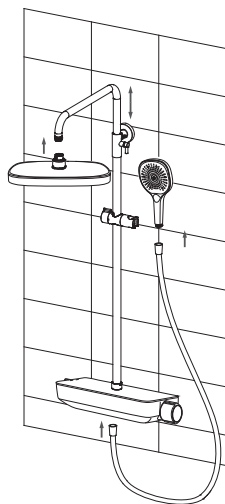4

4. Установите верхний душ и отрегулируйте его по высоте, прикрутите душевой шланг и ручной душ. Монтаж завершен.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ СМЕСИТЕЛЕМ



ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- Перед демонтажом смесителя обязательно перекройте водоснабжение и откройте подачу воды на смесителе для сброса внутреннего давления.
- Для очистки поверхностей изделия используйте мягкую ткань и теплую воду.
- Для очистки форсунок от известкового налета протрите их пальцем.
- Не используйте моющие средства с содержанием кислоты, щелочи, ацетона, хлорида аммония и абразивные компоненты.
- Не используйте острые предметы для очистки форсунок.
- Периодически промывайте внутренний фильтр.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящая инструкция составлена в соответствии с текущими характеристиками изделия.

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные и иные изменения в изделие, его комплектацию без предварительного уведомления.

Условия предоставления гарантии на смесители и душевое оборудование Aqueduto

Указанные ниже гарантийные условия относятся к продукции Aqueduto, которая включает только оригинальные детали и комплектующие.

Гарантийные обязательства действительны только при правильно заполненном гарантийном талоне с указанием наименования изделия, его артикула и даты продажи, наличии в нем печати продавца или торгующей организации и подписи покупателя, при обязательном наличии документов о покупке.

Требования к установке и эксплуатации продукции Aqueduto

- Для корректной работы смесителя/термостата:
 - подключение горячей воды строго слева;
 - допустимая разница в давлении горячей и холодной воды не более 10 %.
- Температура горячей воды не более 65 °С.
- Подключение к водопроводной сети следует осуществлять через фильтры (не более 100 микрон), исключающие попадание механических примесей (абразивных частиц) внутрь изделия.
- Производить установку изделия с помощью квалифицированных специалистов и уполномоченных организаций.
- При монтаже строго следовать инструкции по установке.
- Запрещается применение моющих средств, содержащих кислоту, щелочь, ацетон, хлорид аммония и абразивы.

Сроки гарантии на продукцию

Гарантийный срок на продукцию Aqueduto, за исключением запасных частей и комплектующих, приобретаемых отдельно, составляет:

- Смесители: 5 лет;
- Души, душевые держатели и шланги, а также комплектующие изделия: 2 года;
- На изделия, установленные в общественных местах, гарантийный срок составляет 1 год со дня продажи.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации. Гарантийные обязательства производителя включают бесплатное устранение дефектов производства или материалов в течение всего гарантийного периода в сервисном цен-

тре и покрывают стоимость запасных частей и работ по замене и/или ремонту. Если по месту проживания покупателя есть авторизованный сервисный центр Aqueduto, то транспортные расходы по выезду мастера входят в гарантийные обязательства. Если по месту проживания покупателя нет авторизованного сервисного центра Aqueduto, то транспортные расходы по выезду мастера не входят в гарантийные обязательства и оплачиваются покупателем. Почтовые расходы по пересылке изделия не входят в гарантийные обязательства и оплачиваются покупателем.

Вопрос целесообразности замены или ремонта неисправных узлов или всего изделия решает Сервисный центр. Замененные детали переходят в собственность Сервисного центра. Решение о целесообразности выезда мастера Сервисного центра на место установки изделия принимается Сервисным центром. Легкосъемные части или изделия (шланги, душевые насадки и т.д.) ремонтируются в сервисной мастерской.

Гарантия действительна для изделий, приобретенных на территории России. Услуги, связанные с наладкой и профилактическим обслуживанием изделия не входят в гарантийные обязательства и выполняются Сервисной службой за дополнительную плату.

Гарантия не распространяется:

- на дефекты, возникшие в результате неквалифицированной установки (подключения) изделия, его ремонта или переделки посторонними лицами, не уполномоченными для проведения таких работ;
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванных использованием агрессивных моющих средств и несоблюдением инструкций по обслуживанию и уходу;
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей (уплотнений, сальников, прокладок, декоративных накладок, аэраторов, электрических ламп, элементов питания и др.);
- на дефекты, вызванные коррозией водопровода, перепадами давления/температуры воды в водопроводе, попаданием в изделие инородных предметов, образованием известкового налета;
- на дефекты, возникшие в результате использования изделия не по его прямому назначению.

Торговая марка	Aqueduto
Наименование и артикул изделия	
Магазин (название, адрес)	
Дата продажи, печать продавца	

Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями гарантии, инструкциями по монтажу, по обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись покупателя _____