


ПОДСТАВКА (ОПОРА) РЕМОНТНАЯ ПОД АВТОМОБИЛЬ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель №:
R7003034
R7003035

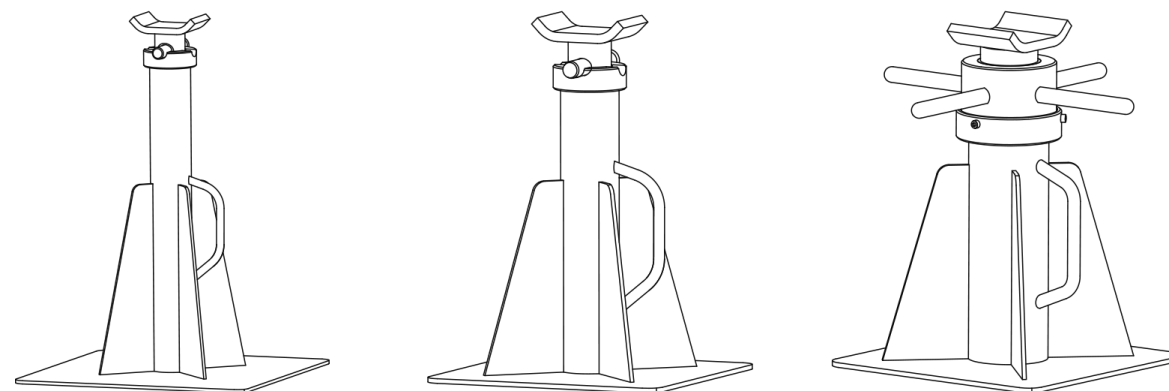

ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте эти инструкции и сохраните их для
дальнейшего использования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	ГРУЗО-ПОДЪЕМНОСТЬ	МИН. ВЫСОТА	МАКС. ВЫСОТА	РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ
R7003034	10 т	450 мм	698 мм	330 мм x 330 мм
R7003035	15 т	445 мм	631 мм	330 мм x 330 мм

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочтите эти предупреждения по безопасности перед началом эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение этих предупреждений может привести к потере нагрузки, повреждению подставок и/или их разрушению, что повлечет за собой травмы или материальный ущерб.


ВНИМАНИЕ!

Не перегружайте подставки сверх их номинальной грузоподъемности. Перегрузка может привести к повреждению или выходу подставок из строя.

Размещайте нагрузку только по центру опорной площадки. Всегда используйте подставки парами на твердой ровной поверхности, способной выдержать нагрузку. Использование подставок на поверхностях, отличных от твердых ровных, может привести к неустойчивости подставок и возможной потере нагрузки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля для ознакомления с правильными процедурами подъема. Поднимайте автомобиль только за точки, указанные производителем.
2. Установите подставки под автомобиль в точках, указанных производителем автомобиля в качестве надлежащих точек опоры для нагрузки.
3. Для регулировки подставок:
 - ① Винтовая низкая/высокая подставка, оснащенная упорным подшипником.
 - ② Усиленная низкая подставка с контролируруемыми отверстиями под штифты и повернутой, черненной маслом скользящей частьюУсиленная высокая подставка с отверстиями без контролируемого штифта.
4. Осторожно опустите нагрузку на подставки.

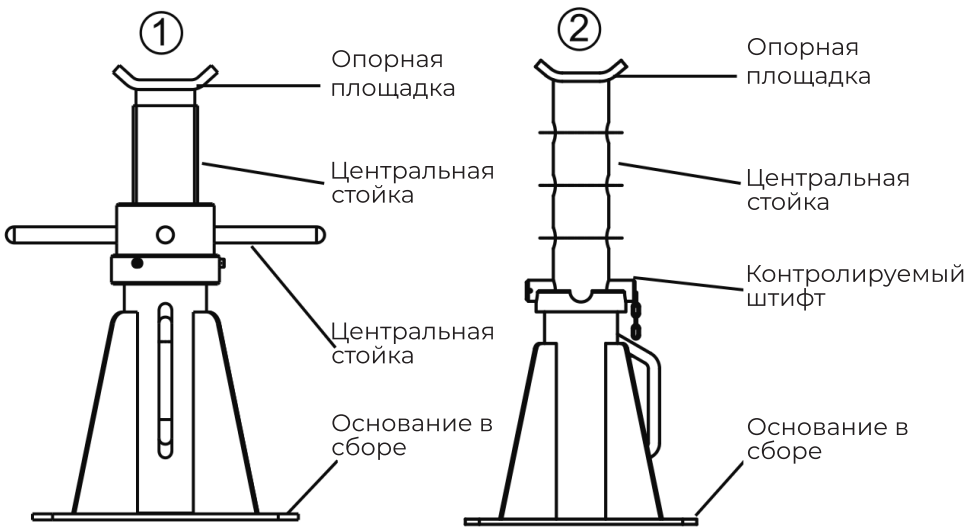

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКА

1. Перед каждым использованием подставок проводите визуальный осмотр, проверяя наличие трещин, трещин в сварных швах, отсутствующих и/или поврежденных деталей. Любая подставка, которая выглядит поврежденной, должна быть немедленно снята с эксплуатации.
2. В связи с потенциальными опасностями, связанными с неправильным использованием оборудования данного типа, запрещается вносить какие-либо изменения в изделие.