


ARNEZI

ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ПИКАПОВ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 800 КГ

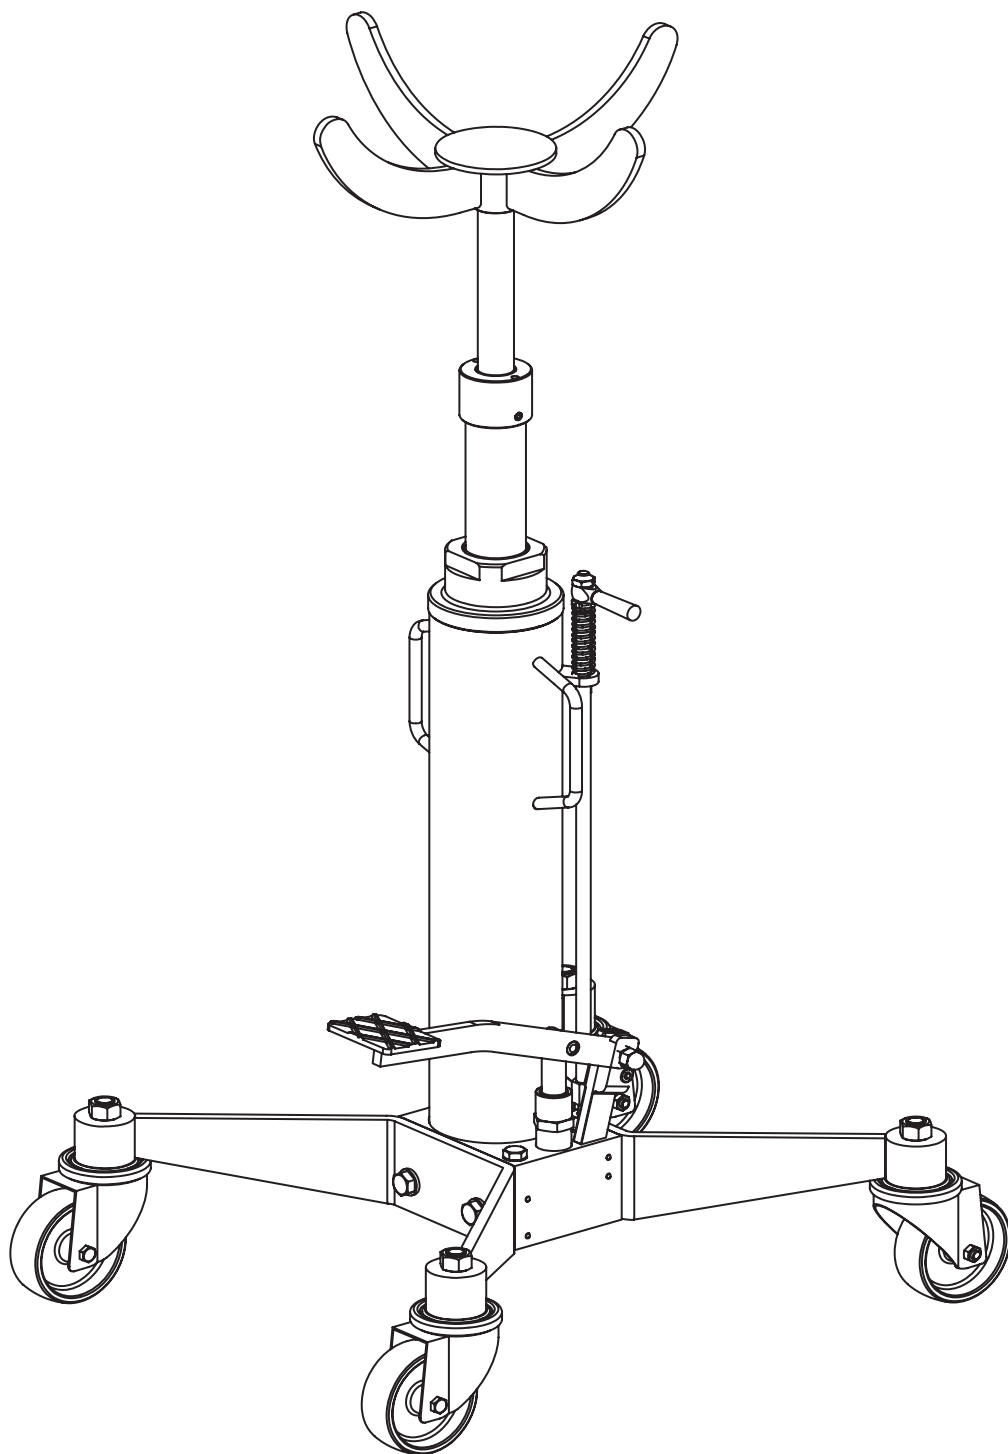


Введение

Этот домкрат представляет собой гидравлический домкрат для демонтажа деталей автомобилей. Он имеет следующие преимущества - компактная конструкция, легкий вес, большой диапазон подъема, быстрота подъема, возможность замены соединительных деталей, прочное и надежное крепление и т.д. Он может использоваться при установке и демонтаже заменяемых деталей, конструкционных деталей, которые необходимо поднять, опустить и транспортировать. Это идеальный инструмент для сборки и ремонта в авторемонтной мастерской или мобильном гараже.

Основные технические характеристики


Модель:	R7109204
Номинальная нагрузка:	800 кг
Мин. Высота седла:	890 мм
Макс. Высота седла:	1880 мм
Нетто:	46 кг
Размер упаковки:	860X370X240 мм

Основная конструкция

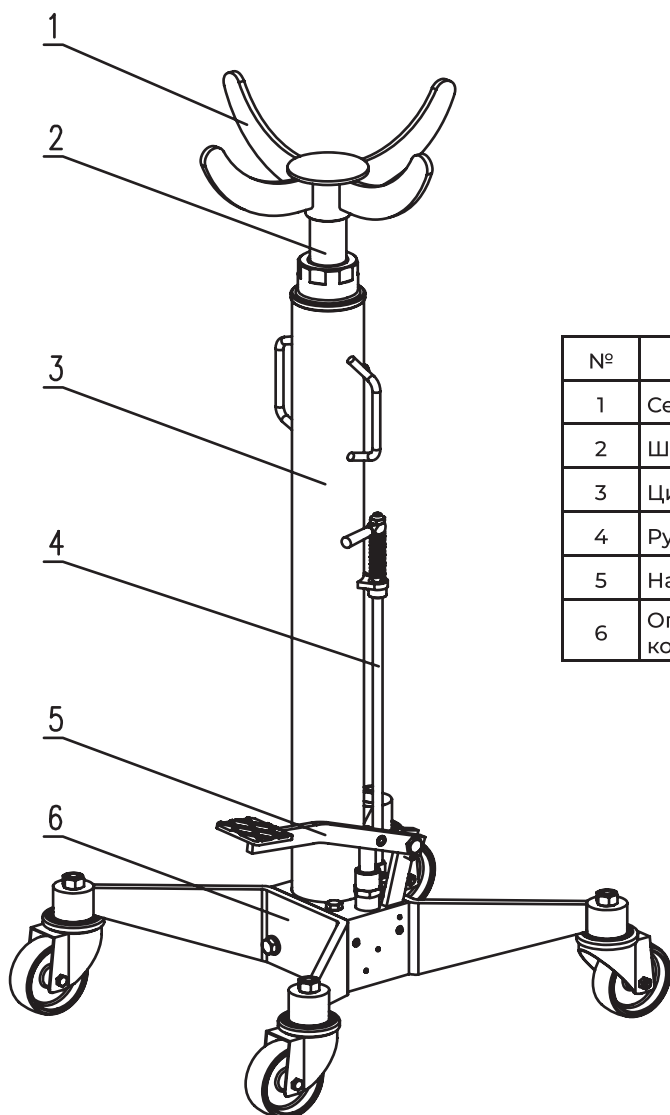

№	Наименование	Кол-во
1	Седло	1
2	Шток	1
3	Цилиндр	1
4	Ручка	1
5	Насос с педалью	1
6	Опорное основание на колесах	1

Ведомость деталей

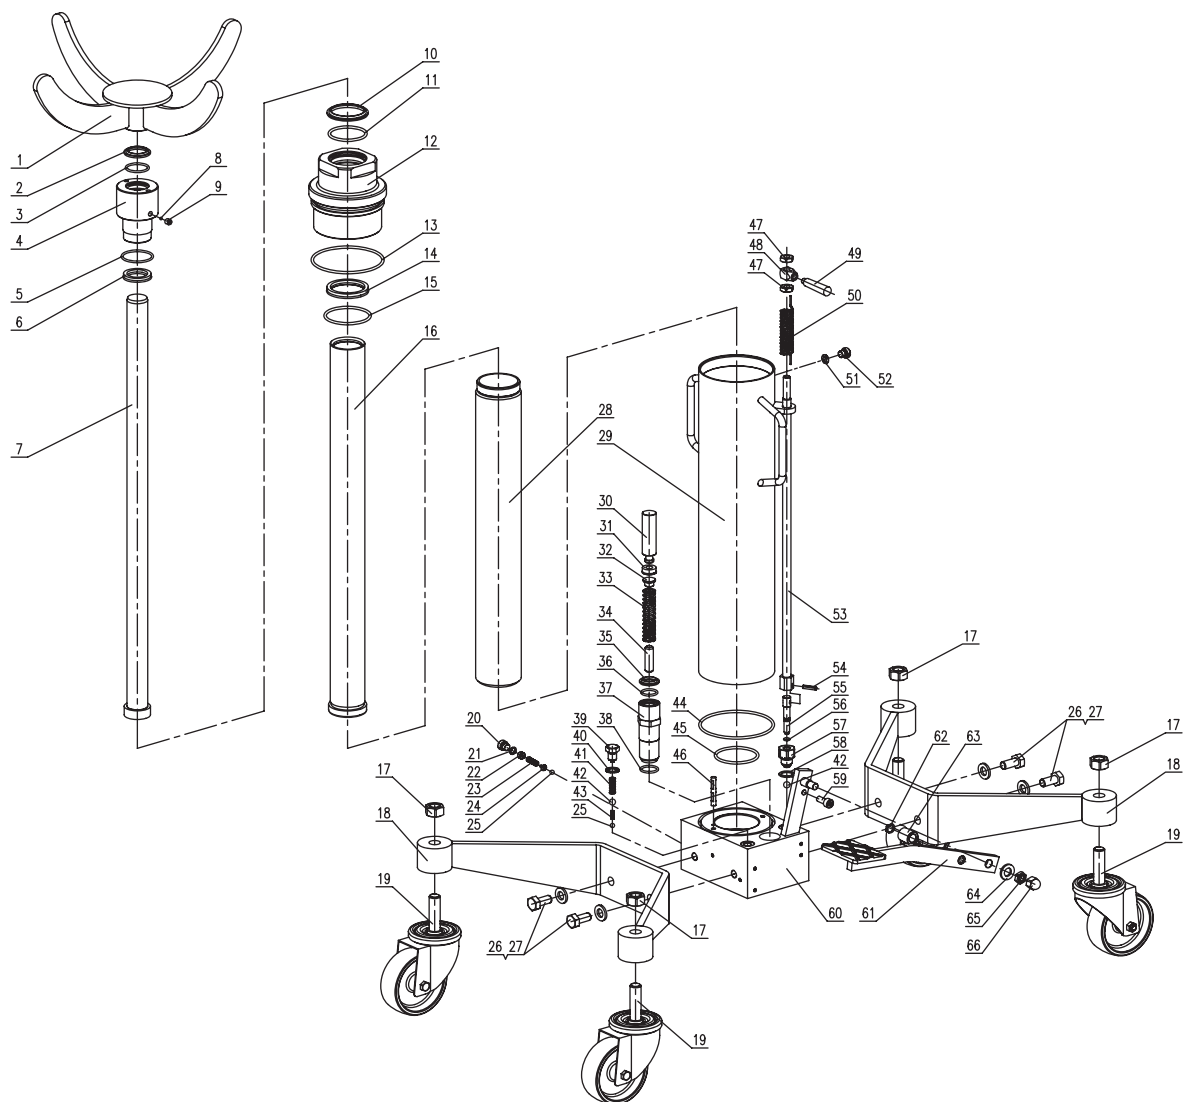

№	Наименование	Кол-во
1	Кронштейн	1
2	Пылезащитное кольцо	1
3	Уплотнительное кольцо	1
4	Малый колпачок	1
5	Уплотнительное кольцо	1
6	У-образное кольцо	1
7	Поршневое кольцо	1
8	Стальной шарик 5,0 мм	1
9	Винт 8X8	1
10	Пылезащитное кольцо	1
11	Уплотнительное кольцо	1
12	Большой колпак гидроцилиндра	1
13	Уплотнительное кольцо	1
14	У-образное кольцо	1
15	Уплотнительное кольцо	1
16	Поршневой цилиндр	1
17	Гайка 16	4

18	Шасси	1
19	Универсальное колесо	4
20	Винт 2	1
21	Уплотнительное кольцо (8X1,8)	1
22	Винт	1
23	Пружина	1
24	Пружинное седло	1
25	Стальной шарик 6,0 мм	24
26	Болт 12x25	4
27	Уплотнительная прокладка 12	1
28	Гидроцилиндр	1
29	Свободно сидящий кожух	1
30	Сердечник насоса	1
31	У-образное кольцо	1
32	Заглушка пружины	1
33	Пружина поршня насоса	1
34	Ограничивающий штифт	1

35	Пылезащитное кольцо	1
36	Уплотнительное кольцо	1
37	Корпус насоса	1
38	Уплотнительное кольцо	1
39	Восстановительный винт	1
40	Медная подкладка	1
41	Пружина	1
42	Стальной шарик 9,0	2
43	Коническая пружина	1
44	Уплотнительное кольцо	1
45	Уплотнительное кольцо	1
46	Сетчатый фильтр для масла	1
47	Гайка 10	2
48	Головка рукоятки	1
49	Рычаг рукоятки	1
50	Торсионная пружина	1
51	Уплотнительное кольцо 8,5X2,65	1

52	Винт	1
53	Шток клапана возврата масла	1
54	Цилиндрический штифт 5X20	1
55	Клапан возврата масла	1
56	Уплотнительное кольцо 5,7X1,9	1
57	Комплект винтов	1
58	Шайба	1
59	Винт 8X20	1
60	Основание	1
61	Педаль	1
62	Стопорное кольцо 12	1
63	Ролик педали	1
64	Шайба	1
65	Стопорная гайка 10	1
66	Колпачковая гайка 10	1

Осторожно

1. В целях обеспечения безопасности не допускается превышать номинальную нагрузку.
2. Домкрат должен устанавливаться по центру тяжести груза.
3. После размещения груза на домкрате используйте защитные цепи.
4. Если при подъеме груза необходимо выполнять работы под грузом, необходимо поставить подпорки под груз.
5. В цилиндре должно быть достаточное количество синтетического масла. Цилиндр следует регулярно использовать.
6. При отводе домкрата седло должно быть в самом нижнем положении.
7. Съёмные детали должны быть смазаны, чтобы не допускать воздействия пыли.