

ARNEZI

ТЕСТЕР СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

R7301506

Внимательно прочтите перед эксплуатацией, ознакомьтесь с настоящей инструкцией и сохраните для дальнейшего использования

ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕСТЕРА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

В автомобильной системе зажигания высоковольтная катушка зажигания производит высокое напряжение, свеча направляет его от высоковольтной катушки зажигания в цилиндр двигателя, где от искры между электродами свечи зажигания происходит воспламенение топливной смеси. Исправные свечи зажигания от неисправных можно отличить с помощью детектора по интенсивности искры.

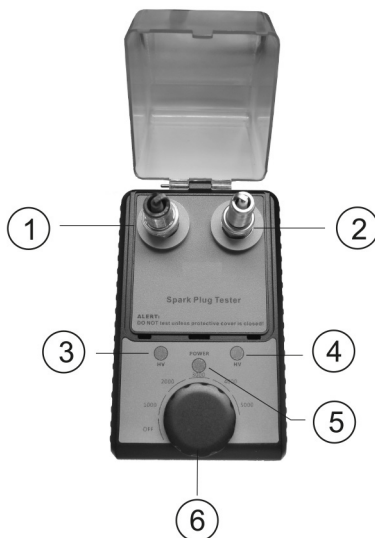

1. Гнездо свечи зажигания
2. Гнездо свечи зажигания
3. ВН (индикатор высокого напряжения)
4. ВН (индикатор высокого напряжения)
5. Индикатор питания
6. Переключатель

ИНСТРУКЦИЯ

1. Поместите свечу зажигания в гнездо тестера 1 или 2..
2. Закройте защитную крышку, затем подключите адаптер к боковому разъему, подключите тестер к источнику питания.
3. Для включения тестера поверните переключатель 6 по часовой стрелке – индикатор 5 загорится зеленым светом.
4. Продолжая поворачивать переключатель 6 по часовой стрелке, можно настроить рабочую частоту в диапазоне от 1 000 об./мин. до 6 000 об./мин. Чем выше частота, тем интенсивнее искра.

Внимание!

Во время тестирования создается уровень напряжения до 1000 В. Закройте крышку перед включением устройства и не открывайте до отключения устройства после завершения тестирования.

ПАРАМЕТРЫ

Размеры устройства: 145 x 85 x 110 мм

Вес устройства: 354 г (0,8 фунт) (без учета адаптера питания)

Адаптер питания – вход: 100-240 В переменного тока;

Выход: 12 В 1А постоянного тока

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

Тестер свечей зажигания	1
Адаптер питания	1
Руководство по эксплуатации	1