



Руководство по эксплуатации
Насос ручной для перекачки технических
жидкостей 9л
ARNEZI R7403009





ВНИМАНИЕ: Прочтите все инструкции перед использованием.


- Не используйте устройство с бензином.
- Не используйте устройство для извлечения или хранения опасных химических веществ, ядов, кислот, алкалоидов или растворителей.
- Не используйте устройство для извлечения, перекачивания или хранения легковоспламеняющихся жидкостей.
- Не бросайте, не роняйте и не обращайтесь с устройством ненадлежащим образом.
- Не разбирайте и не модифицируйте устройство для каких-либо целей, кроме тех, для которых оно изначально предназначалось.
- Не храните устройство вблизи мест с высокими температурами, под прямыми солнечными лучами, дождем или снегом.
- После каждого использования необходимо слить воду, промыть и очистить.
- Не используйте данное устройство с жидкостями, температура которых превышает 175° по Фаренгейту (80° по Цельсию).

Применение:

- Моторное масло
- Тормозная ж-ть
- Масло ГУР
- Трансм-ое масло
- Антифриз
- Масло КПП

Описание:

- Емкость 9 литров.
- Подходит для откачки многих видов жидкостей.
- Не требуется подключение к компрессору
- Безопасная конструкция: когда бак заполнен, вакуум отключается автоматически.
- Управление одним человеком
- Отсутствие электрических искр

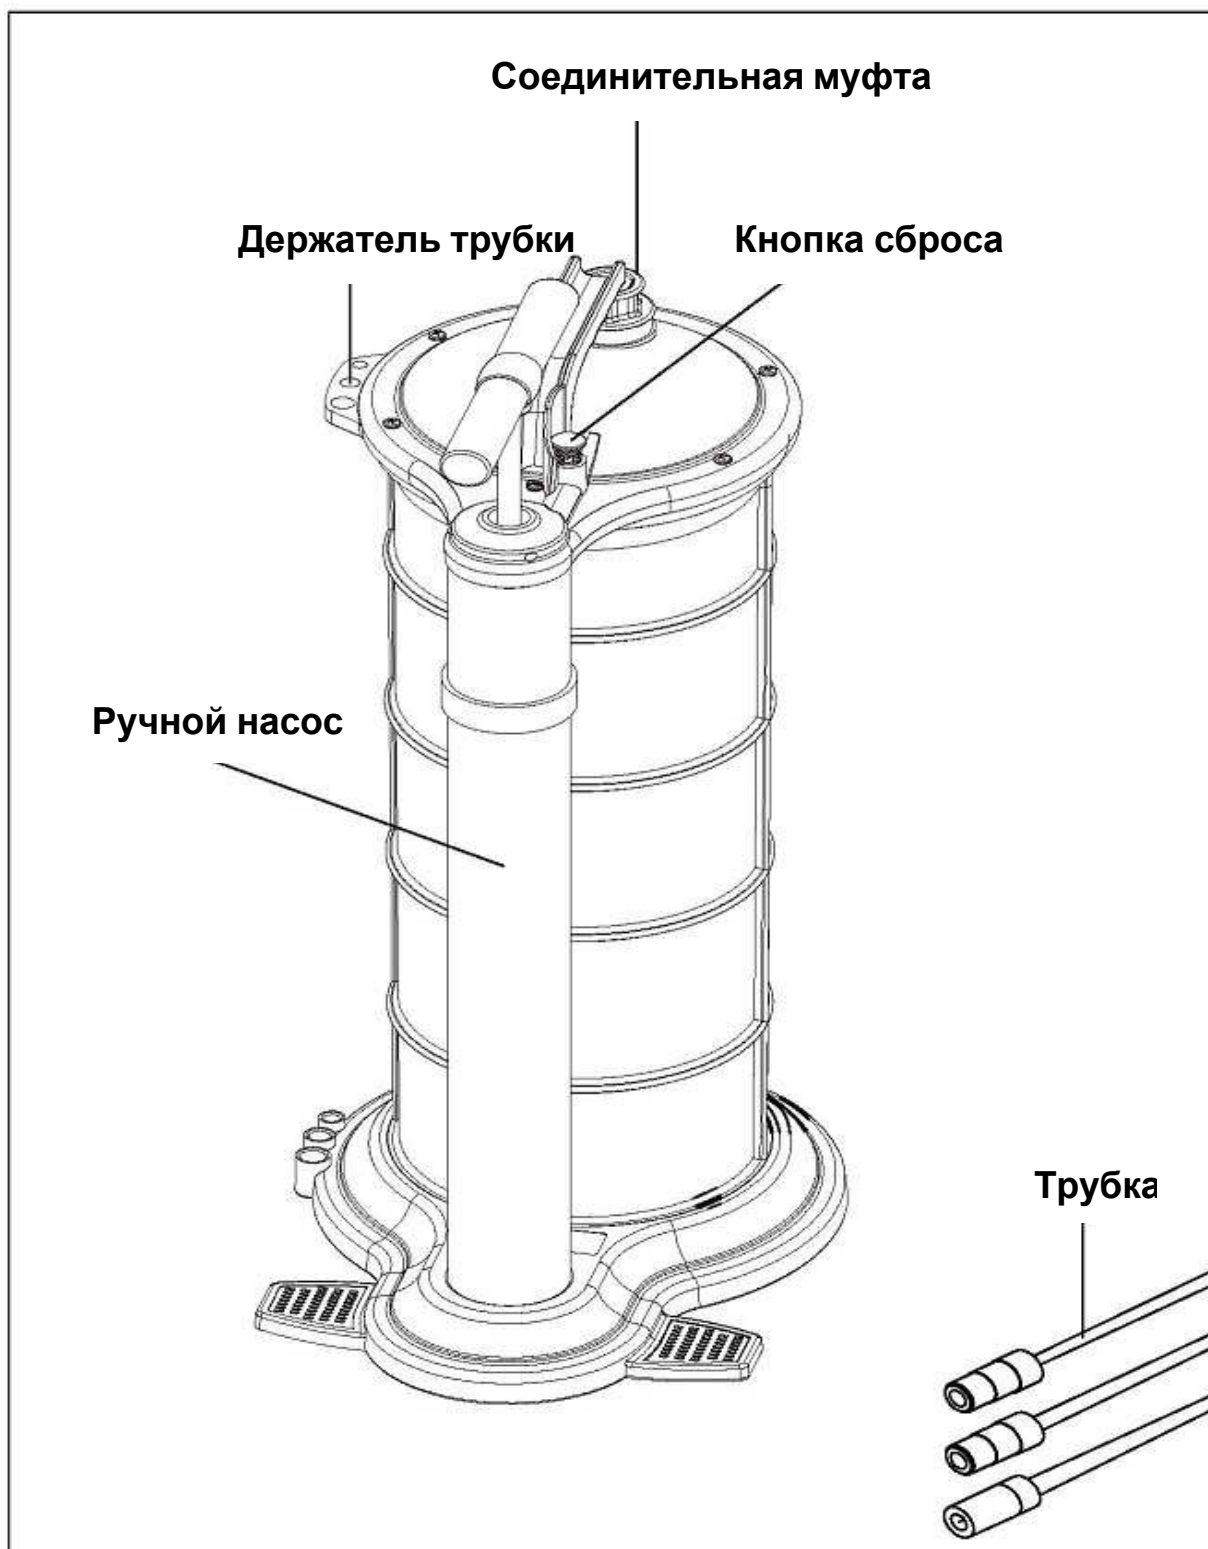

Комплектация:

- Основная трубка: 10мм (OD) x 110 см
- Трубка для откачки: 6мм (OD) x 110 см
- Трубка для откачки: 4мм (OD) x 110 см
- Руководство пользователя

Инструкция

Примечание:

При использовании устройства сначала убедитесь, что автомобиль стоит на ровной поверхности, а затем запустите двигатель примерно на 5 минут, чтобы прогреть масло — это позволит осадку и загрязнениям перемешаться с жидкостью для более эффективного удаления.




Порядок работы:

1. Извлеките масляный щуп из двигателя




2. Вставьте трубку для откачки в отверстие для щупа до тех пор, пока она не достигнет дна масляного поддона. Подсоедините основную всасывающую трубку к впускному штуцеру с помощью адаптера основной трубки. Затем соедините основную всасывающую трубку с трубкой для откачки с помощью соответствующего адаптера.

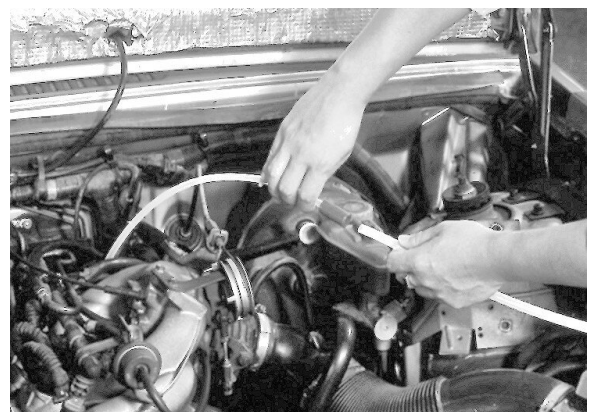

3. Поднимите рукоятку ручного насоса в крайнее верхнее положение и ритмично нажимайте на неё до упора вниз. Устройство начнет процесс откачки.

4. Когда уровень жидкости в баке достигнет отметки «Full» (Полный), экстрактор автоматически прекратит работу, а рукоятка насоса заблокируется. Нажмите кнопку сброса (Release Button) на боковой стороне корпуса, затем прижмите рукоятку насоса до упора вниз, чтобы разблокировать её.

5. Отсоедините основную всасывающую трубку и трубку для откачки, затем извлеките их из отверстия для щупа. Откройте впускной штуцер и утилизируйте отработанное масло или жидкость в соответствии с законодательством и правилами вашего региона.

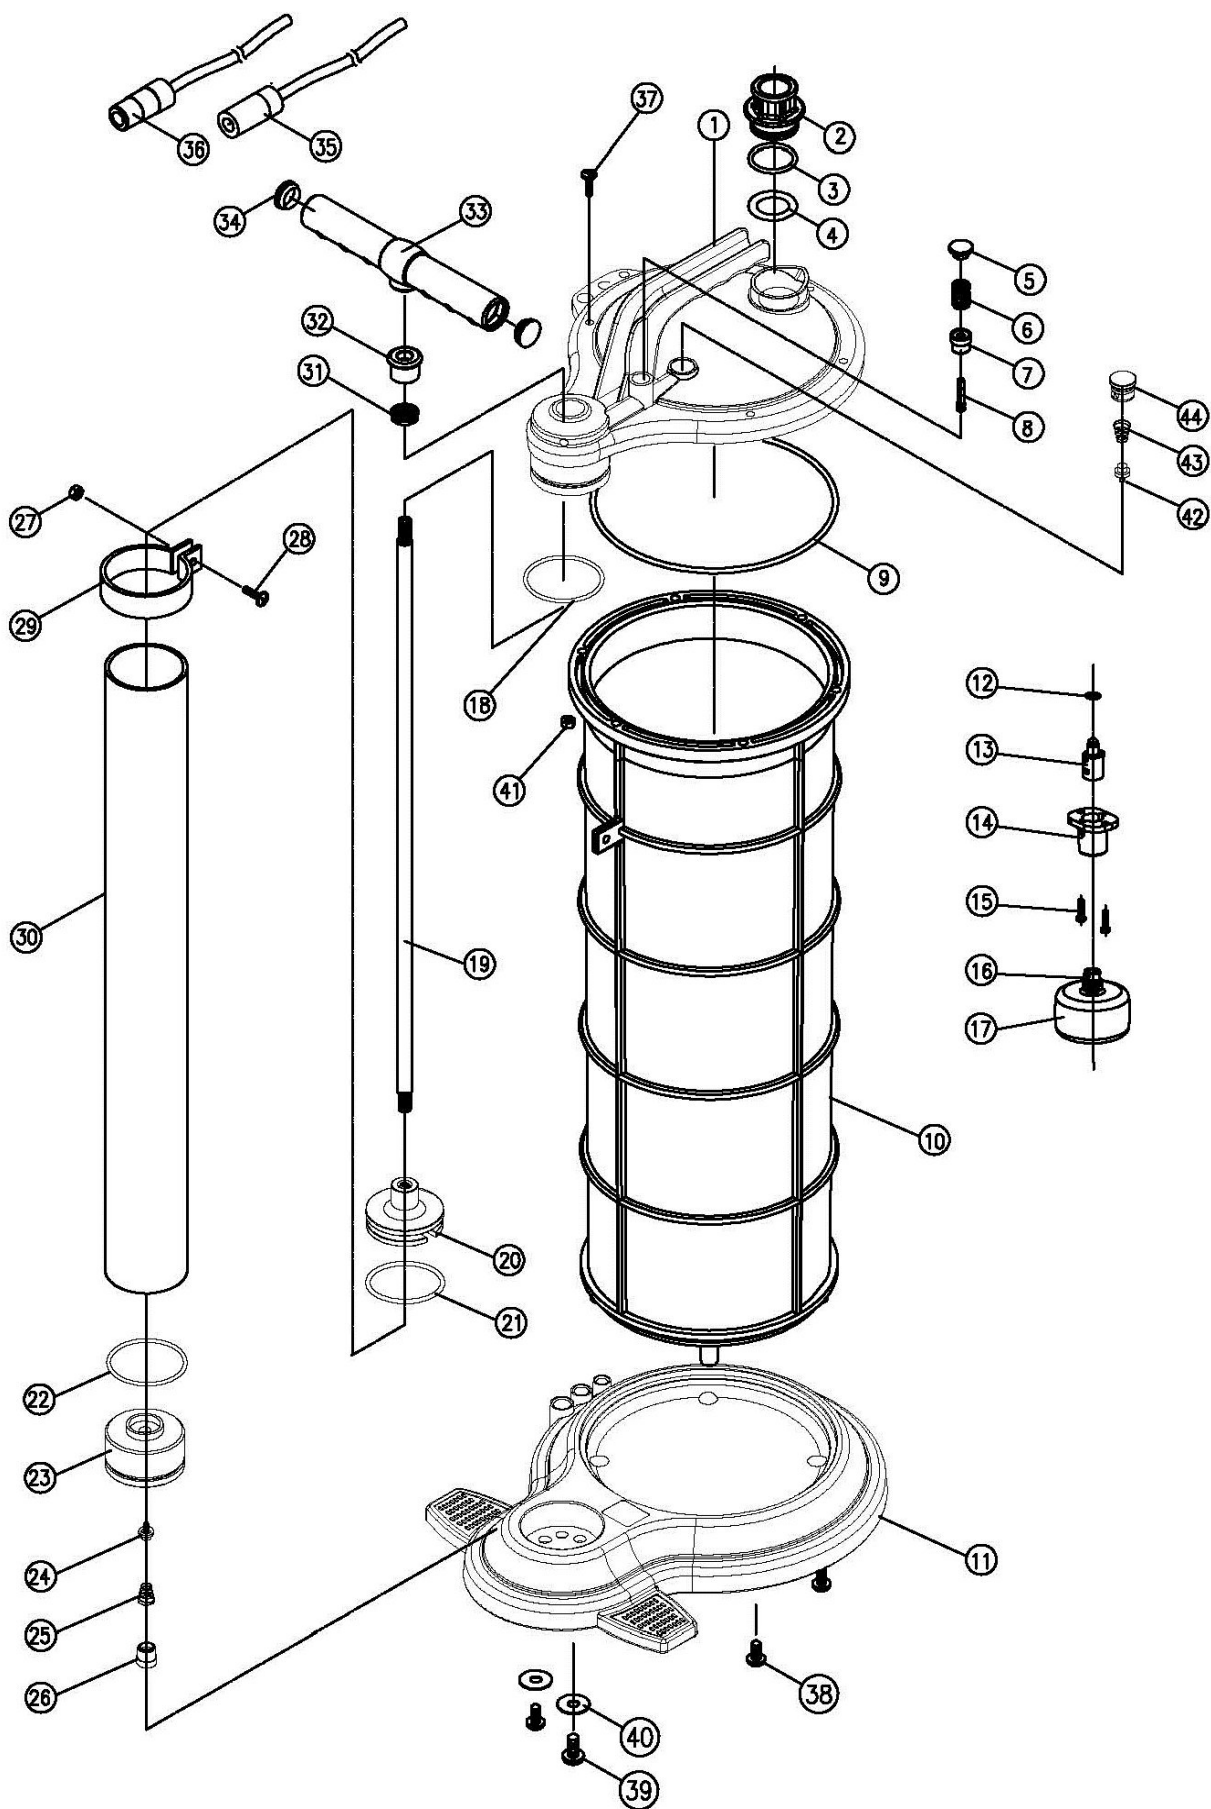

Список деталей

№	Part No.	Описание	Кол-во
1	M300-01	Крышка корпуса	1
2	PX90-06	Соединительная муфта	1
3	PX90-14	Упл. кольцо 25.2 x 2.7 mm	1
4		Упл.кольцо 20 x 3 mm	1
5	PX90-49	Кнопка клапана	1
6	PX90-49-1	Пружина	1
7	PX90-49-6	Фиксирующая втулка	1
8	PX90-49-3	Шток	1
9	PX90-13	Упл.кольцо 155 x 5 mm	1
10	PX90-02	Резервуар	1
11	M300-02	Основание	1
12		Упл.кольцо 3 x 2 mm	1
14	PX92-24	Кронштейн крепления поплавка	1
15	PX92-25	Винт M3.5 x 15 mm	2
16	PX92-26	Адаптер поплавка	1
17	PX92-27	Поплавок	1
18	M300-06	Упл.кольцо 47 x 3 mm	1
19	PX90-18	Шток	1
20	M300-04	Поршень	1
21	M300-07	Упл.кольцо 44 x 5 mm	1
22	M300-06	Упл.кольцо 47 x 3 mm	1
23	M300-05	Основание алюминиевой трубки	1
24	PX90-51	Обратный клапан	1
25	PX90-49-5	Пружина	1

№	Part No.	Описание	Кол-во
26	PX90-49-6	Фиксирующая втулка	1
27	PX90-39	Гайка М5	1
28	PX90-38	Винт М5 х 16 мм	1
29	PX90-19	Держатель	1
30	M300-03	Алюминиевая трубка	1
31	PX90-28	Сальник	1
32	PX90-27	Держатель	1
33	PX90M-16	Рукоятка	1
34	PX90M-20	Крышка	1
35	PX90-30	Основная трубка (10 х 8) с адаптером	1
36	PX90-31	Трубка для откачки (6 х 4) с адаптером	1
36-1		Трубка для откачки (4 х 2) с адаптером	1
37	PX90-43	Винт М5 х 20 мм	6
38		Винт М6 х 20 мм	4
39	PX90-36	Винт М8 х 16 мм	2
40		Плоская шайба М8	2
41	PX90-39	Гайка М5	6
42	PX90-51	Обратный клапан	1
43	PX90-49-5	Пружина	1
44		Защитный кожух	1

