

Комплект инструментов для регулировки двигателя Mercedes-Benz M271

ИНСТРУМЕНТЫ

- 1** Инструмент для блокировки распределительного вала, применяется в качестве OEM-изделия 271589006100
- 2** Зажимной клин для натяжной рейки, применяется в качестве OEM-изделия 271589003100
- 3** Инструмент для удержания цепи привода ГРМ, применяется в качестве OEM-изделия 271589014000
- 4** Штифт, применяется в качестве OEM-изделия 271589001500
- 5** Бита-насадка, Torx T100



НАЗНАЧЕНИЕ

Этот набор инструментов предназначен для проверки и регулировки механизма газораспределения двигателя автомобилей Mercedes следующих моделей:

Производитель	Модель	Тип	Двигатель
Mercedes	CLK 200K	W209	M271 E18ML (02-) DE18ML (03-05) E16ML (08-) DE18LA (09-)
	C160K, C180K, C200K, C230K	W203	
	E200K	W211	
	SLK 200K	R171	
	C180K, CLC180K CLC200K, C180CGI C200CGI, C250CGI	W204	
	E200CGI, E250CGI	W212, C207	



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте инструмент, если детали отсутствуют или повреждены.
- Используйте инструмент только по прямому назначению.
- Никогда не кладите инструмент на аккумулятор автомобиля. Существует риск короткого замыкания.
- Будьте осторожны при работе с работающим двигателем. Свободная одежда, инструменты и другие предметы могут зацепиться за вращающиеся детали, что может привести к серьезным травмам.
- Не допускайте детей и других посторонних лиц в рабочую зону.
- Будьте осторожны при работе с горячими двигателями из-за риска получения ожогов.
- Если вы извлечете ключ зажигания перед началом ремонта, вы предотвратите случайный запуск двигателя, который может привести к его повреждению.
- Настоящее руководство представляет собой краткое руководство и не заменяет руководство по ремонту. Всегда обращайтесь к специальной документации по обслуживанию транспортного средства, в частности к техническим данным, таким как значения крутящего момента, инструкциям по разборке/сборке и т. д.
- После ремонта или перед пуском двигателя поверните распределительный вал вручную как минимум на 2 оборота и снова проверьте газораспределение.
- Поворачивайте распределительный вал только в нормальном направлении вращения (по часовой стрелке, если не указано иное).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


Инструмент для блокировки распределительного вала (1), применяется в качестве OEM-изделия 271589006100

удерживает распределительный вал в заданном положении

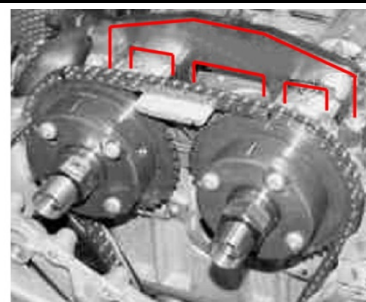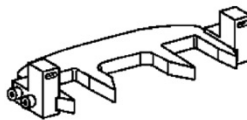



Зажимной клин для натяжной рейки цепи ГРМ (2), применяется в качестве OEM-изделия 271589003100

используется для отталкивания и удержания натяжной рейки цепи ГРМ

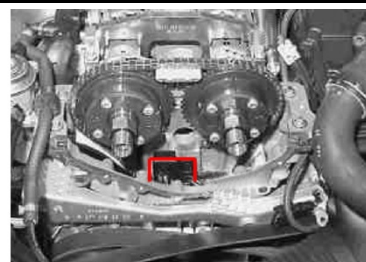

Инструмент для удержания цепи привода ГРМ (3), применяется в качестве OEM-изделия 271589014000

используется для удержания цепи ГРМ, например при разделении цепи ГРМ

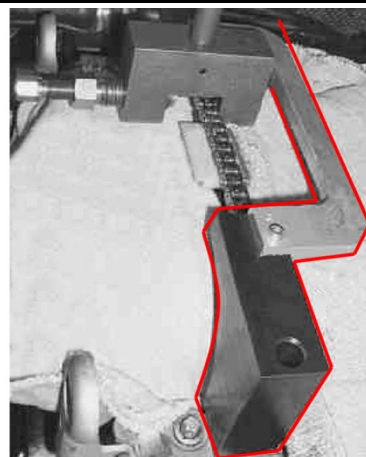

Штифт (4), применяется в качестве OEM-изделия 271589001500

используется для вставки запорной заглушки

