


Набор фиксаторов распредвала Renault 1.8 2.0 F4 16v, ОЕМ MOT1801, MOT1509-01

СОДЕРЖАНИЕ

- 1 Стопорная пластина OEM MOT 1509
- 2 Шестерня OEM MOT 1509-01
- 3 Шестерня OEM MOT 1509
- 4 Гайка (стопорная) OEM MOT 1509
- 5 Втулки OEM MOT 1509
- 6 Шайба (шестерня) OEM MOT 1509
- 7 Гайка (шестерня), OEM MOT 1509

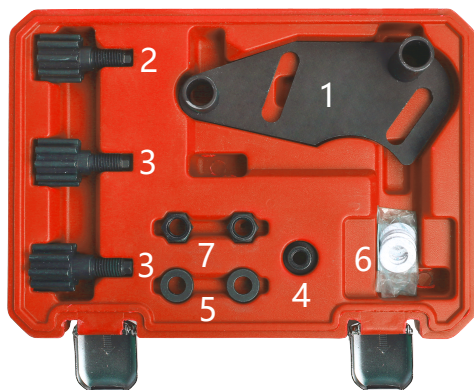

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предназначен для блокировки и фиксации приводных шкивов распредвала в нужном положении.

Подходит для Renault Laguna II (2001 - 2009), Megane II (2002 - 2009), Scenic (2002 - 2009). Engine codes: 700, 701, 712, 713, 714, 715, 720, 721, 722, 730, 732, 736, 738, 740, 741, 744, 746, 747, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 770, 771, 773, 774, 775, 776, 784, 786, 787, 790, 792, 794, 797, 830, F4P, F4R.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием изделия внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и все инструкции по технике безопасности, содержащиеся в ней. Используйте изделие правильно, осторожно и только по назначению. Несоблюдение инструкций по технике безопасности может привести к повреждению и травме человека.

Храните эти инструкции в надежном месте для последующего использования.

Прилагайте инструкции по эксплуатации при передаче изделия третьим лицам.

- Не допускайте детей и других людей к рабочей зоне.
- Не разрешайте детям играть с этой красочной упаковкой.
- Не используйте инструмент, если его детали повреждены.
- Используйте инструмент только по назначению.
- Не устанавливайте инструмент на автомобильный аккумулятор.

- Будьте осторожны при работе с работающими двигателями. Свободная одежда и инструменты могут быть захвачены и привести к травмам.
- Будьте осторожны при работе с горячими двигателями.
- Если вы извлечете ключ зажигания перед ремонтом, вы сможете предотвратить случайный запуск двигателя, который приведет к повреждению и травмам людей.
- Данное руководство служит кратким справочником и не заменяет руководство по эксплуатации. Всегда обращайтесь к литературе по техническому обслуживанию конкретного автомобиля.
- После ремонта и перед запуском двигателя проверните вручную не более 2 оборотов и снова проверьте фазы газораспределения.
- Поворачивайте двигатель только в нормальном направлении вращения
- Не используйте стопорные инструменты для распредвала и коленчатого вала в качестве держателя при затягивании винтов на шкиве, распредвале и коленчатом вале. Это может повредить инструменты и компоненты двигателя.

ИНСТРУКЦИЯ

Инструмент для фиксации распредвала

