



**ЕАС**



# ДОЛОТО ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ РАСПАКОВОЧНОЕ ПД 1.0 МАГНИТ



**Этикетка  
АВЕ 435.001.001 ЭТ**

Декларация о соответствии  
ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.72861/24 от 18.03.2024

## **ВНИМАНИЕ!**

Перед подсоединением долота после хранения извлеките насадку, в вертикальном положении капните 5...7 капель смазки в отверстие для насадки (см. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ), затем энергично встряхните 10 раз до появления звука перемещения ударника.

**Мобильное приложение АВЕРОН:**



## **ВНИМАНИЕ!**

В качестве штуцеров применены быстроразъемные соединения.

См. Памятку **Эксплуатация быстроразъемного соединения**.

С целью снижения отказов перед подсоединением **долота** продуть пневмотрубку сжатым воздухом для удаления из нее пыли и микрочастиц абразива.

Если после подсоединения и подачи воздуха насадка **долота** неподвижна (поршень в нейтральной фазе) - сместить насадку по продольной оси.

## **1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**1.1** Долото пневматическое распаковочное **ПД 1.0 МАГНИТ** (далее – **долото**) предназначено для распаковки литейных опок. Является принадлежностью к Аппаратам для струйной обработки АСОЗ "Аверон" (далее – АСОЗ). АВЕ 28.29.22-076-52331864-2024 ТУ.

### **1.2 Особенности**

- мощный инструмент, обеспечивающий бережную и одновременно быструю распаковку опоки;
- магнитная фиксация на рабочем месте;
- выполнено из высококачественной стали;
- в комплекте сверхсильный магнит с крючком-ручкой - для удобного удержания ПД на металлической стенке.

Примеры использования:

- в составе АСОЗ 1.1 АРТ КАСТ: **долото** подключается к пневмораспределителю АСОЗ и включается общей педалью;
- с элементами системы АСОЗ ПЛЮС: БОКС 1.0 АСОЗ + МС 3.0 АСОЗ + РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 1.0 АСОЗ +ПВП 1.0 + ПД 1.0 МАГНИТ;
- со сторонним вентилем - на выбор Потребителя.

### **1.3 Условия эксплуатации**

- окружающая температура ..... 10...35°C
- влажность при 25°C, не более ..... 80%

### **1.4 Основные технические характеристики**

- рабочее давление ..... 6 атм
- расход воздуха, не более ..... 50 л/мин
- габариты ..... 25×30×160 мм
- масса, не более ..... 0,4 кг

### **1.5 Комплектность**

шт

Пневмодолото .....	1
Фитинг цанга прямой .....	1
Магнит с крючком .....	1
Пневмотрубка полиуретановая L=1 м .....	1

Этикетка АВЕ 435.001.001 ЭТ

---

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

## 2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


При подсоединении **долота**, а также перед техническим обслуживанием отключите АСОЗ от сети и перекройте магистраль высокого давления.

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ** работать в защитных очках и маске или использовать бокс, например, Б 7.х МОБИЛ АРТ, Б 1.0 АСОЗ.

Не оставляйте долото в камере АСОЗ при струйной обработке во избежание попадания в него песка и выхода из строя.

## 3 УСТРОЙСТВО и ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 1 – Пневмодолото
- 2 – Насадка
- 3 – Пневмотрубка
- 4 – Фитинг цанга прямой

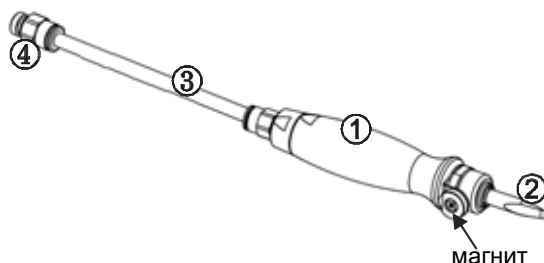

При снижении рабочего давления ниже 6 атм резко падает сила удара насадки долота.



**Пример с АСОЗ АРТ КАСТ:** подключите **долото** к штуцеру пневмораспределителя.

Установка насадки в **долото** возможна только в двух диаметральных положениях (на его хвостовике две лыски). Полная установка насадки в **долото** сопровождается небольшим щелчком фиксатора.

Легкое прижатие рабочей части насадки к модели обеспечивает ее больший ход, ускоряя разрушение гипса, паковочной массы.

## 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения безопасности и надежности эксплуатации **долота** необходимо соблюдать периодичность режима обслуживания.

Извлеките насадку, очистите ее от загрязнений, в вертикальном положении добавьте смазку (дизельное топливо, очищенное машинное масло) в отверстие для насадки. Установите насадку обратно.

- **регулярно** смазывать **долото** 3...5 каплями смазки;
- если **долото** не использовалось более 10 дней, то необходимы 5...7 капель смазки, затем энергично встряхнуть 10 раз до появления звука перемещения ударника;
- производите заточку насадки по мере необходимости.

## 5 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Средний срок службы - 5 лет.

Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности.

Гарантии не распространяются на насадку, пневмотрубку.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

ПД 1.0 МАГНИТ	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	
Дата выпуска _____	
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.