




**Инструкция
по замене
графитовых щеток в двигателе
для ПВУ х.х, ВМУ х.х
кроме ПВУ СТАЙЕР
АВЕ 215.100.000 И2**

Замена изношенных щеток в двигателе (обязательно обе)

1. Соблюдая осторожность, чтобы не допустить скручивание или обрыв соединительных проводов:

- открутить два винта на верхнем колпаке модуля вытяжки;
- ослабить гайку сетевого ввода и снять его;
- выкрутив по два самореза с каждой стороны, снять крепление двигателя;
- извлечь двигатель из модуля вытяжки, рис.1

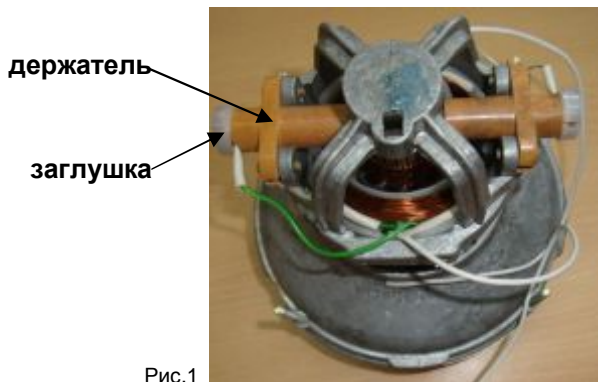

2. При помощи отвертки снять пластмассовую заглушку с держателя щетки.

3. Извлечь щетку из держателя, рис.2.

4. Отпаять поводок от части «А» контактной площадки и припаять на его место поводок новой щетки, рис.3 (при пайке удерживать пружину сжатой).



5. Аналогично заменить вторую щетку.

6. Установить обе щетки на место, закрыть пластмассовыми заглушками.

7. Проверить, и при необходимости, очистить (продуть) коллектор двигателя от загрязнений из-за износа щеток.

8. Установить двигатель на место в модуль вытяжки и закрепить.