

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR

**HOME
STAR**

Инструкция по эксплуатации

**ЛАНЧ БОКС ДЛЯ ЕДЫ С ПОДОГРЕВОМ
HS-2037**

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR.

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.


Меры безопасности

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:
 - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
 - в фермерских домах;
 - клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
 - в условиях режима пансиона проживания плюс завтрак.
- Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, прежде чем пользоваться им дальше проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Прибор должен устойчиво стоять на сухой, ровной поверхности. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла, занавесок и под навесными полками.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром, при открытии вентиляционного клапана.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям, будьте осторожны при переносе ланч бокса с горячей едой.
- Поверхность нагревательного элемента остается горячей после использования.
- Прибор предназначен только для подогрева еды. Запрещается использование прибора в других целях.
- Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте прибор одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.

Описание

КРЫШКА ЛАНЧ БОКСА

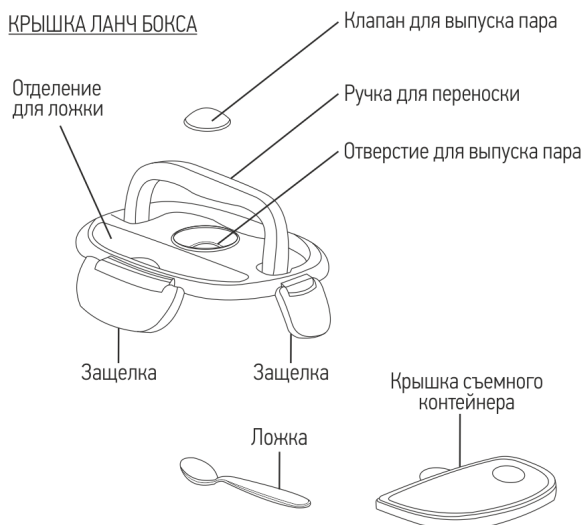

ЧАША ЛАНЧ БОКСА



Съемный контейнер



Перед первым использованием

- Распакуйте изделие.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.
- Установите прибор на термостойкую, ровную, сухую поверхность.

Работа

- Положите приготовленную еду в контейнер;
- Закройте и закрепите крышку ланч бокса с помощью защелок, расположенных по бокам.
- Откройте вентиляционный клапан, нажав на центр силиконовой заглушки;
- Подключите шнур питания к ланч боксу, затем подключите вилку к розетке (загорится индикатор работы);
- Время разогрева пищи составляет около 30 минут, зависит от разогреваемого блюда;
- Отключите вилку от розетки, затем отсоедините шнур питания от ланч бокса;
- Закройте вентиляционный клапан, если вы планируете приступить к приему пищи немного позже;
- Вручную промойте используемые контейнеры, ланч бокс протрите салфеткой.
- На поверхности контейнера может образовываться конденсат, как следствие

выхода пара через вентиляционные отверстия. Перед повторным использованием удалите конденсат с поверхностей с помощью салфетки.

Важная информация

- В процессе разогрева еды всегда держите вентиляционный клапан открытым, чтобы не деформировать ланч бокс и находящиеся в нем контейнер.
- Внимание! Запрещается хранить ланч бокс с едой в холодильнике и ставить в микроволновую печь для разогрева еды.

Чистка

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети.
- Не применяйте абразивные чистящие средства, металлические мочалки, щетки, а также органические растворители.
- Регулярно мойте съемный контейнер с помощью мягкой салфетки или губки с использованием щадящих моющих средств.
- Запрещается мыть в посудомоечной машине и под проточной водой.

Хранение и транспортировка

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
- Выполните все пункты раздела «Чистка».
- Храните прибор в сухом прохладном месте.
- Электроприбор в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

Напряжение 220-240В/50Гц

Мощность 40 Вт, объем 1.5 литра.

Гарантийный срок 6 месяцев.

Срок службы 2 года.

Состав (материал): пластмасса, металл.

В комплекте: Контейнер с двумя отсеками для разных блюд, **один бокс**, ложка, шнур питания

Дата производства указана на упаковке товара.

Назначение прибора: ланч бокс предназначен для разогрева пищи от сети переменного тока.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

НOMESTAR постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров НOMESTAR на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "ТОП-Импорт". Юридический адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт., дом № 10, лит. Э.

Производитель-экспортер:

Нинбо Джойфул Интернэшнл Ко., Лтд. (Ningbo Joyful International Co., Ltd). Адрес: Рm.2113, № 118, Далян стрит, Хаишу, Нинбо, Китай. (Address: Rm.2113, no.118 Daliang street Haishu, Ningbo, China). Произведено в Китае.



Класс защиты от поражения током II
Товар соответствует требованиям Технических
регламентов Таможенного союза