



Светильник «Алькор»

Руководство по эксплуатации

1. Общие указания

Светильник "Алькор" предназначен для местного освещения рабочих зон сверлильных, токарных и других станков, сборочных столов, а также разного производственного оборудования.

Климатическое исполнение УХЛ4.2.

2. Технические данные

2.1 Питание от сети с номинальным напряжением 24 или 36 В постоянного или переменного тока частоты 50 или 60 Гц.

2.2 Тип лампы - Е27, мощностью не более 60 Вт на соответствующее напряжение питания.

2.3 Установочный размер 64х64 мм (4 отв. Ø6 мм).

2.4 Остальные технические данные приведены в таблице 1.

3. Комплект поставки

3.1 В комплект поставки входят:

- светильник -1 шт.
- руководство по эксплуатации -1 шт.
- коробка упаковочная -1 шт.

4. Требования безопасности

4.1 Установку и замену лампы производить только при отключенной сети питания.

4.2 Во избежание перегрева освещаемого объекта, расстояние от лампы светильника до освещаемого объекта должно быть не менее 15 см.

5. Подготовка к работе

5.1 Распаковать светильник.

5.2 Установить плафон на винты, выступающие на корпусе светильника, затянуть винты.

5.3 Подключить сетевой провод к клеммной колодке, расположенной в основании светильника.

5.4 Закрепить основание светильника на горизонтальной плоскости стола или станка.

5.5 Для включения - выключения светильника использовать выключатель на плафоне светильника.

6. Утилизация

6.1 Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Специальных требований к утилизации нет.

7. Транспортирование и хранение

7.1 Светильник подлежит транспортированию и хранению в упаковке предприятия-изготовителя.

7.2 Условия транспортирования светильника в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения 2 по ГОСТ 15150-69, в части механических факторов - группе Л по ГОСТ 23216-78.

7.3 Условия хранения светильника должны соответствовать группе 1 по ГОСТ 15150-69.

8. Свидетельство о приёмке и продаже

8.1 Светильник соответствует ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 и признан годным к эксплуатации. Предприятие систематически совершенствует выпускаемые светильники и оставляет за собой право вносить не принципиальные изменения в конструкцию без отражения этого в руководстве по эксплуатации.

Штамп ОТК ставится в таблице в поле, соответствующем модели светильника.

9. Гарантийные обязательства

9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие светильника ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации - 30 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

9.3 Срок службы светильника не менее 10 лет.


9.4 Светильник с обнаруженными дефектами производственного характера возвращается предприятию-изготовителю только в период гарантийного срока.

9.5 Неисправные светильники должны быть в заводской упаковке, не потерявшей товарного вида и с вложенным руководством по эксплуатации.

Таблица 1

Наименование Условное обозначение	Длина стойки Х, мм	Масса, кг	Штамп ОТК
Светильник "Алькор" НКП03-60-026	150	0,32	
Светильник "Алькор-01" НКП03-60-026-01	250	0,42	
Светильник "Алькор-02" НКП03-60-026-02	410	0,5	
Светильник "Алькор-03" НКП03-60-026-03	545	0,58	
Светильник "Алькор-04" НКП03-60-026-04	650	0,66	

Рисунок - Внешний вид светильника «Алькор»

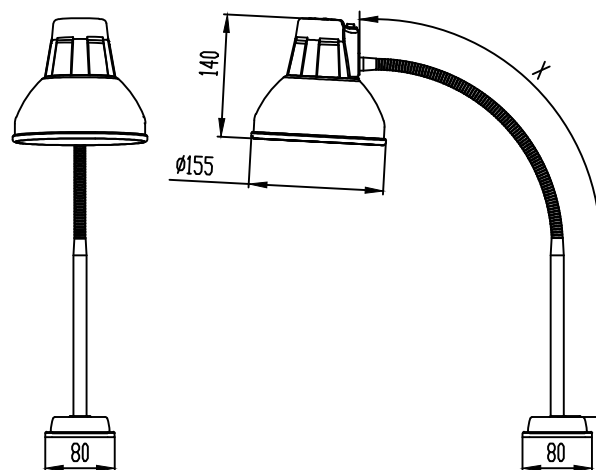

Предприятие-изготовитель:

173001, Россия, Великий Новгород,
ул. Б.Санкт-Петербургская, 51, АО «Трансвит»,
сайт transvit-s.ru