


**Кнопка звонка**  
**Control Switch - Bell**

10AX 250V~



- Используется для включения системы оповещения звонком на входных дверях. / Used for setting into action for bell mechanism in which is placed entrance of doors.
- Однополюсный, одинарный / Single pole, one way
- Подсоединение на винтах / Screw terminal connection

**Схема подсоединения / Connection Diagram**

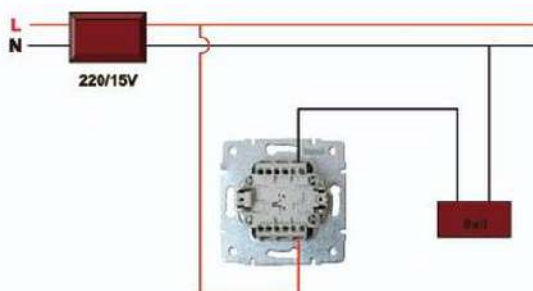

**Схема цепи / Wiring Diagram**

