



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ГИРЛЯНДА

СВЕТОДИОДНЫЙ ДОЖДЬ

Артикул: 245-001

Модель: LED-CURTAIN-230V-OUT-RGB

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Умная гирлянда Дождь – это новое веяние в праздничном украшении дома. Теперь возможности гирлянды стали еще более многогранны, вы сможете научиться управлять световыми эффектами через смартфон! Подарите праздник себе и детям, оформив дом с помощью гирлянды Дождь нового поколения. Такая гирлянда идеально подойдет для подсветки пространства окна за легкими шторами, стены рядом с украшенной елкой или фотозоны. Прозрачный провод гирлянды не будет отвлекать на себя внимание, а возможность выбора оттенка и неповторимые эффекты создадут ту самую атмосферу волшебства. Управление возможно так же с помощью голосового ассистента Алиса, Гугл.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Светодиодная гирлянда – 1 шт.
 - Трансформатор – 1 шт.
 - Упаковка – 1 шт.
 - Руководство пользователя
- с гарантийным талоном – 1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСФОРМАТОРА


Входное напряжение	AC 230 В/ 50 Гц
Выходное напряжение	DC 6 В
Выходной ток	1400 мА
Номинальная мощность	8,4 Вт
Нормируемая наибольшая температура t_c	75 °C
Класс IP	IP44*
Класс защиты	II

* Использование вне помещений под навесом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение гирлянды	DC 6 В
Мощность	8,4 Вт
Количество источников света	180 LED
Степень пылевлагозащиты	IP44*
Wi-Fi	WiFi: IEEE 802.11 b/ n/g 2.4 Гц
Количество режимов свечения	8
Цвет и материал провода	Прозрачный ПВХ
Цвет свечения	RGB
Размер гирлянды	3×3 м
Длина провода питания	2,8 м
Климатическое исполнение	У1
Температурный режим использования	-15...+40 °C
Срок службы	5 лет

СХЕМА ГИРЛЯНДЫ

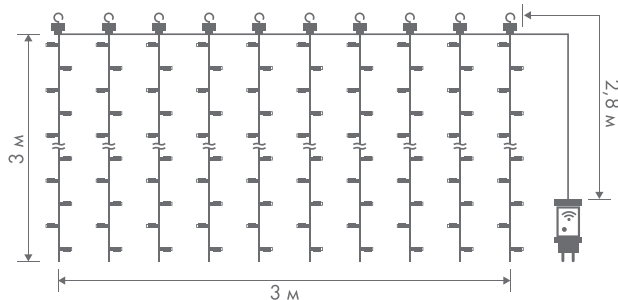

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ

- Распакуйте гирлянду и проведите наружный осмотр изделия. При осмотре убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Убедитесь в работоспособности изделия, подключив его к электрической сети через трансформатор. Проверьте, чтобы все лампочки светились.
- Перед подключением гирлянды проверьте соответствие технических параметров изделия, указанных в данном руководстве, параметрам электросети.

СОПРЯЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ «SECURIC SMART LIFE»

Загрузите приложение «Securic Smart Life» или отсканируйте QR-код:




ПУНКТ 1: Скачайте приложение «Securic Smart Life», чтобы создать свой аккаунт

- Убедитесь, что ваш телефон подключен к Wi-Fi сети с частотой 2,4 ГГц (не 5 ГГц).
- Найдите приложение «Securic Smart Life» в App Store или отсканируйте QR-код, чтобы скачать и установить приложение. Пожалуйста, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.

ПУНКТ 2: Добавьте умный свет в приложении «Securic Smart Life», чтобы удаленно управлять устройством



- Включите на телефоне Wi-Fi и Bluetooth (В процессе сопряжения убедитесь, что данное устройство и мобильный телефон находятся в одной сети Wi-Fi).

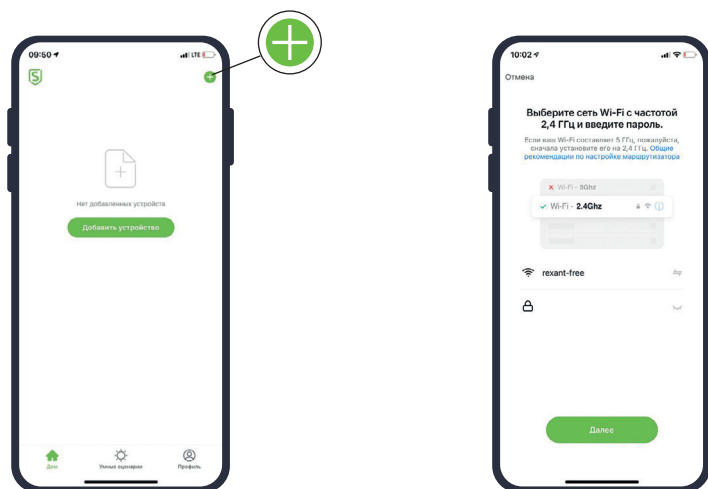

- Нажмите кнопку на адаптере питания гирлянды и удерживайте 5 секунд, пока индикатор не начнет мигать.
- Откройте приложение «Securic Smart Life», нажмите «+» в правом верхнем углу страницы.
- Выберите сеть Wi-Fi в меню списка устройств.
- Введите пароль Wi-Fi и подключите устройство (только сети 2,4 ГГц). Держите телефон, Wi-Fi роутер и устройство ближе друг к другу, чтобы обеспечить более надежное соединение во время настройки.
- Затем вы сможете включать/выключать, устанавливать режимы/расписание/группы и добавлять умные сценарии.
- При подключении данного изделия к домашней сети Wi-Fi, необходимо предварительно убедиться в том, что количество уже подключенных устройств не превышает лимит подключаемых устройств вашего роутера. При подключении системы «умного дома» изготовитель рекомендует использовать выделенную точку доступа для «умного дома», во избежание дополнительной нагрузки для вашего роутера.

ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

- **Запустите приложение «Securic Smart Life» и активируйте устройство.**
- **На главном экране вы сможете выбрать цвет и режим свечения светодиодов.**
- **Вкладка Music позволяет активировать режим цветомузыки, гирлянда адаптируется под звуковую ритм.**

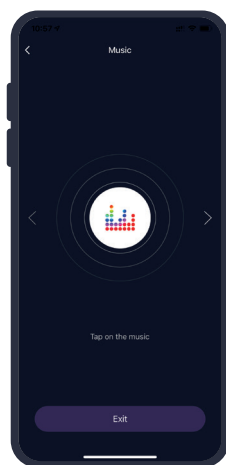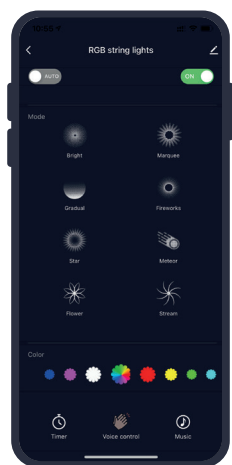

- **Timer – кнопка, которая позволяет настроить ограниченное время работы гирлянды.**
- **Расписание – с помощью этой кнопки для гирлянды можно установить время и настроить режим включения.**

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Роутер способен принимать сигналы от умных устройств, установленных в радиусе его действия. При этом стоит учитывать, что препятствия (стены, мебель и пр.) между изделием и роутером могут создавать помехи или блокировать сигнал.
- При подключении данного изделия к домашней сети WiFi, необходимо предварительно убедиться в том, что количество уже подключенных изделий не превышает лимит подключаемых изделий вашего роутера. При подключении системы умного дома изготовитель рекомендует использовать выделенную точку доступа для умного дома, во избежание дополнительной нагрузки для вашего роутера.
- Изделие поддерживает только сеть WiFi 2,4 ГГц. Сети WiFi с частотой 5 ГГц не поддерживаются.
- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC60038:2009).

- Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО либо автоматический предохранитель.
- Не присоединяйте гирлянду к источнику питания в упаковке.
- При монтаже убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.
- Лампы гирлянды не подлежат замене.
- Запрещается электрически соединять гирлянду с другой гирляндой.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации изделия.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С.
- Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул)	
Номер партии	
Место продажи	
Дата продажи	
Дата обмена	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в руководстве к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД», № 8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуандонг, Китай / «Neon-Night Co., Ltd», №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guangdong, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

