

# Вентиляторы и фильтрующие решетки серии R5MCF-R5MCV

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вырежьте в корпусе шкафа отверстие для установки, используя размеры, указанные на обратной стороне листа, соответствующие вашей модели вентилятора или решетки.

2. Вставьте вентилятор или решетку в отверстие для установки

3. Надавите на каждый угол решетки или вентилятора до полной её фиксации.

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА

Напряжение и частота электросети должны соответствовать данным, указанным на этикетке изделия. Электрическое соединения должно быть выполнено в соответствии с нормами и правилами безопасности, определяющими использование электрооборудования. Электрическое соединение и ремонт должны выполняться только квалифицированным персоналом.

**Мы рекомендуем использовать специальную защитную одежду:**

- Перчатки EN 420 и EN388
- Защитные очки EN166-1/0

**Для моделей с ЭМС мы настоятельно рекомендуем:**

- Любое прикосновение к металлизированным частям должно осуществляться в защитных перчатках.
- Удалить слой краски по периметру выреза для обеспечения наилучшего контакта уплотнителя.




## ОЧИСТКА И ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ПРОКЛАДКИ

Для замены фильтра, демонтируйте переднюю часть решетки путем оттягивания её верхней части на себя. Произведите очистку или замену фильтра, затем установите внешнюю часть решетки в обратной последовательности.

Фильтр может быть очищен промыванием или встряхиванием. Частота замены фильтра зависит от условий эксплуатации.

**Примечание:** Загрязненный фильтр уменьшает производительность вентилятора и может привести к нарушению циркуляции воздуха.

## МОНТАЖ

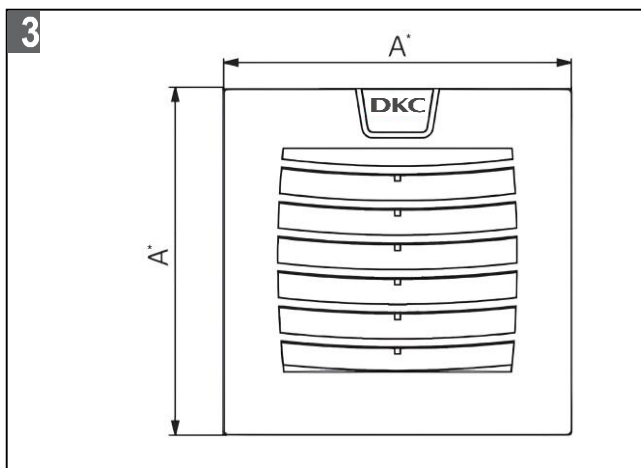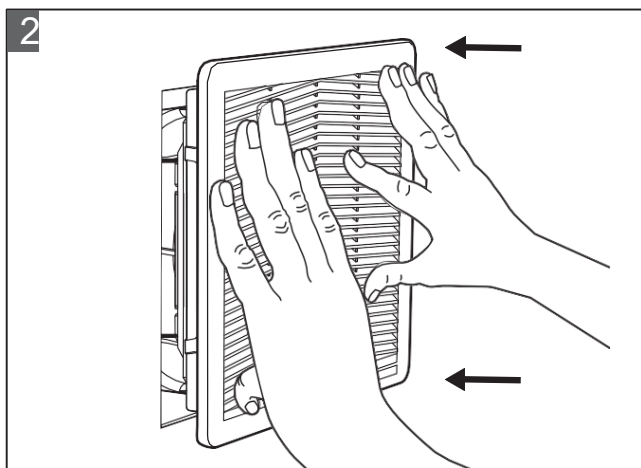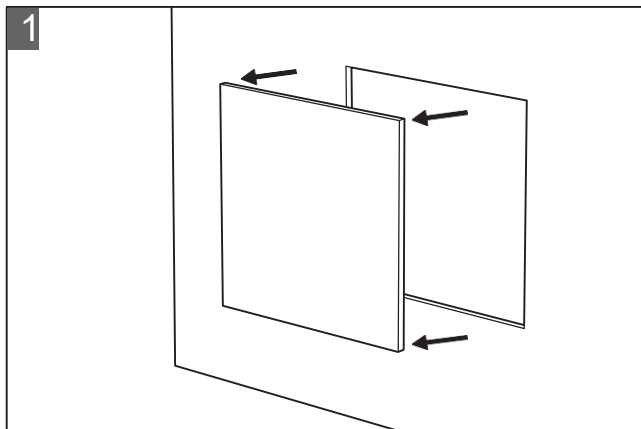

## Габаритные размеры

Артикул	Габариты (мм)	Толщина стенки (мм)
R5MCF12	120x120	1-4
R5MCV12012	120x120	1-4
R5MCV12024	120x120	1-4
R5MCV12048	120x120	1-4
R5MCV12115	120x120	1-4
R5MCV12230	120x120	1-4
R5MCV12231	120x120	1-4

Артикул	Габариты (мм)	Толщина стенки (мм)
R5MCF15	152x152	1-4
R5MCV15012	152x152	1-4
R5MCV15024	152x152	1-4
R5MCV15048	152x152	1-4
R5MCV15115	152x152	1-4
R5MCV15230	152x152	1-4
R5MCV15231	152x152	1-4

Артикул	Габариты (мм)	Толщина стенки (мм)
R5MCF20	204x204	1-4
R5MCV20012	204x204	1-4
R5MCV20024	204x204	1-4
R5MCV20048	204x204	1-4
R5MCV20115	204x204	1-4
R5MCV20230	204x204	1-4
R5MCV20231	204x204	1-4

Артикул	Габариты (мм)	Толщина стенки (мм)
R5MCF25	255x255	1-4
R5MCV25012	255x255	1-4
R5MCV25024	255x255	1-4
R5MCV25048	255x255	1-4
R5MCV25115	255x255	1-4
R5MCV25230	255x255	1-4
R5MCV25231	255x255	1-4

Артикул	Габариты (мм)	Толщина стенки (мм)
R5MCF32	323x323	1-4
R5MCV32012	323x323	1-4
R5MCV32024	323x323	1-4
R5MCV32048	323x323	1-4
R5MCV32115	323x323	1-4
R5MCV32230	323x323	1-4
R5MCV32380	323x323	1-4

## Размеры под вырез

