



Предупреждение:

- Безопасность обогревателей гарантируется только при надлежащем исполнении инструкций.
- Монтаж должен выполняться квалифицированным персоналом только при отключенном питании.
- Обогреватели предназначены для установки внутри электротехнических шкафов.
- Не прикасайтесь к обогревателю во время работы.
- Следуйте всем техническим инструкциям, приведенным в данном руководстве.

Данное руководство содержит информацию, необходимую для правильной установки продукта, а также инструкции по его техническому обслуживанию и использованию; поэтому мы рекомендуем уделять самое пристальное внимание изложенным инструкциям. Благодаря тому, что данное руководство содержит всю необходимую информацию. Компания ДКС не несет никакой ответственности за несоблюдение условий или не правильное использование продукта. Этот документ является исключительной собственностью компании ДКС, которая запрещает любое воспроизведение и разглашение, даже частично, документа, если это прямо не разрешено. Компания ДКС оставляет за собой право вносить любые функциональные изменения в любой момент и без какого-либо уведомления.

1. Описание

Обогреватели предназначены для предотвращения образования конденсата и поддержания требуемого микроклимата внутри электротехнического шкафа. Обогреватели без дополнительного вентилятора содержат саморегулируемый РТС-элемент; Обогреватели с вентилятором содержат саморегулируемый РТС-элемент и встроенный предохранитель на случай отказа вентилятора; Для контроля и регулирования температуры внутри шкафа необходимо дополнительно использовать термостат и гигростат для обоих типов обогревателей.

2. Монтаж

2.1 Описание

Обогреватели крепятся клипсой на DIN-рейку 35 мм.

2.2 Установка

Для безопасной и эффективной эксплуатации, при установке следует соблюдать следующие условия:

- 1) Обогреватели необходимо устанавливать на расстоянии не менее: 60 мм от другого оборудования установленного сбоку, 100 мм при установке над другим прибором, 300 мм при установке под другим оборудованием.
- 2) Обогреватели устанавливаются вертикально (кабели подключения внизу) в нижней части шкафа.
- 3) Не устанавливать обогреватели вблизи воспламеняющихся материалов.
- 4) Не эксплуатировать обогреватели в агрессивных средах.
- 5) Под наклоном заводим верхнюю часть фиксатора обогревателя на DIN-рейку;
- 6) Надавливаем на обогреватель сверху-вниз и фиксируем на DIN-рейке до щелчка.



3. Демонтаж

Перед выполнением любых манипуляций, выключите электропитание на приборе.

Предупреждение: Во избежание получения ожогов, не прикасайтесь к обогревателю во время работы.

Поверхность обогревателя остается горячей в течение 15–20 минут после его отключения.


- 1) Демонтаж производится в обратной последовательности монтажу.

4. Подключение питания

4.1 Общее описание (см. таблицу)

| Артикул | Описание |
|-------------|--|
| R5АНТ015В | Обогреватель 15 Вт, 110...240 В AC/DC |
| R5АНТ01512В | Обогреватель 15 Вт, 12 В DC |
| R5АНТ01524В | Обогреватель 15 Вт, 24 В DC |
| R5АНТ01548В | Обогреватель 15 Вт, 48 В DC |
| R5АНТ025В | Обогреватель 25 Вт, 110...240 В AC/DC |
| R5АНТ02512В | Обогреватель 25 Вт, 12 В DC |
| R5АНТ02524В | Обогреватель 25 Вт, 24 В DC |
| R5АНТ02548В | Обогреватель 25 Вт, 48 В DC |
| R5АНТ050В | Обогреватель 50 Вт, 110...240 В AC/DC |
| R5АНТ05012В | Обогреватель 50 Вт, 12 В DC |
| R5АНТ05024В | Обогреватель 50 Вт, 24 В DC |
| R5АНТ05048В | Обогреватель 50 Вт, 48 В DC |
| R5АНТ075В | Обогреватель 75 Вт, 110...240 В AC/DC |
| R5АНТ07512В | Обогреватель 75 Вт, 12 В DC |
| R5АНТ07524В | Обогреватель 75 Вт, 24 В DC |
| R5АНТ07548В | Обогреватель 75 Вт, 48 В DC |
| R5АНТ100В | Обогреватель 100 Вт, 110...240 В AC/DC |
| R5АНТ10012В | Обогреватель 100 Вт, 12 В DC |
| R5АНТ10024В | Обогреватель 100 Вт, 24 В DC |
| R5АНТ10048В | Обогреватель 100 Вт, 48 В DC |
| R5АНТ150В | Обогреватель 150 Вт, 110...240 В AC/DC |
| R5АНТ15012В | Обогреватель 150 Вт, 12 В DC |
| R5АНТ15024В | Обогреватель 150 Вт, 24 В DC |
| R5АНТ15048В | Обогреватель 150 Вт, 48 В DC |
| R5АНТ200В | Обогреватель 200 Вт, 110...240 В AC/DC |
| R5АНТ20012В | Обогреватель 200 Вт, 12 В DC |
| R5АНТ20024В | Обогреватель 200 Вт, 24 В DC |
| R5АНТ20048В | Обогреватель 200 Вт, 48 В DC |

4.2 Схема подключения

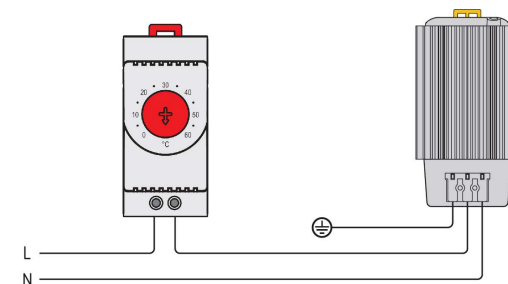

- Монтаж должен выполняться квалифицированным персоналом только после отключения источника питания.
- Подключение выполняется в соответствии с электрической схемой.
- Подключение к источнику питания производится с помощью кабеля соответствующего сечения, допустимого клеммной колодкой.

Рекомендуемое сечение кабеля для подключения обогревателя:

- 0,5–2,5 мм² одножильным проводом;
- 0,5–1,5 мм² многожильным проводом.

Рекомендация: обратите внимание на подключение обогревателей с питанием от постоянного напряжения, в связи с высоким током потребления.

Обогреватели оснащены вставной клеммой и винтовой: для подключения к вставной клемме провода слегка вдавите язычок внутрь клеммы; для подключения к винтовой клемме открутите винт и установите провод внутрь клеммной колодки.

5. Очистка, техническое обслуживание и утилизация

Очистка и техническое обслуживание должны выполняться только специалистами и после отключения питания. Частота очистки оборудования зависит от степени загрязнения окружающей среды. Для очистки используйте сжатый воздух под давлением. Обогреватели должны утилизироваться отдельно от обычных бытовых отходов.