

электропитания на время не менее 3 минут.

- Зажмите кнопку «ТЕСТ», светильник переключится в режим работы от аккумулятора и продолжит работать, при этом красный индикатор погаснет.
- Если при нажатии на кнопку «ТЕСТ» светильник гаснет, это может свидетельствовать о его неисправности. Также это может свидетельствовать о низком уровне заряда аккумулятора. Необходимо зарядить аккумуляторную батарею в течение 24 часов, затем снова повторить процедуру тестирования.
- Эксплуатировать неисправный светильник не рекомендуется.
- Рекомендуется не реже одного раза в месяц проверять работоспособность светильника нажатием кнопки «ТЕСТ».

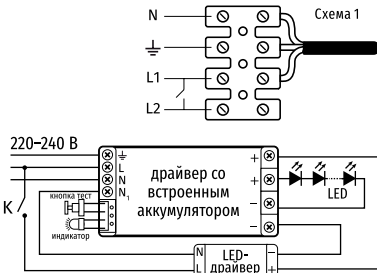


Схема подключения БАП в светильнике ДВО-09-А

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5 до +45°C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений. Светильники хранятся уложенными в стеллажах или на поддонах в штабелях высотой не более 1,5 м. Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений. Не утилизировать с бытовыми отходами. В состав блока аварийного питания входит герметичный литий-ионный аккумулятор, представляющий опасность для человека и окружающей среды при неправильной утилизации. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентом Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы составляет: для светильника – 7 лет с даты покупки, для блока аварийного питания – 12 месяцев с даты покупки, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате КДДММГГХ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год, Х – номер бригады (число от 1 до 9).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в России. Изготовитель: ООО «Каскад» 141607, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Клиновоттранс, д. 4/1, стр. 2.
www.innolux.pro

Код продукта	Дата изготовления (на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

INNOLUX

Светодиодная панель ДВО-09-А CRI90

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодные светильники INNOLUX серии ДВО-09-А CRI90 с блоком аварийного питания предназначены для внутреннего освещения дощельных, образовательных, коммерческих и иных общественных помещений, где требуется высокая точность цветопередачи, в режиме постоянного действия (как в штатном режиме, так и при аварийном отключении сетевого питания). Предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В (допустимый диапазон входного напряжения 176-264 В) и частотой 50/60 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Светильник может использоваться только для внутреннего освещения.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник ДВО – 1 шт. Паспорт изделия – 1 экз.
Блок аварийного питания (драйвер и литий-ионный аккумулятор) – 1 шт.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.
- Работы по установке и обслуживанию светильника и блока аварийного питания можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник, блок аварийного питания и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводов. Запрещено подключение и использование светильника и блока аварийного питания при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника и блока аварийного питания проводом с нетермостойкой изоляцией. Рекомендуемое сечение провода питания не менее 0,75 мм².
- При повреждении блока аварийного питания, корпуса светильника и прочих механических повреждениях, нарушающих целостность изделия, эксплуатация запрещена.
- Не допускайте попадания на блок аварийного питания капель воды и прямых солнечных лучей.
- В случае обнаружения неисправности светильника или блока аварийного питания, во избежание поражения электрическим током, необходимо сразу отключить электропитание и обратиться к квалифицированному электрику для выяснения причин выхода из строя прибора и замены его на исправный.
- При выходе из строя светильника или блока аварийного питания в течение гарантийного срока, приборы можно обменять по гарантии в точке продажи.
- При выходе из строя светильника или блока аварийного питания после истечения срока службы, приборы необходимо утилизировать согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

Тип монтажа светодиодной панели ДВО-09 – встраиваемый в потолок «грильято». Поместите светильник в окно потолка «грильято» и подвесьте его к несущему потолку с помощью подвеса любого вида. Рекомендуется использовать стандартный евро-подвес (в комплект не входит). Для крепления подвеса к светильнику используйте отгибные уши на задней стороне светильника. Обесточьте и подготовьте сетевой кабель (трехжильный кабель с сечением 0,5–1,5 мм², в комплект не входит). Поверните подвижную боковую стенку светильника и снимите рассеиватель. Снимите защитную пленку с рассеивателя. Подключите сетевой кабель к нажимной клеммной колодке внутри светильника в соответствии со Схемой 1. Клемма L2 предназначена для реализации включения/выключения светильника. Поставьте рассеиватель на место и поверните боковую стенку в исходное положение.
Внимание! Подключение заземляющего провода к светильнику обязательно!

РАБОТА СВЕТИЛЬНИКА В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ

- Проверьте работоспособность светильника в аварийном режиме, он должен быть подключен в сеть



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	ДВО-09-П-30-ЭК-IP40-ГРИЛЬЯТО-А1-CRI90	ДВО-09-П-30-ЭК-IP40-ГРИЛЬЯТО-А3-CRI90	ДВО-09-П-30-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО-А1-CRI90	ДВО-09-П-30-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО-А3-CRI90	ДВО-09-О-30-ЭК-IP40-ГРИЛЬЯТО-А1-CRI90	ДВО-09-О-30-ЭК-IP40-ГРИЛЬЯТО-А3-CRI90	ДВО-09-О-30-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО-А1-CRI90	ДВО-09-О-30-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО-А3-CRI90	ДВО-09-П-40-ЭК-IP40-ГРИЛЬЯТО-А1-CRI90	ДВО-09-П-40-ЭК-IP40-ГРИЛЬЯТО-А3-CRI90	ДВО-09-П-40-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО-А1-CRI90	ДВО-09-П-40-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО-А3-CRI90	ДВО-09-О-40-ЭК-IP40-ГРИЛЬЯТО-А1-CRI90	ДВО-09-О-40-ЭК-IP40-ГРИЛЬЯТО-А3-CRI90	ДВО-09-О-40-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО-А1-CRI90	ДВО-09-О-40-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО-А3-CRI90
Тип светильника	аналог ЛВО 4x18															
Тип рассеивателя	призма				опал				призма				опал			
Цвет корпуса									белый							
Мощность, Вт	30								40							
Выходная мощность при аварийном освещении, Вт	3															
Напряжение питания, В	176-264															
Номинальная частота напряжения, Гц	50/60															
Сила тока, А	0,14								0,18							
Цветовая температура, К	3000		4000		3000		4000		3000		4000		3000		4000	
Световой поток светильника, лм	3600				3100				4700				4000			
Световой поток в аварийном режиме, лм	864				744				705				600			
Световая отдача, лм/Вт	120				103				118				100			
Габаритная яркость, кд/м ²	-				<5000				-				<5000			
Индекс цветопередачи									>90							
Коэффициент пульсации	<5%								<1%							
Коэффициент мощности (cos φ)	>0,95															
Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015	IP40															
Диммирование	нет															
Класс защиты от поражения электрич. током	I															
Количество светодиодов, шт.	72															
Тип светодиодов	DACOL 2835															
Количество модулей, шт.	4															
Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021	п															
Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021	Д															
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ 4															
Диапазон рабочих температур, °С	0...+30															
Тип аккумулятора БАП	литий-ионный (Li Ion)															
Емкость аккумулятора БАП	3,7 В, 1500 мАч	3,7 В, 2200 мАч	3,7 В, 1500 мАч	3,7 В, 2200 мАч	3,7 В, 1500 мАч	3,7 В, 2200 мАч	3,7 В, 1500 мАч	3,7 В, 2200 мАч	3,7 В, 1500 мАч	3,7 В, 2200 мАч	3,7 В, 1500 мАч	3,7 В, 2200 мАч	3,7 В, 1500 мАч	3,7 В, 2200 мАч	3,7 В, 1500 мАч	3,7 В, 2200 мАч
Аварийный режим работы, минут	60	180	60	180	60	180	60	180	60	180	60	180	60	180	60	180
Время зарядки аккумулятора, часов	до 24															
Сечение подключаемых проводников, мм ²	0,5-1,5															
Энергоэффективность	А+															
Способ монтажа	встраиваемый в потолок «грильято»															
Материал корпуса	металл															
Материал рассеивателя	полистирол															
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	588 x 588 x 45															
Вес светильника, г	2600															
Срок службы, ч	80 000															