Предприятие – изготовитель
ООО «ЮВК»

SOUTH VENTILATION SQUAD

ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ RDF (RDF-S)

Технический паспорт

ПС 28.25.20-003-79559816-2021

2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения 3
2 Структура условного обозначения вентилятора канального прямоугольного 3
3 Основные технические характеристики 3
4 Комплектация. 10
5 Указания по мерам безопасности 11
6 Монтаж, наладка, эксплуатация и техническое обслуживание вентилятора 11
7 Транспортирование и хранение 11
8 Гарантии изготовителя 12
9 Сведения о рекламациях 12
10 Сведения об утилизации 13
11 Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации вентилятора 14
12 Свидетельство о приемке 15
13 Свидетельство о монтаже (демонтаже) и пуско-наладочным работам (наладке) вентилятора 16
14 Учет технического обслуживания 17
15 Сведения о продолжительности работы вентилятора до ремонта 18
16 Сведения о внеплановых работах по ремонту 19
17 Сведения о держателе подлинника настоящего паспорта 20
18 Особые отметки 21

1 Общие сведения

1.1 Вентилятор канальный прямоугольный типа RDF (RDF-S) (далее по тексту – вентилятор) изготовлен ООО «ЮВК» по ТУ 28.25.20-003-79559816-2021.

1.2 При изучении настоящего паспорта необходимо дополнительно руководствоваться эксплуатационными документами на комплектующие изделия (при их наличии), входящие в состав вентилятора.

1.3 Назначение

1.3.1 Вентилятор предназначен для перемещения чистого и сухого воздуха.

Вентилятор применяется в стационарных системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления жилых, общественных и производственных зданий с сетью воздуховодов.

Параллельность работы нескольких вентиляторов без регулирующих элементов сети не рекомендуется.

1.3.2 Любое другое применение вентилятора должно быть согласовано с изготовителем. Применение вентилятора не по назначению, может привести к его поломке и травмам обслуживающего и эксплуатирующего персонала. Гарантия в этом случае теряет силу!

1.4 В связи с тем, что постоянно ведутся работы по совершенствованию вентилятора, в его конструкцию могут вноситься изменения, улучшающие его характеристики и свойства, не отраженные в настоящем паспорте.

Допускается комплектация двигателями других серий, соответствующих по мощности, частоте вращения и напряжения. Допускаются незначительные конструктивные изменения, не влияющие на показатели надежности.

2 Структура условного обозначения модели вентилятора канального прямоугольного

2.1 Структура условного обозначения модели вентилятора канального прямоугольного:

$$\underset{1}{XX} - \underset{2}{X\text{-}X} \;/\; \underset{3}{X} - \underset{4}{XX} \;/\; \underset{5}{X} \quad \underset{6}{X} - \underset{7}{X} \;/\; \underset{8}{X} \;/\; \underset{9}{X}$$, где

1– модификация канального вентилятора:
RDF – стандартная (без модификации);
RDF-S – в шумоизолированном корпусе;
2 – типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) (LxH);
3 – диаметр рабочего колеса (указывают при необходимости), см;
4 – обозначение мотор-колеса (указывают при необходимости);
5 – число полюсов электродвигателя (указывают при необходимости), шт.;
6 – комплектация электродвигателем (указывают при необходимости):
E –однофазным;
D –трехфазным;
7 – потребляемая мощность, кВт;
8 – частота вращения рабочего колеса, об/мин;
9 – напряжение электродвигателя, В.

3 Основные технические характеристики

3.1 Габаритные и присоединительные размеры вентилятора, приведены в таблице 1.1 (рис. 1.1 для RDF и рис 1.2 для RDF-S).

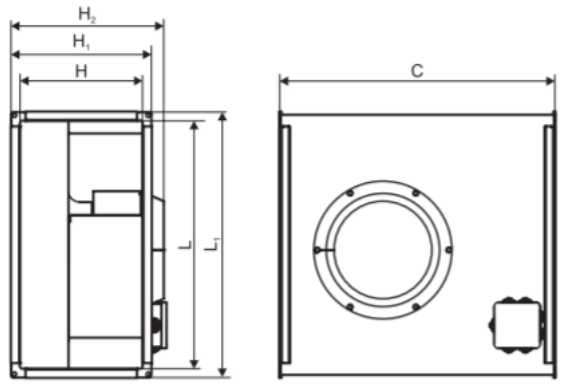


Рисунок 1.1 - RDF

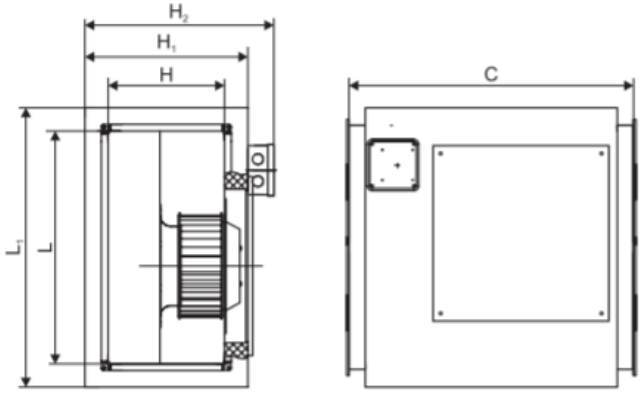


Рисунок 1.2 –RDF-S

Т а б л и ц а 1.1– Габаритные и присоединительные размеры вентилятора

Модель	Значения, мм					
	L	L_1	H	H_1	H_2	C
RDF 40-20	400	440	200	240	274	590
RDF 50-25	500	540	250	290	323	618
RDF 50-30	500	540	300	340	373	642
RDF 60-30	600	640	300	340	374	662
RDF 60-35	600	640	350	390	423	722
RDF 70-40	700	740	400	440	474	867
RDF 80-50	800	840	500	540	573	957
RDF 100-50	1000	1040	500	540	573	1107
RDF-S 40-20	400	500	200	300	356	584
RDF-S 50-25	500	600	250	350	406	618
RDF-S 50-30	500	600	300	400	455	642
RDF-S 60-30	600	700	300	425	481	702
RDF-S 60-35	600	700	350	475	531	722
RDF-S 70-40	700	800	400	525	581	867
RDF-S 80-50	800	900	500	625	681	957
RDF-S 100-50	1000	1100	500	625	681	1107

3.2 Технические характеристики вентилятора, приведены в таблице 1.2.

Т а б л и ц а 1.2–Технические характеристики вентилятора

Модель	Наряжение/ частота, В/Гц	Число фаз	Потребля-емая мощность, кВт	Ток, А	Частота враще-ния, об/мин	Масса RDF, кг	Масса RDF-S, кг
RDF(RDF-S) 40-20-4E	220/50	1	0,33	1,52	1500	12,9	19,2
RDF(RDF-S) 40-20-4D	380/50	3	0,33	0,63	1500	12,9	19,2
RDF(RDF-S) 50-25-4E	220/50	1	0,51	2,3	1500	18,1	24,9
RDF(RDF-S) 50-25-4D	380/50	3	0,49	0,82	1500	18,15	24,9
RDF(RDF-S) 50-25-6D	380/50	3	0,3	0,81	1000	18	24,9

Модель	Наряжение/ частота, В/Гц	Число фаз	Потребля-емая мощность, кВт	Ток, А	Частота враще-ния, об/мин	Масса RDF, кг	Масса RDF-S, кг
RDF(RDF-S) 50-30-4E	220/50	1	0,9	4,1	1500	19,5	31,3
RDF(RDF-S) 50-30-4D	380/50	3	0,87	1,8	1500	23,65	31,3
RDF(RDF-S) 50-30-6E	220/50	1	0,32	1,6	1000	23,35	31,3
RDF(RDF-S) 50-30-6D	380/50	3	0,32	0,81	1000	23,25	31,3
RDF(RDF-S) 60-30-4E	220/50	1	1,6	7,3	1500	31,7	41,7
RDF(RDF-S) 60-30-4D	380/50	3	1,7	3,2	1500	31,8	41,7
RDF(RDF-S) 60-30-6E	220/50	1	0,45	2,2	1000	31,35	41,7
RDF(RDF-S) 60-30-6D	380/50	3	0,45	0,85	1000	31,4	41,7
RDF(RDF-S) 60-35-4E	220/50	1	2,25	10,0	1500	34	48,7
RDF(RDF-S) 60-35-4D	380/50	3	2,2	4,0	1500	38,2	48,7
RDF(RDF-S) 60-35-6E	220/50	1	0,72	3,6	1000	33,65	44,7
RDF(RDF-S) 60-35-6D	380/50	3	0,78	1,5	1000	34,1	44,7
RDF(RDF-S) 70-40-4D	380/50	3	3,5	5,9	1500	50	63
RDF(RDF-S) 70-40-6D	380/50	3	1,15	2,3	1000	45,75	57
RDF(RDF-S) 80-50-4D	380/50	3	4,8	8,0	1500	80,8	97,4
RDF(RDF-S) 80-50-6D	380/50	3	2,8	4,85	1000	74,1	92,4
RDF(RDF-S) 80-50-8D	380/50	3	1,7	3,7	750	73,8	92,4
RDF(RDF-S) 100-50-6D	380/50	3	3,5	6,0	1000	90,4	111,7
RDF(RDF-S) 100-50-8D	380/50	3	2,0	4,1	750	90,2	111,7

Допускаемые отклонения:
- максимального полного КПД: минус 5 %;
- полного давления: ± 5 %;
- производительности по воздуху: минус 10%;
- по величине потребляемой мощности: + 10 %.

3.3 Класс защиты электродвигателя IP 54.

3.4 Аэродинамические характеристики вентилятора, приведены на рисунке 2.1-2.12.

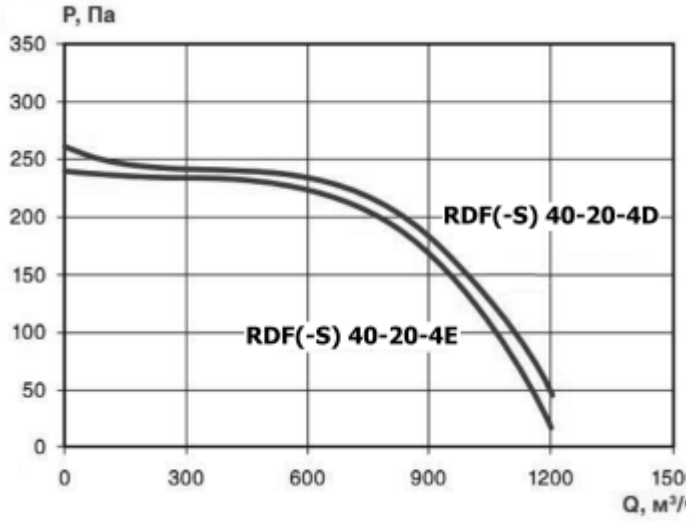


Рисунок 2.1 – RDF(-S) 40-20-4D,E

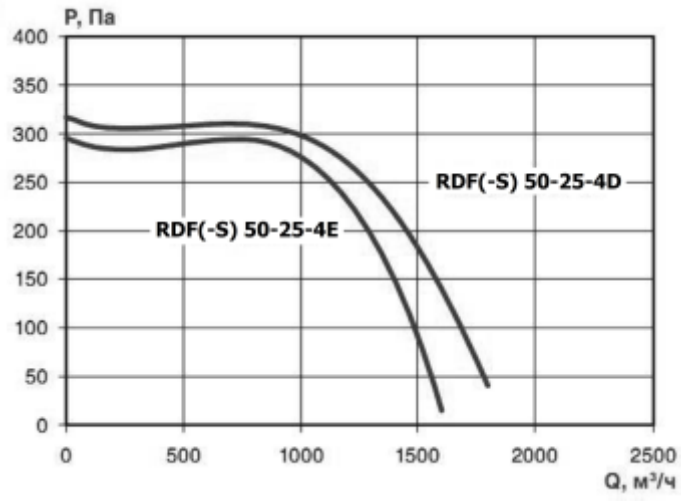


Рисунок 2.2- RDF(-S) 50-25-4D,E

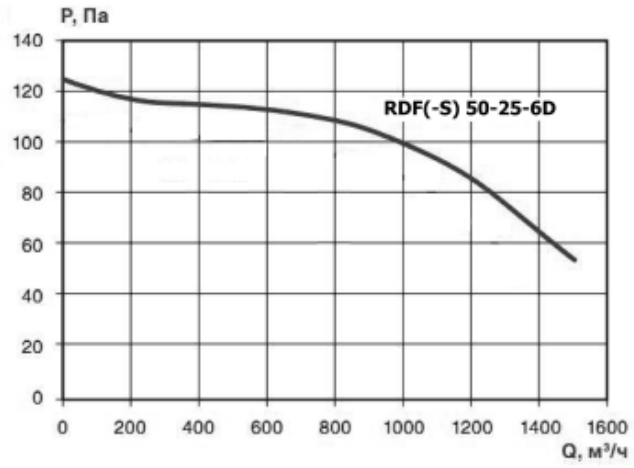


Рисунок 2.3 - RDF(-S) 50-25-6D

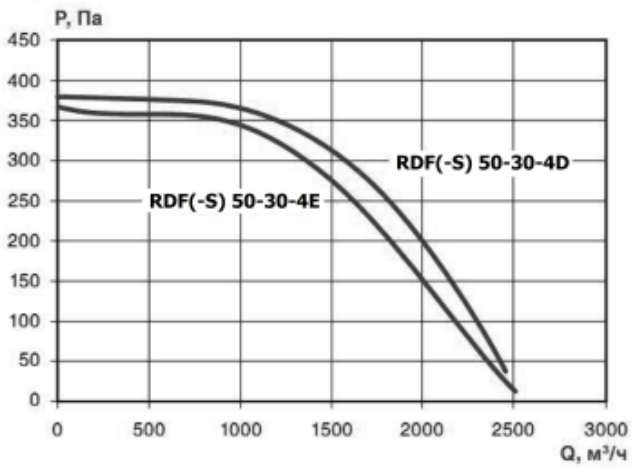


Рисунок 2.4 - RDF(-S) 50-30-4D,E

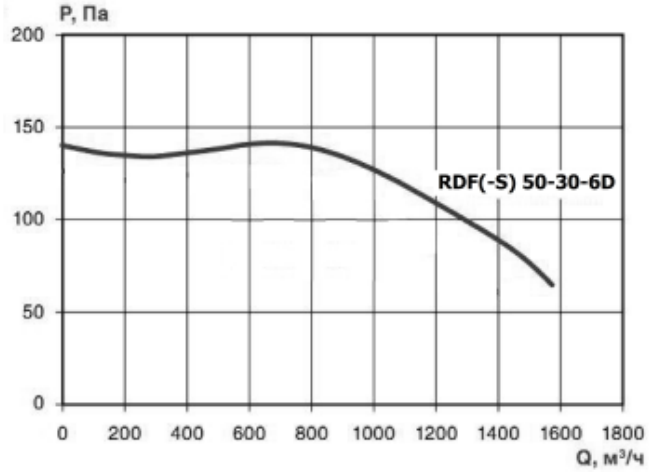


Рисунок 2.5 - RDF(-S) 50-30-6D

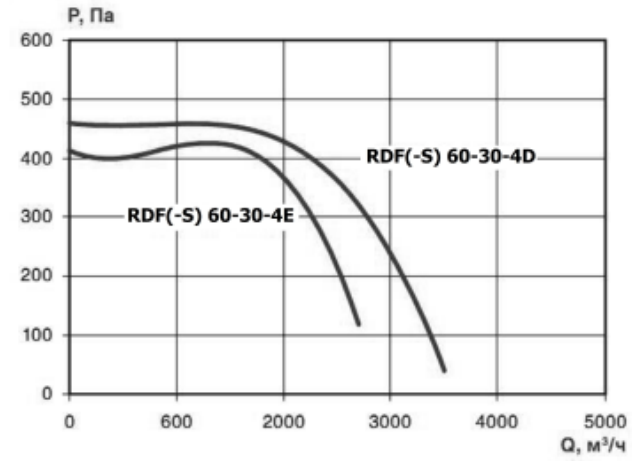


Рисунок 2.6 - RDF(-S) 60-30-4D,E

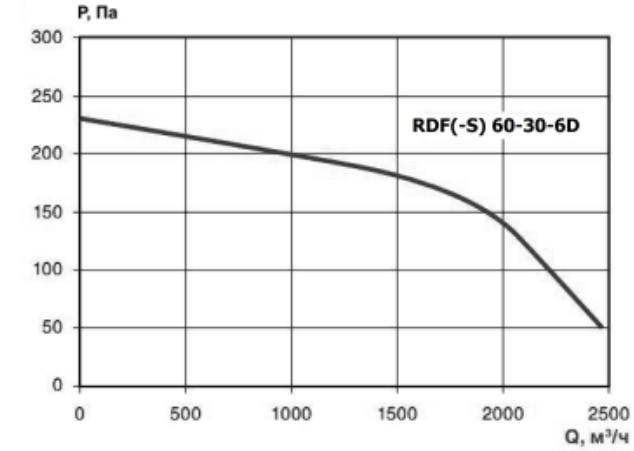


Рисунок 2.7 - RDF(-S) 60-30-6D

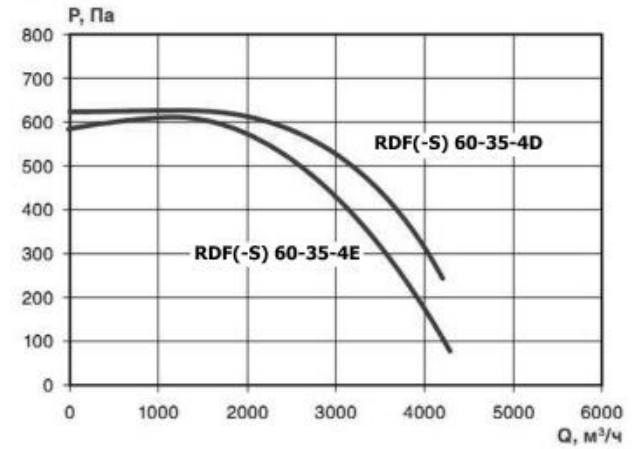


Рисунок 2.8 - RDF(-S) 60-35-4D,E

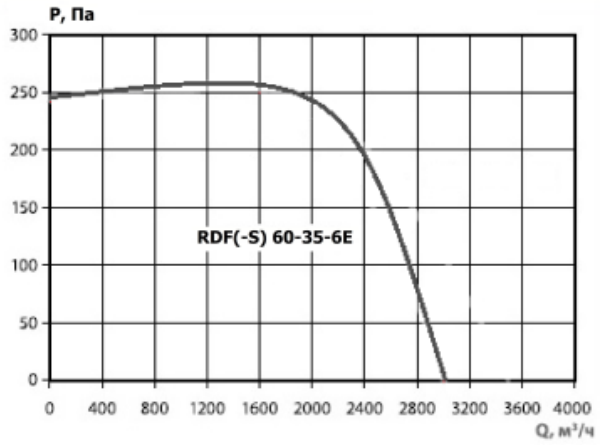


Рисунок 2.9 - RDF(-S) 60-35-6E

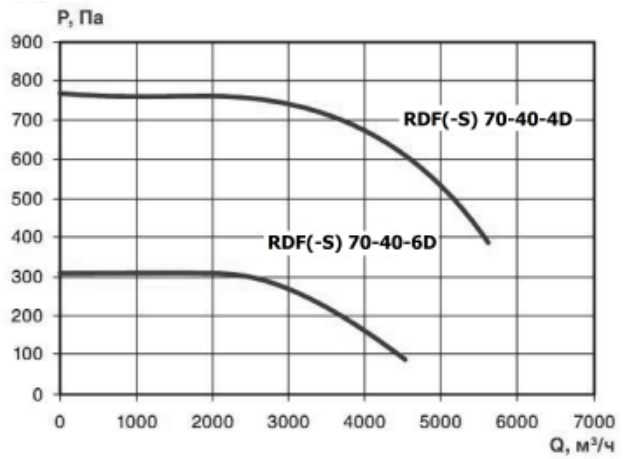


Рисунок 2.10 – RDF(-S) 70-40-4D,6D

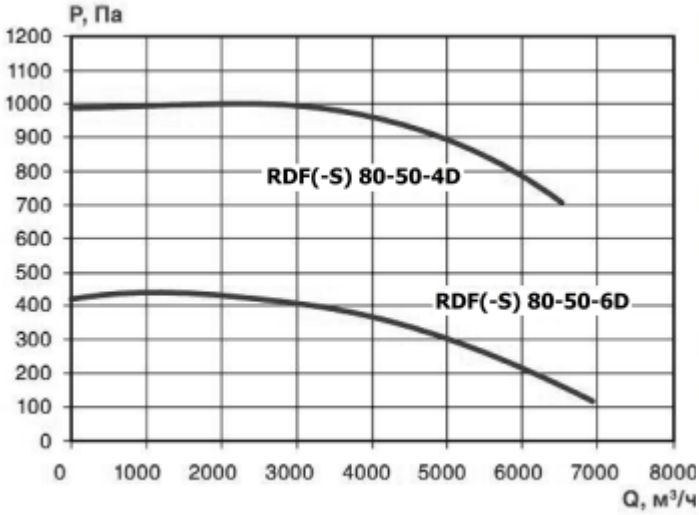


Рисунок 2.11 – RDF (-S) 80-50-4D,6D

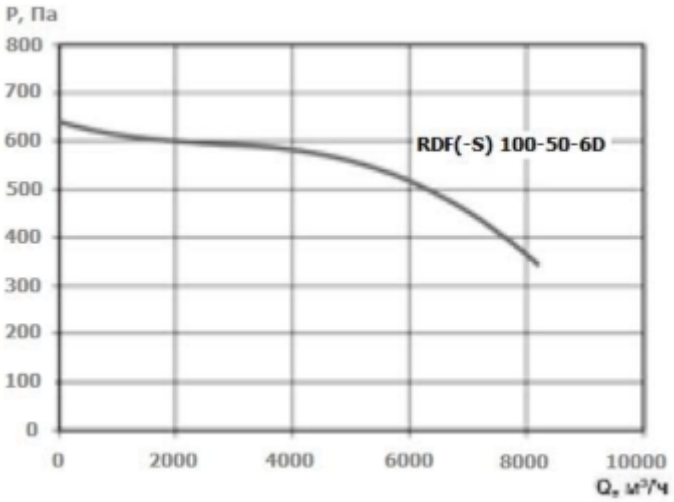


Рисунок.2.12- RDF(-S) 100-50-6D

3.5 Акустические характеристики канальных вентилятора приведены в таблице 1.3

Т а б л и ц а 1.3–Акустические характеристики вентилятора

Модель	Зона измерения	Общий, дБА	Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
RDF 40-20-4E	в канал	75	54	66	64	62	56	56	55	49
	к окружению	62	38	45	59	55	56	49	46	41
RDF 40-20-4D	в канал	75	55	68	65	60	56	55	53	46
	к окружению	62	33	41	58	51	49	44	40	33
RDF 50-25-4E	в канал	78	62	70	67	59	63	64	62	59
	к окружению	66	39	50	58	58	55	52	47	50
RDF 50-25-4D	в канал	78	59	68	65	60	63	64	62	58
	к окружению	66	38	46	53	55	56	52	50	55
RDF 50-25-6D	в канал	66	51	60	56	52	53	53	50	44
	к окружению	56	34	39	47	46	43	37	33	29
RDF 50-30-4E	в канал	78	65	73	68	64	67	68	66	62
	к окружению	70	38	54	62	58	61	55	51	47

Модель	Зона измерения	Общий, дБА	Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
RDF 50-30-4D	в канал	78	65	71	65	63	66	67	66	62
	к окружению	70	43	52	59	55	58	54	50	48
RDF 50-30-6E	в канал	68	57	63	59	57	58	59	56	48
	к окружению	62,5	44	47	51	46	49	43	39	34
RDF 50-30-6D	в канал	68	53	62	56	56	58	58	56	48
	к окружению	62,5	44	44	52	54	50	46	44	36
RDF 60-30-4E	в канал	82	68	79	71	66	70	71	68	69
	к окружению	75	40	62	66	60	63	57	51	48
RDF 60-30-4D	в канал	82	70	72	68	66	70	71	67	63
	к окружению	75	40	55	60	60	57	54	52	47
RDF 60-30-6E	в канал	61	62	68	65	61	62	62	59	52
	к окружению	64	48	52	60	51	52	49	45	38
RDF 60-30-6D	в канал	61	59	62	57	56	58	56	54	46
	к окружению	64	37	51	52	48	46	42	40	36
RDF 60-35-4E	в канал	87	72	77	68	69	73	72	69	65
	к окружению	82	49	62	62	60	60	55	52	48
RDF 60-35-4D	в канал	87	72	77	68	69	73	72	69	65
	к окружению	82	49	62	62	60	60	55	52	48
RDF 60-35-6E	в канал	77	60	62	58	58	59	59	58	51
	к окружению	68	51	51	52	48	51	46	45	37
RDF 60-35-6D	в канал	77	64	67	58	60	61	60	58	54
	к окружению	68	43	52	56	53	50	46	45	40
RDF 70-40-4D	в канал	86	79	78	70	70	75	74	71	68
	к окружению	80	56	65	67	65	68	63	63	59
RDF 70-40-6D	в канал	72	67	66	60	63	65	63	61	55
	к окружению	71	49	57	57	59	55	50	46	41
RDF 80-50-4D	в канал	87	71	75	75	71	76	75	71	67
	к окружению	85	57	68	69	67	69	64	50	58
RDF 80-50-6D	в канал	78	65	68	65	69	72	71	67	61
	к окружению	72	49	57	60	62	60	55	51	50
RDF 80-50-8D	в канал	69	65	68	65	69	72	71	67	61
	к окружению	66	49	57	60	62	60	55	51	50
RDF 100-50-6D	в канал	82	72	69	65	71	72	72	69	65
	к окружению	75	54	65	61	63	61	58	53	53
RDF 100-50-8D	в канал	73	75	84	75	68	71	69	67	62
	к окружению	67	66	69	58	52	51	49	47	45
RDF-S 40-20-4E	в канал	63	41	43	51	57	61	54	51	52
	к окружению	44	20	22	31	37	40	37	35	35

Модель	Зона измерения	Общий, дБА	Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
RDF-S 40-20-4D	в канал	69	55	68	65	60	56	55	53	46
	к окружению	60	33	41	58	51	59	44	40	33
RDF-S 50-25-4E	в канал	63	50	44	50	58	59	55	53	51
	к окружению	49	29	27	33	43	44	38	42	40
RDF-S 50-25-4D	в канал	66	40	47	53	59	62	59	56	55
	к окружению	50	20	30	35	44	47	41	40	41
RDF-S 50-25-6D	в канал	66	40	47	53	59	62	59	56	55
	к окружению	50	20	30	35	44	47	41	40	41
RDF-S 50-30-4E	в канал	65	53	50	52	55	59	58	58	56
	к окружению	48	34	33	37	43	44	39	39	35
RDF-S 50-30-4D	в канал	70	45	55	54	60	65	63	62	63
	к окружению	51	26	35	40	44	48	43	42	41
RDF-S 50-30-6E	в канал	65	53	50	52	55	59	58	58	56
	к окружению	48	34	33	37	43	44	39	39	35
RDF-S 50-30-6D	в канал	70	45	55	54	60	65	63	62	63
	к окружению	51	26	35	40	44	48	43	42	41
RDF-S 60-30-4E	в канал	70	67	59	54	61	66	64	61	59
	к окружению	52	44	37	41	44	48	44	41	40
RDF-S 60-30-4D	в канал	75	52	64	58	65	70	69	66	64
	к окружению	56	33	42	42	46	53	48	45	45
RDF-S 60-30-6E	в канал	70	67	59	54	61	66	64	61	59
	к окружению	52	44	37	41	44	48	44	41	40
RDF-S 60-30-6D	в канал	63	59	62	57	56	58	56	54	46
	к окружению	51	37	51	52	48	46	42	40	36
RDF-S 60-35-4E	в канал	76	56	61	59	64	72	69	67	66
	к окружению	56	36	41	40	47	53	48	48	47
RDF-S 60-35-4D	в канал	76	56	61	59	64	72	69	67	66
	к окружению	56	36	41	40	47	53	48	48	47
RDF-S 60-35-6E	в канал	66	64	67	58	60	61	60	58	54
	к окружению	55	43	52	56	53	50	46	45	40
RDF-S 60-35-6D	в канал	66	64	67	58	60	61	60	58	54
	к окружению	55	43	52	56	53	50	46	45	40
RDF-S 70-40-4D	в канал	79	60	60	66	68	76	73	69	68
	к окружению	62	41	41	49	55	58	54	52	51
RDF-S 70-40-6D	в канал	69	67	66	60	63	65	63	61	55
	к окружению	60	49	57	57	59	55	50	46	41
RDF-S 80-50-4D	в канал	81	72	75	75	71	76	75	71	67
	к окружению	72	57	68	69	67	69	64	60	58

Модель	Зона измерения	Общий, дБА	Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
RDF-S 80-50-6D	в канал	76	65	68	65	69	72	71	67	61
	к окружению	64	49	57	60	62	60	55	51	50
RDF-S 80-50-8D	в канал	76	65	68	65	69	72	71	67	61
	к окружению	64	49	57	60	62	60	55	51	50
RDF-S 100-50-6D	в канал	75	68	73	71	72	70	68	62	59
	к окружению	67	53	62	61	61	63	61	56	54
RDF-S 100-50-8D	в канал	70	73	85	76	66	64	63	61	58
	к окружению	55	60	63	52	49	47	47	45	43

3.6 Схемы подключения указана на корпусе вентилятора и меняется в зависимости от комплектации двигателя.

3.7 Условия эксплуатации вентилятора приведены в таблице 2.

Т а б л и ц а 2 - Условия эксплуатации

Наименование параметра	Значение
Вид климатического исполнения вентилятора по ГОСТ 15150-69	У2
Температура окружающего воздуха, °С	от минус 15 до плюс 40
Содержанием твёрдых примесей в воздухе, мг/м³, не более	10
Содержащие липких веществ и волокнистых материалов	Не допускается
Примечание - Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержащей токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих изоляцию, а также щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металлов	

4 Комплектация.

4.1 Комплект поставки вентилятора указан в таблице 3.

Т а б л и ц а 3 - Комплект поставки вентилятора

№	Комплектность	Кол-во	Примечание
1.	Вентилятор в соответствии с договором на поставку, в том числе:	1 шт.	-
2.	Эксплуатационная документация (*далее по тексту - ЭД*)	1 компл.	*
3.	ЗИП	-	**
* В ЭД входят паспорт и руководство по эксплуатации. Допускается поставка совмещенного документа. ** Поставляется в соответствии с договором на поставку.			

4.2 В комплект поставки вентилятора могут входить дополнительные комплектующие и ЭД в соответствии с договором на поставку.

5 Указания по мерам безопасности

5.1 Требования безопасности труда при эксплуатации вентилятора устанавливаются в соответствующими разделами ЭД.

Кроме указаний ЭД на вентилятор нужно выполнять общие правила техники безопасности и предотвращения несчастных случаев, а также требования безопасности, установленные на предприятии, использующем вентилятор.

Во время эксплуатации и ремонта вентилятора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

-безопасность при эксплуатации вентилятора обеспечивается при условии соблюдения потребителем требований, СП 60.13330.2016, СП 51.13330.2011, ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 12.2.003-91, ПУЭ, а также норм по технике безопасности и промышленной санитарии, действующих в конкретных организациях;

- вентилятор должен быть заземлен в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 и защищен от статического электричества;

- монтаж, наладка, ремонт и демонтаж вентилятора должны производиться специалистом, имеющим соответствующую форму допуска по технике безопасности.

5.2 Во избежание травматизма необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты при работе с вентилятором.

5.3 Не превышайте значения характеристик вентилятора, приведенных в настоящем паспорте и ЭД, поставляемой с вентилятором.

5.4 К монтажу, демонтажу, наладке и обслуживанию допускаются лица, изучившие ЭД и конструкцию вентилятора, прошедшие аттестацию и инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии.

5.5 Любой ремонт или замена внутренних и внешних частей вентилятора, кроме подлежащих периодической замене, должны быть сделаны только персоналом, обученным и уполномоченным изготовителем.

5.6 При подготовке вентилятора к работе и его техническом обслуживании запрещается пользоваться неисправным или непроверенным инструментом. Монтажные работы производить бригадой, состоящей не менее чем из двух человек.

6 Монтаж, наладка, эксплуатация и техническое обслуживание вентилятора

6.1 Монтаж, наладку, эксплуатацию и техническое обслуживание вентилятора необходимо производить в соответствии с требованиями ЭД на вентилятор.

6.2 Устанавливать вентилятор необходимо на поверхность с соответствующей грузоподъемностью, чтобы избежать опасных смещений или опрокидывания.

6.3 Размещение вентилятора должно обеспечивать безопасность и удобство его обслуживания при эксплуатации и ремонте в производственных условиях.

6.4 На период эксплуатации вентилятора должны быть назначены специалисты ответственные за работу, осмотр и техобслуживание вентилятора.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Транспортирование

7.1.1 Транспортирование вентилятора допускается всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта

7.1.2 Условия транспортирования вентилятора в части воздействия внешних климатических факторов должны соответствовать группе 5 (ОЖ4) - по ГОСТ 15150-69.

7.2 Хранение

7.2.1 Условия хранения вентилятора в части воздействия климатических факторов – по группе 2 (С) - по ГОСТ 15150. Хранение вентилятора осуществляют в закрытых

складских помещениях при отсутствии воздействия повышенной влажности, загрязнений и агрессивных сред.

7.2.2 Покупные изделия (при их наличии), поставляемые с вентилятором, транспортируются и хранятся в упаковке завода-изготовителя.

7.3 Выгрузка и погрузка

7.3.1 При погрузке и выгрузке должны соблюдаться меры предосторожности во избежание механических повреждений вентилятора.

7.3.2 Погрузка и разгрузка вентилятора должны производиться согласно ГОСТ 12.3.009-76, плавно, без рывков и ударов. Сбрасывание частей вентилятора с транспортных средств не разрешается.

8 Гарантии изготовителя

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества вентилятора требованиям нормативно-технической (конструкторской) документации (по которой изготовлен вентилятор) при соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации вентилятора – 12 месяцев с даты продажи.

Допускается гарантийные сроки устанавливать в отдельном документе, согласованном между изготовителем и заказчиком, в торговой документации.

8.3 Средний срок службы – не менее 6 лет, при условии соблюдения требований ЭД изготовителя.

8.4 В период гарантийного срока изготовитель осуществляет гарантийный ремонт вентилятора или вышедшего из строя элемента (изделия).

8.5 Изготовитель (поставщик) не несёт гарантийной ответственности в случаях:

- несоблюдения владельцами правил монтажа, ввода в эксплуатацию и эксплуатации;
- отсутствия записей в паспорте о проведении технического обслуживания в течение гарантийного срока в объеме и сроки, предусмотренные ЭД;
- небрежного хранения и транспортирования;
- утери паспорта;
- использования вентилятора не по назначению;
- при неисправностях, возникших вследствие превышения параметров, указанных в ЭД и настоящем паспорте;
- при внесении изменений в конструкцию вентилятора без разрешения изготовителя (поставщика);
- при попытках самостоятельного ремонта в гарантийный период.

8.6 Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

9 Сведения о рекламациях

9.1 Заказчик предъявляет возможные рекламации предприятию-изготовителю в отношении качества изготовленного вентилятора, в которых обязан перечислить недостатки изготовленного вентилятора, например, технические неисправности, дефекты внешнего вида и т.п. К рекламации должны быть приложены документы, подтверждающие недостатки вентилятора, например, заключения специализированных предприятий, лабораторий, мастерских и т.д. Рекламация может быть предъявлена в течение гарантийного срока на вентилятор.

9.2 Акт-рекламация должен содержать:

- наименование вентилятора, заводской номер и дату изготовления;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;

- сведения об имевшихся неисправностях;
- обстоятельства выхода из строя.

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки вентилятора, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя или передачи вентилятора изготовителю.

10 Сведения об утилизации

10.1 Конструкция и материалы, из которых изготовлен вентилятор, не наносят вред окружающей природной среде и здоровью человека при его хранении, транспортировании, эксплуатации при соблюдении ЭД и правил безопасности.

10.2 Утилизация вентилятора, отработавшего свой срок, производится в сроки и способом, принятым на предприятии-потребителе вентилятора, в соответствии с требованиями стандартов Российской Федерации (или государства в котором используется вентилятор), ГОСТ 30167-2014 и ЭД.

Перед разборкой вентилятора, его поверхности подлежат очистке от загрязнения.

10.3 Для утилизации вентилятор подлежит разборке на сборочные единицы и детали по следующим признакам: драгоценные материалы, цветные металлы, черные металлы, неметаллические материалы.

11 Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации вентилятора

Вентилятор канальный прямоугольный _____

заводской (серийный) № _____

подвергнут консервации согласно требованиям нормативно-технической (конструкторской) документации.

Дата консервации -

Дата переконсервации -

Обозначение варианта защиты по ГОСТ 9.014-78 -

Категория условий хранения по ГОСТ 15150-69 -

Ответственный за консервацию (при ее проведении)	- (должность)	- (подпись)	- (расшифровка)	- (дата)

М.П.

Данные о последующей консервации заносятся в таблицу 4.

Таблица 4

Дата	Наименование работы по консервации	Срок действия, месяцы	Должность, фамилия и подпись
-	-	-	-

Примечание - Первую запись в таблице, при проведении консервации, делает завод – изготовитель вентилятора. Если консервация не проводится, в первой строке таблицы должен указываться прочерк «-» в каждой графе.

12 Свидетельство о приемке

Вентилятор канальный прямоугольный _____

заводской (серийный) № _____

изготовлен в соответствии с ТУ 28.25.20-003-79559816-2021, требованиями технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011 и ТР ТС 020/2011, испытан и признан годным к реализации и эксплуатации.

Дата изготовления (выпуска) вентилятора _____ г.

Ответственный за приемку

_____	_____	_____	_____
(должность)	*(подпись)*	*(расшифровка)*	*(дата)*

М.П.

По договору (при наличии) Договор № - от « - » - 202 г.

(Обозначение документа, по которому производится поставка, при отсутствии ставиться «-»)

Для получения справок по возникающим вопросам после изучения ЭД и настоящего паспорта вентилятора Вы можете обращаться по указанной ниже информации.

Контактная информация	
Изготовитель	ООО «ЮВК»
Адрес изготовителя	346812, Ростовская обл., Мясниковский м.р-н, Крымское с.п., с. Крым, ул. Большесальская, двлд. 18
Контактный телефон / факс	8 (800) 301-98-68
Почта (e-mail)	vent@svs-air.com
Сведения о декларировании	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.88583/22

13 Свидетельство о монтаже (демонтаже) и пуско-наладочным работам (наладке) вентилятора

Примечание – Ответственность за монтаж и наладку вентилятора несут организации выполнившие данные работы. Организации, выполнившие монтаж и наладку по согласованию с заказчиком, могут устанавливать гарантии на выполнение работы. Изготовитель не несет ответственности в случаях повреждения вентилятора при нарушении правил монтажа и наладки, установленных изготовителем, в этом случае гарантия теряет силу.

Таблица 5

Вид работ (монтаж, наладка, демонтаж)	Произвел (организация, должность, Ф.И.О, дата)	Подпись	Принял (организация, должность, Ф.И.О, дата)	Подпись

14 Учет технического обслуживания

14.1 Сведения о проведении технического обслуживания вентилятора (кроме ежедневного) заносятся в таблицу 6.

Т а б л и ц а 6 - Сведения о проведении технического обслуживания вентилятора

Дата	Вид технического обслуживания	Основание (наименование, номер и дата документа)	Должность, фамилия и подпись		Примечание
			выполнившего работу	проверившего работу	

15 Сведения о продолжительности работы вентилятора до ремонта

15.1 Сведения о продолжительности работы вентилятора до ремонта заносятся в таблицу 7.

Примечание - Пользователь (потребитель, эксплуатирующая организация) несет ответственность за выполнение и соблюдение правил безопасной работы и технической эксплуатации вентилятора. Ремонт вентилятора, вышедшего из строя по вине пользователя, производится за счет средств пользователя (потребителя).

Таблица 7 - Сведения о продолжительности работы вентилятора до ремонта

Дата	Период эксплуатации	Время наработки	Ф.И.О, должность, подпись ответственного лица

16 Сведения о внеплановых работах по ремонту

16.1 Сведения о внеплановых работах по ремонту вентилятора заносятся в таблицу 8.

Т а б л и ц а 8 - Сведения о внеплановых работах по ремонту вентилятора

Дата	Наименование работы и причина ее выполнения	Должность, фамилия и подпись ответственного лица		Примечание
		выполнившего работу	принявшего работу	

17 Сведения о держателе подлинника настоящего паспорта

Таблица 9

Держатель подлинника настоящего паспорта (наименование организации)	Период в течении, которого находился настоящий паспорт у организации			
	начало	Подпись ответствен-ного лица	окончание	Подпись ответствен-ного лица

18 Особые отметки

В паспорте не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами, подчистки.

Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом написана новая. Новые записи должны быть заверены ответственным лицом. После подписи необходимо проставлять фамилию и инициалы ответственного лица (допускается вместо подписи проставлять личный штамп исполнителя).

При нехватке страниц для заполнения, раздел допускается дополнять страницами. Дополнительные страницы нумеруются следующим образом: X_1-X_2,

где X_1 – номер (значение) последней страницы раздела, который необходимо дополнить листом для заполнения;

X_2 – номер (значение) дополнительного листа в соответствии очередностью дополнения (первый дополнительный лист раздела нумеруется «1»).