

**ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ: РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТМ «СТЕККЕР СЕРИИ PST
МОДЕЛИ: PST16-11-54, PST16-21-54, PST16-12-54, PST16-22-54, PST16-12-54V, PST16-22-54V
Инструкция по эксплуатации и технический паспорт**

1. Описание устройства и назначение

- 1.1 Розетки электрические ТМ «СТЕККЕР» серии PST16 – стационарные штепсельные розетки, предназначенные для подключения электроприборов или другого оборудования бытового или аналогичного назначения к однофазным сетям переменного тока с номинальным напряжением не более 250В и номинальным током не более 16А в помещениях жилого и производственного фонда.
- 1.2 Розетки предназначены для использования только внутри помещений.
- 1.3 Розетки оснащены заземляющим контактом и предназначены для использования с вилками для электроприборов класса защиты I.

2. Технические характеристики*

Модель	PST16-11-54 PST16-21-54	PST16-12-54 PST16-22-54	PST16-12-54V PST16-22-54V
Номинальное напряжение	~250В		
Номинальный ток	16А		
Тип розетки по виду установки	Открытой установки		
Ориентация розетки	Горизонтальная		Вертикальная
Тип розетки по наличию заземляющего контакта	С заземляющим контактом		
Защитные шторки	Да		
Тип розетки по типу зажимов	С винтовыми зажимами		
Тип розетки по подключению	2P+⊕		
Количество розеток	1	2	
Максимальное сечение подключаемых проводников	2,5мм ²		
Материал корпуса	ABS-пластик		
Габаритные размеры	Указаны на упаковке		
Рабочая температура	0.. +35°С		
Климатическое исполнение	УХЛ4		
Степень защиты от пыли и влаги (в закрытом состоянии)	IP54		
Степень защиты от пыли и влаги (с подключенной вилкой)	IP44		
Срок службы	5 лет		

**Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)*

3. Комплектация

- 3.1 Розетка.
- 3.2 Упаковка.
- 3.3 Инструкция.
- 3.4 Гарантийный талон.


4. Меры предосторожности

- 4.1 Устройство предназначено для работы в сетях переменного тока не более 16А и с номинальным сетевым напряжением не более 250В, которое может быть опасным. Подключение устройства должно осуществляться лицами, имеющими необходимую квалификацию. Обратитесь к квалифицированному электрику.
- 4.2 Установка и подключение устройства осуществляется только при отключенном электропитании.
- 4.3 Запрещена установка розеток снаружи помещений.
- 4.4 Эксплуатация розеток при температуре окружающей среды выше 35°С запрещена.
- 4.5 Запрещена эксплуатация прибора с поврежденным корпусом, а также, с поврежденной изоляцией входного или выходного кабеля.
- 4.6 Радиоактивные и ядовитые вещества в состав устройства не входят.


5. Подключение

- 5.1 Достаньте прибор из упаковки: проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.
- 5.2 Убедитесь, что электропитание отключено.
- 5.3 Убедитесь, что подключаемая нагрузка не превышает допустимую нагрузку прибора.
- 5.4 Подведите подключаемые провода к месту установки розетки.
- 5.5 Откройте защитную крышку и выкрутите винты.
- 5.6 Снимите верхнюю часть розетки.
- 5.7 Закрепите основание розетки на месте установки.
- 5.8 Введите кабели с подключаемыми проводами в кабельные вводы розетки.
- 5.9 Осуществите подключение устройства по схеме 2P + ⊕:

PST16-11-54
PST16-21-54

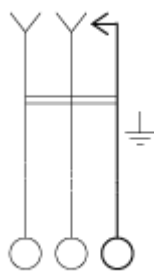

PST16-12-54
PST16-22-54
PST16-12V-54
PST16-22V-54

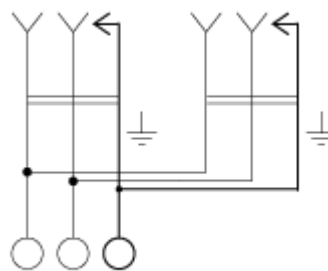

- 5.10 Установите и закрепите верхнюю часть розетки.
- 5.11 Включите электропитание.
- 5.12 Проверьте работоспособность розетки.

6. Характерные неисправности и способы их устранения

Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Подключенное устройство не работает	Отсутствует напряжение в питающей сети	Проверьте наличие напряжения питающей сети и, при необходимости, устраните неисправность
	Плохой контакт	Проверьте контакты в схеме подключения и устраните неисправность
	Поврежден питающий кабель	Проверьте целостность цепей и целостность изоляции

Если при помощи произведенных действий не удалось устранить неисправность, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи товара.

7. Хранение

Устройство в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.

8. Транспортировка

Товар в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

9. Утилизация

Товар не содержит в своем составе дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По окончании эксплуатации прибор должен быть утилизирован в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов из пластика.

10. Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование».

11. Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, China / ООО "Нинбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: Zhejiang MEKA Electric Co., Ltd, No. 8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zhejiang Province, China / «Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай; Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd., No.1199, Mingguang Rd. Jiangshan Town, Ningbo, China/"Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко.", № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай
Уполномоченный представитель: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36. Импортёр: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на упаковку изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

12. Гарантийные обязательства

- Гарантия на товар составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи.
- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара. Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
- В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.
- Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки.



STEKKER

Внимание: для соблюдения гарантийных обязательств, требования к подключению и эксплуатации изделия, описанные в настоящей инструкции, являются обязательными.

Данный гарантийный талон заполняется только при розничной продаже продукции торговой марки "Stekker"

Гарантийный талон

Дата продажи	Наименование изделия	Количество	Дата окончания гарантийного срока
Продавец _____ Покупатель _____ МП ВНИМАНИЕ! Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства. Талон действителен при предъявлении кассового чека (товарной накладной)			