Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR

HOME
STAR

Инструкция по эксплуатации

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК

HS-1021

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.


Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

Меры безопасности

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, в частности:
  - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
  - на сельскохозяйственных фермах;
  - клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
  - в условиях режима пансиона проживание плюс завтрак.
- Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь.
- Не допускайте попадания воды на базу питания.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде чем пользоваться им дальше проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Прибор должен устойчиво стоять на сухой, ровной поверхности. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла, занавесок и под навесными полками.
- Используйте прибор только с базой питания из комплекта.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Перед включением убедитесь, что крышка плотно закрыта, иначе не сработает система автоматического отключения при закипании.
- Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром, при открытии крышки сразу после закипания чайника.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.
- Будьте осторожны при переносе чайника, наполненного кипятком.
- Поверхность нагревательного элемента остается горячей после использования
- Прибор предназначен только для нагрева воды. Запрещается использование прибора в других целях.

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
• Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте прибор одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
• Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
• При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
• Выполняйте все требования инструкции.

Описание

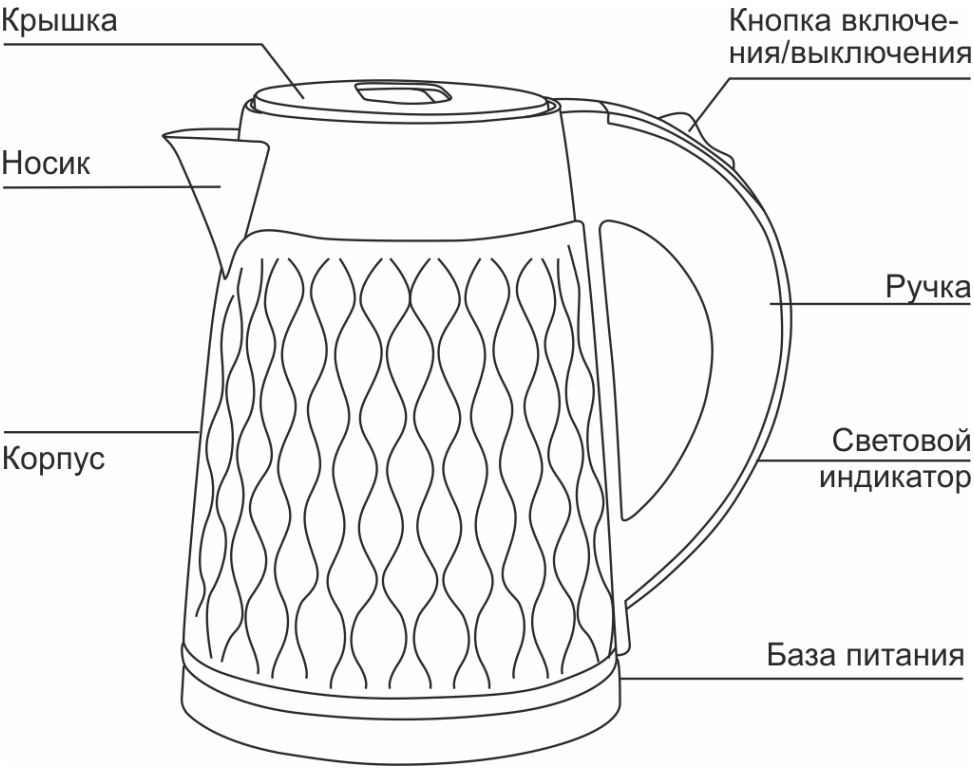

Перед первым использованием
• Распакуйте изделие.
• Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.
• Установите прибор на термостойкую, ровную, сухую поверхность.

• Налейте в чайник воду до максимального уровня, вскипятите и слейте её. В случае если после первого кипячения остался неприятный запах, вскипятите несколько раз воду, добавив в неё лимонную кислоту или уксус (1 часть 9% уксуса на 20 частей воды).

Работа

• Налейте в чайник воду. Вы можете наполнить его через носик или горловину, открыв крышку. Внимание! Используйте только очищенную воду.

• Следите за уровнем воды. Во избежание перегрева чайника, не рекомендуется наливать воды меньше отметки min. Не наливайте воды больше отметки max, иначе она может выплеснуться через носик при кипении.

• Установите наполненный водой чайник на базу.

• Подключите шнур питания к электросети и включите чайник, при этом загорится световой индикатор.

• При закипании воды чайник выключится автоматически.

• После кипячения дайте чайнику остыть в течение 5 минут, прежде чем повторно наполнить его водой.

• Избегайте резких перепадов температур при заполнении чайника водой. Не заполняйте горячий чайник холодной водой или холодный чайник горячей водой.

• На поверхности базы может образовываться конденсат, этот конденсат образуется при автоматическом выключении чайника, как следствие выхода пара через вентиляционные отверстия в основании чайника. Перед повторным использованием удалите конденсат с поверхности базы при помощи салфетки.

Важная информация

• Для продления срока службы чайника не оставляйте в нем воду на ночь, сливайте воду по окончании использования.

• Если Вы случайно включили пустой чайник, то при нагревании чайника сработает защита от работы без воды, чайник отключится. Дайте чайнику остыть в течение 10 минут перед тем, как снова наполнить его водой.

• Внимание! Частое включение прибора без воды может привести к выходу из строя системы защиты, поэтому перед включением чайника всегда проверяйте наличие в нем воды. Следите за тем, чтобы уровень воды в чайнике был выше отметки min.

Чистка

• Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети.

• Не мойте чайник и базу питания проточной водой. Протрите внешнюю поверхность чайника и базу сначала влажной салфеткой, а затем сухой. Не применяйте абразивные чистящие средства, металлические мочалки, щетки, а также органические растворители.

• Регулярно очищайте прибор от накипи специальными средствами, которые можно приобрести в торговой сети. Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке.

• Помните, что использование чайника с сильным известковым налетом может привести к выходу прибора из строя.

• Запрещается мыть в посудомоечной машине.

Хранение и транспортировка

• Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.

• Выполните все пункты раздела «Чистка».

• При необходимости шнур питания можно убрать в специальный отсек в базе питания.
• Храните прибор в сухом прохладном месте.

• Электроприбор в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические характеристики
Напряжение 220-240В, частота 50-60 Гц, мощность 1500 Вт, объем 1,7 литра.
Гарантийный срок 6 месяцев.
Срок службы 2 года.
Состав (материал): пластмасса, металл.
Дата производства указана на упаковке товара.

Назначение прибора: электрический чайник предназначен для кипячения воды от сети переменного тока.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.
В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.
HOMESTAR постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров HOMESTAR на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00
Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии:
ООО «ТОП-Импорт».
Адрес: 197348, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, дом № 10, лит. Э.

Производитель: Lianjiang Gelaibo Electric Appliance Co., LTD / Льеньцзян Гелайбо Электрик Эпплайнс Ко., Лтд. Адрес: NO.121-1, Lianji North Road, Lianjiang, Zhanjiang, Guangong, China / Но.121-1, Льеньцзи Норс Роад, Льеньцзян, Чжаньцзян, Гуандун, Китай. Произведено в Китае



Класс защиты от поражения электрическим током I

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА