

Интерфейс загрузки KNX-USB

руководство пользователя

KTEUSB



1

Описание руководства	Особенности продукта	Инструкции по использованию
● Перед установкой и использованием этого продукта обязательно внимательно прочитайте данное руководство и соблюдайте соответствующие эксплуатационные характеристики, чтобы обеспечить надежную работу продукта. ● Поручите профессиональным операторам установить и отладить этот продукт. ● Данное изделие изготовлено в соответствии с новейшими техническими спецификациями и перед отправкой с завода прошло квалификационные испытания. ● Если вам нужна дополнительная информация или возникает вопрос, не рассмотренный в данном руководстве, вы можете получить необходимую информацию у производителя. ● Пользователю не разрешается модифицировать или ремонтировать этот продукт без разрешения и поддержки производителя. ● Если пользователь/оператор не будет действовать в соответствии с данным руководством по эксплуатации, что приведет к повреждению, вызванному неправильным использованием, производитель не будет нести ответственность за соответствующую ответственность, а ответственность будет нести пользователь/оператор.	● Используйте шину KNX для электропитания. ● Устанавливается на DIN-рейку. ● Программирование не требуется, подключи и работай. ● Светодиодным индикатором подключения. ● Со стандартным интерфейсом USB Type-A.	1. Установите USB-интерфейс загрузки на DIN-рейку распределительной коробки и загрузите его. 2. Используйте красные и черные клеммы для подключения к системе KNX. После подключения, если система KNX выключена, светодиодные индикаторы BUS и RUN интерфейса загрузки всегда будут гореть. 3. Для подключения к ПК используйте стандартный кабель USB типа A. 4. После открытия ETS вы можете выполнить программирование и отладку через интерфейс загрузки USB.
Описание продукта		

KTEUSB — это интерфейсное устройство с устройством электрической изоляции для двунаправленной передачи данных между ПК и шиной KNX TP. Оно может выполнять редактирование адреса, настройку параметров, мониторинг данных и диагностику неисправностей системного оборудования KNX с помощью программного обеспечения ETS. Его также можно использовать в качестве ПК. Сторона программного обеспечения визуализации KNX используется для связи с системой KNX.

USB-интерфейс загрузки Zhengjue KTEUSB не требует программирования, подключения и работы, а его физический адрес можно установить через ETS.

2

3


4

Параметры продукта

параметр \ модель	КТЕУСБ
Информация об устройстве	
Физические измерения (ширина x высота x толщина)	36 мм x 92,5 мм x 65,5 мм
Источник питания	Питание шины KNX 23 В ~ 30 В постоянного тока
Схема передачи	KNX TP
Номинальный ток	10 мА
Уровень защиты	IP20
Рабочая Температура	0°C~70°C
Температура хранения	- 25°C ~ 70°C
Способ установки	
Тип интерфейса	
KNX интерфейс	1
USB-тип-A	1
Светодиодный индикатор	
PWR	Индикатор системы KNX, красный
BEG AT	Индикатор хода, белый


5

Размер товара

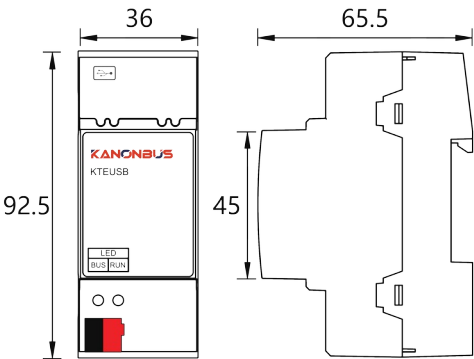

6

инструкции

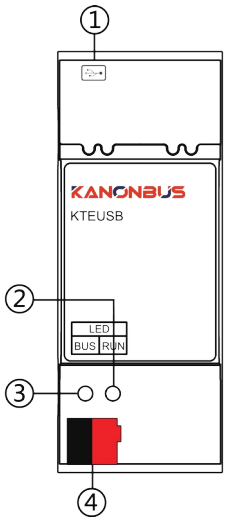

7

инструкции

- ① Интерфейс USB типа A
- ② Индикатор RUN: после подключения к системе KNX он всегда белый и мигает при загрузке данных или обмене данными системы KNX.
- ③ Индикатор BUS: после подключения к системе KNX всегда горит красный индикатор.
- ④ Шинный терминал KNX можно подключить к системе KNX.

8