



МОНТАЖ

1

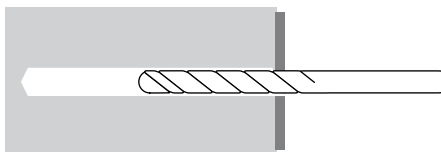


Просверлите отверстие необходимого диаметра и глубины (см. Параметры установки).

2

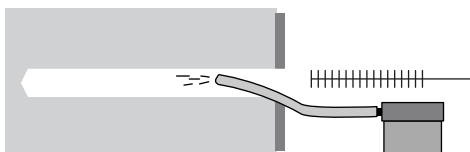


Прочистите высверленное отверстие.

3

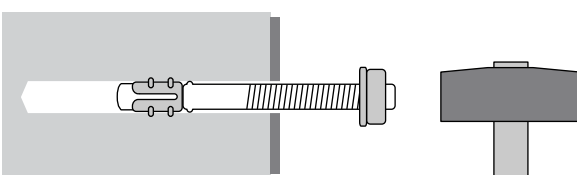

Забейте анкер в отверстие.

4

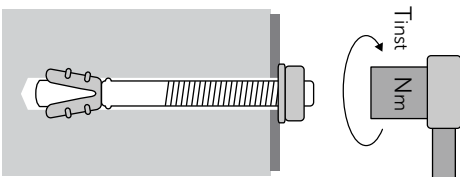

Затяните анкер с помощью динамометрического ключа с требуемым моментом затяжки (см. Параметры установки).

КРАЕВЫЕ РАССТОЯНИЯ И НАГРУЗКИ

Параметр	Диаметр анкера, мм						
	6	8	10	12	16	20	24
Толщина несущего основания, мм	Глубина анкеровки + 70мм						
Минимальные расстояния, мм:							
между осями анкеров	80	100	120	150	180	250	250
до края основания	60	80	100	120	160	190	250
Характерная нагрузка на вырыв в бетоне В20/В25, кН:							
на вырыв	7,8	12,5	20,3	24,2	38,8	40,0	56,0
на срез	7,2	13,3	19,2	27,2	50,1	74,9	98,1
Рекомендованные значения допускаемых нагрузок согласно ТС 4227-14, кН:							
на вырыв	-	2,9	4,7	5,6	9,0	13,3	17,0
на срез	-	3,1	4,4	6,3	11,5	17,2	22,6