
ИНСТРУКЦИЯ

ГРИЛЬ-САЛАМАНДРА

МОДЕЛЬ: 1620022A, 1620023A

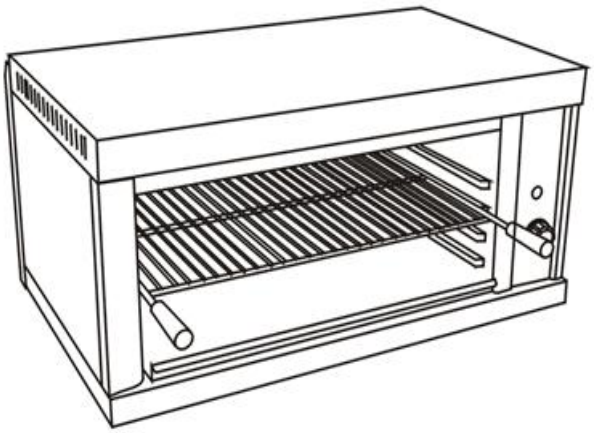

Благодарим вас за выбор нашей продукции.
Этот прибор сделан из высококачественной нержавеющей стали и представляет собой инфракрасное электрическое тепловое оборудование. Эта новейшая модель имеет большой срок службы. Гриль можно использовать как дома, так и в кафе, столовых и т.д. В гриле можно запекать рыбу, креветок, кур и уток, мясо мелких и крупных животных.

A. Основные параметры

Тип	1620022A	1620023A
Напряжение	220—240В 50~60Гц	
Мощность	2 КВт	2,2 КВт
Размер	61X30X29см	58X39X38см
Размер камеры	45X26X19см	40X30X20см

B. Транспортировка и хранение

Во время транспортировки этого оборудования необходимо соблюдать осторожность, избегать тряски. Оборудование нельзя устанавливать на открытом воздухе, лучше хранить его на складе с хорошей вентиляцией, но без едкого газа, переворачивать запрещено. В случае хранения на открытом воздухе, необходимо предусмотреть защиту от дождя.

C. Установка и меры предосторожности

1. Переносите осторожно, не допускайте столкновений.
2. Во избежание ожогов, не касайтесь оборудования, когда оно включено.
3. Держите детей подальше от оборудования.
4. Условия эксплуатации: температура:-10°C~40°C, влажность: 85%. Оборудование необходимо устанавливать на ровной устойчивой поверхности. Зазор между оборудованием и стеной должен быть не менее 10 см. Чтобы не препятствовать работе прибора, вокруг него не должно быть никаких посторонних предметов.

D. Эксплуатация

Внимание: Во избежание аварии запрещено подключать заземляющий провод к трубе проточной воды, газовой трубе или теплопроводной трубе.
1. Для получения корочки желаемого цвета установите необходимую температуру при помощи регулятора.
2. Установите температуру в положение "0 "и отключите электропитание.
3. Данное оборудование используется в помещении. Не допускайте попадания воды на оборудование.
4. Силовую линию можно заменить самостоятельно, но она должна быть такого же размера – пластиковый кабель YZW или YCW .Если обнаружены какие-то неполадки в оборудовании, необходимо отключить электропитание для безопасности. Вскрывать крышку электрической коробки разрешается только квалифицированному персоналу.

5. Регулярно проверяйте подсоединения электрических изолированных деталей и проводников, не реже одного раза в полугодие.
6. Оборудование должно быть установлено в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Поддерживайте чистоту оборудования. Протирайте его влажной тряпкой, смоченной в нейтральном моющем средстве, а затем высушите его.
7. Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени, храните его в упаковке в сухом, хорошо проветриваемом месте.

