Apach

BAKERY line

Руководство по эксплуатации



Планетарный миксер SM7

Содержание

1	Введение	Стр.	4
2	Меры предосторожности	Стр.	4
3	Идентификационные данные машины	Стр.	4
4	Технические данные машины	Стр.	5
5	Описание машины	Стр.	5
6	Использование инструментов и количество теста	Стр.	6
7	Стандарты безопасности	Стр.	7
8	Эксплуатация	Стр.	7
9	Монтаж	Стр.	7
10	Выключение/очистка машины	Стр..	8
11	Гарантия	Стр.	8
12	Демонтаж	Стр.	8
13	Электрическая схема	Стр.	9
14	Взрыв-схема	Стр.	10

1 Введение

Компания снимает с себя любую ответственность за неправильное использование планетарного миксера; Машина предназначена исключительно для взбивания сливок и мягкого теста. Разрешено исключительно профессиональное использование машины и только в местах, куда запрещен доступ непрофессионалов, несовершеннолетних, посторонних лиц и т.п., за исключением случаев, когда это касается торговых ярмарок и/или демонстраций и, в любом случае, при условии принятых мер, во избежание подвергания людей, животных и вещей любому риску.

2 Меры предосторожности

Перед использованием машины внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.

Следующие графические символы, изображенные на машине, привлекают внимание к важным темам, касающимся безопасного использования машины.



Помощь

При необходимости технической помощи обращайтесь к своему авторизованному дилеру.

3 Идентификационные данные машины

На шильде, прикрепленном к машине, указаны ее идентификационные данные::

- Модель
- Вольтаж
- Мощность
- Серийный номер

modello/*model*	**SM7**
voltaggio/*voltage*	**220/240 V-50/60 Hz**
potenza/*power*	**W 500**
n°serie /*serial n°*	

4 Технические данные машины

Технические данные машины приведены ниже.


Технические данные	SM 7	
Объем дежи	7 л	
Габариты	23x40x42 см	
Вес	17 кг	
Мощность	0,5 кВт	
Вольтаж	220/240 В - 50/60 Гц	

5 Описание машины

Планетарный миксер мод. SM7 изготовлен из прочной окрашенной стали.

В комплект входят:
- дежа
- венчик
- лопатка
- крюк

1) корпус машины
2) головка
3) дежа
4) корпус для дежи
5) вал держателя месильного органа
6) кнопка вкл/выкл
7) электронный вариатор скорости
8) венчик
9) лопатка
10) крюк
11) прозрачная защита из ABS пластика

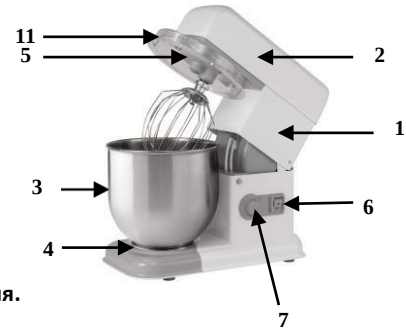

Крюк и лопатка изготовлены из пищевого алюминия.
P.S. НЕ мыть в посудомоечной машине



8



9



10

6 Использование инструментов и количество теста

ВЕНЧИК	МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО
ЯЙЦА (желток + сахар)	400 г (примерно 8 яиц+сахар)
ЯЙЦА (белок)	360 г (примерно 12 яиц)
СВЕЖИЙ КРЕМ	1,700 г
БИСКВИТ	400 г (примерно 8 яиц+сахар)
МЯГКОЕ ПЕЧЕНЬЕ (бискотти)	400 г (примерно 8 яиц+сахар)

ЛОПАТКА	МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО
ПЕСОЧНОЕ ПЕЧЕНЬЕ	1,500 г
БИСКОТТИ/ПЕЧЕНЬЕ	2,300/2,500 г
ТОРТ	2,300/2,500 г
КРЕКЕР	2,300/2,500 г
СЛОЙКА	2,700 г
ПАНКЕЙКИ	2,700 г

КРЮК	МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО
ТЕСТО ДЛЯ ХЛЕБА	1,000 г *
ТЕСТО ДЛЯ ПИЦЦЫ	1,000 г *
ФОКАЧЧА	2,000 г

ВАЖНО:

- ВСЕ ПРИВЕДЕННЫЕ ДАННЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИМЕРНЫМИ, ПОТОМУ ЧТО КОЛИЧЕСТВО ИЗМЕНЯЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОТДЕЛЬНЫХ РЕЦЕПТОВ, ТИПА ИСПОЛЬЗУЕМОЙ МУКИ, КОЛИЧЕСТВА ЖИДКОСТИ (ВОДЫ, МОЛОКА И Т. Д.) И ТЕМПЕРАТУРЫ ИНГРЕДИЕНТОВ (ЗАМОРОЖЕННЫХ ИЛИ НЕТ, В СЛУЧАЕ) МАСЛА).
- ***: КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ВОДЫ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ МИНИМУМ 60% ОТ КОЛИЧЕСТВА ТВЕРДЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ.**

7 Стандарты безопасности

Перед покупкой миксера убедитесь:

- чтобы машина хорошо стояла на поверхности;
- что электрический ток соответствует значению, указанному на идентификационной табличке;
- в правильности установки защиты дежи;

Более того:

- Графические символы всегда должны оставаться на машине;
- Никогда не снимайте защиту дежи, особенно во время работы;
- Чтобы поднять голову, вам нужно будет разблокировать кнопку «блокировка головы». Подняв голову, микропереключатель автоматически остановит машину.

Машина оснащена всеми нормами безопасности и соответствует стандартам CE;

8 Эксплуатация

Скорость смешивания регулируется вариатором скорости (деталь № 7).
Целесообразно начинать с минимальной скорости, а затем постепенно переходить к более высокой скорости, пока не будет достигнута желаемая скорость.
В целях безопасности машина оснащена акустической сигнальной системой, которая звучит, когда кнопка ВКЛ (деталь 6) активирована, а головка (деталь № 2) опущена; инструмент и, следовательно, машина снова начинают работать только в том случае, если вариатор скорости возвращается в ноль, а затем возвращается к желаемой скорости

ПРИМЕЧАНИЕ: электронная плата машины оснащена системой защиты двигателя.

9 Монтаж

Перед сборкой или демонтажем любого оборудования убедитесь, что машина выключена.
Чтобы поместить дежу, сначала нужно поднять головку двигателя, воздействуя на стопорный рычаг.
Дежа из нержавеющей стали будет помещена на свое место в основании машины.
Вращая чашу против часовой стрелки, она зафиксируется в правильном положении.
Чтобы прикрепить нужный инструмент (венчик, лопаточку или крючок), вставьте инструмент в стержень держателя инструмента и нажмите вверх.
В то же время поверните инструмент вправо, чтобы зацепить его за штифт на валу держателя инструмента.
После установки инструмента опустите удерживающую головку двигателя и поверните рычаг блокировки головки до его фиксации.
Перед запуском машины убедитесь, что защита чаши установлена правильно.

10 Выключение/очистка машины

- После окончания работы необходимо выключить машину и отключить электричество.
- В целях гигиены и обслуживания машины после выключения тщательно промойте ее подходящими моющими средствами и ополосните водой.

Все пластиковые детали необходимо очищать моющими средствами, не содержащими спирта.

Для удаления остатков используйте только пластиковые или мягкие скребки. Следует избегать использования токсичных продуктов или твердых предметов.

11 Гарантия

Помещение

В ходе изготовления и сборки машина была проверена на функциональность и безопасность.

Гарантия

Гарантийный срок машины составляет 12 месяцев.
Гарантия не распространяется на электродвигатель и электрические детали.
Кроме того, гарантия не распространяется на повреждения, вызванные падением или неправильной эксплуатации машины.
По любым гарантийным вопросам обращайтесь исключительно к авторизованному дилеру.


12 Демонтаж




Если машина разобрана, ее компоненты не представляют степени опасности, требующей особых мер предосторожности.
Для электрических и электронных частей необходимо указать арт. 13 Законодательного декрета от 25 июля 2005 г., н. 151 «Выполнение Директив 2002/95/ЕС, 2002/96/ЕС и 2003/108/ЕС, касающихся сокращения использования опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании, а также утилизации отходов».

Поэтому пользователь должен отнести оборудование, срок эксплуатации которого истек, в соответствующие отдельные центры сбора электрических и электронных отходов или вернуть его продавцу при покупке нового оборудования эквивалентного типа по принципу «один к одному».
Незаконная утилизация продукта пользователем влечет за собой применение административных санкций, упомянутых в Законодательном декрете № 22/1997 (статья 50 и последующие Законодательного декрета № 22/1997).

13 Электрическая схема

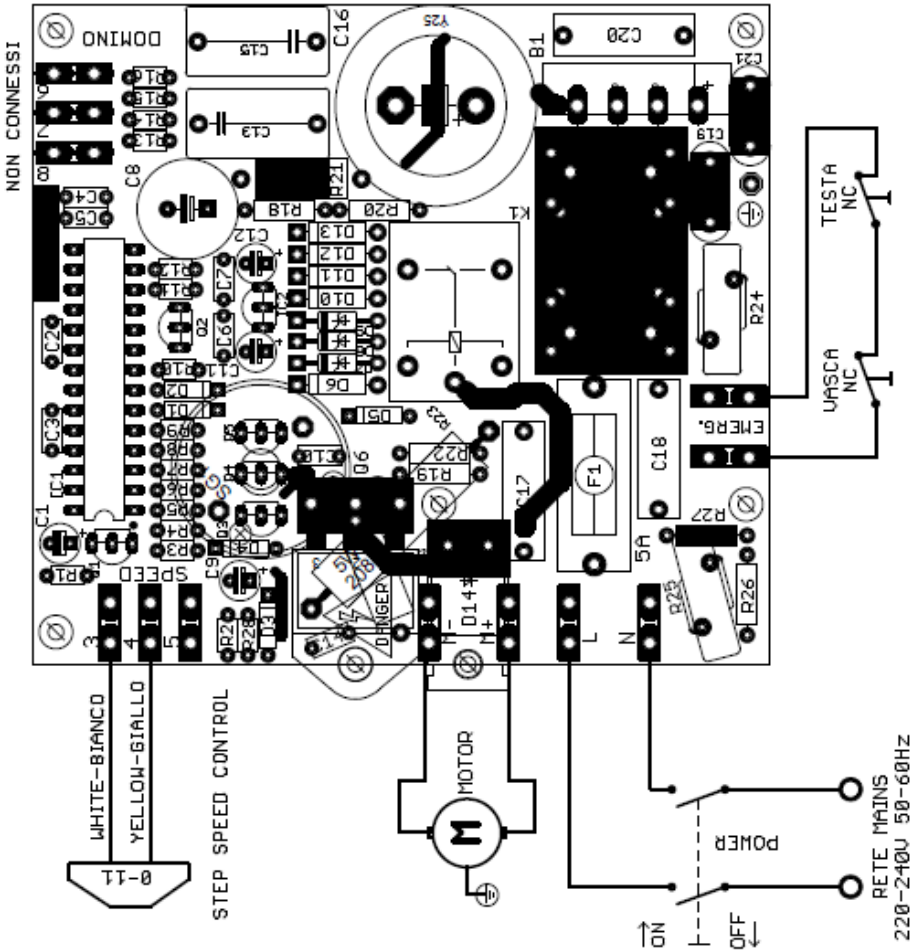

14 Взрыв-схема

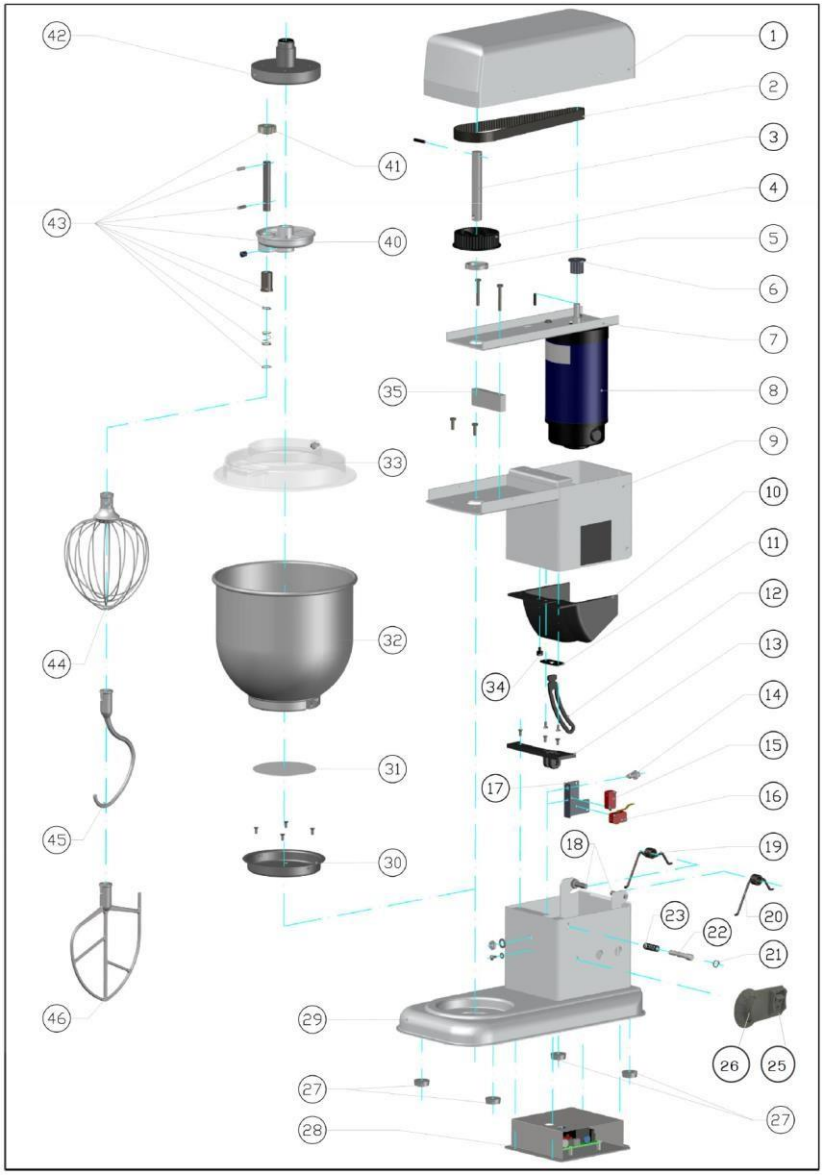

Numero ***Number***	**Codice** ***code***	**Descrizione**	***Description***	***Description***
1	102.055	Copertura testa superiore	*Head upper cover*	*Capot tête supérieur*
2	102.080	Cinghia	*Belt*	*Courroie*
3	102.066	Albero corona dentata	*Shaft for plate wheel*	*Arbre roue à toile*
4	102.082	Puleggia tras. utensile	*Gear for tool driving*	*Engrenage conduit outil*
5	102.092	Ghiera	*Bush*	*Virole*
6	102.081	Ingranaggio motore	*Gear for motor*	*Engrenage moteur*
7	102.069	Staffa porta motore	*Bracket for motor*	*Étrier porte moteur*
8	102.070	Motore	*Motor*	*Moteur*
9	102.090	Struttura mobile	*Mobile structure*	*Structure mobile*
10	102.083	Soffietto giunzione	*Bellows-type joint*	*Joints à soufflets*
11	102.085	Piatto guida sollev. testa	*Plate for head lifting*	*Plaque pour levage de tête*
12	102.085	Guida sollevamento testa	*Guide for head lifting*	*Guide pour levage de tête*
13	102.084	Tappo strut. fissa	*Plug of fixed structure*	*Branchez structure fixe*
14	102.093	Prolunga micro vasca	*Extension of bowl microswicth*	*Extension micro cuve*
15	102.073	Micro vasca	*Bowl microswicth*	*Cuve micro*
16	102.074	Micro testa	*Head microswicth*	*Tête micro*
17	102.094	Staffa micro	*Bracket microswicth*	*Étrier micro*
18		Perni cerniera	*Hinge pivots*	*Broches charnière*
19	102.088	Molla DX cerniera	*Right spring for hinge*	*Droit ressort charnière*
20	102.088	Molla SX cerniera	*Left spring for hinge*	*Gauche ressort charnière*
21		Seeger blocco	*Seeger block*	*Seeger bloc*
22	102.089	Perno blocco	*Pivot block*	*Pivot bloc*
23		Molla blocco	*Spring block*	*Ressort bloc*
25	102.076	Pulsante marcia	*Start button*	*Bouton start*
26	102.077	Variatore	*Speed variable device*	*Variateur*
27	102.087	Piedini di appoggio	*Supporting feet*	*Pieds de support*
28	102.072	Scheda elettronica	*Electronic card*	*Carte èlectronique*
29	102.091	Struttura fissa	*Fixed structure*	*Structure fixe*
30	102.060	Piatto blocco vasca	*Plate for bowl block*	*Plaque pour bloc cuve*
31	102.059	Gomma per piatto	*Rubber for plate*	*Caoutchouc pour plaque*
32	102.050	Vasca	*Bowl*	*Cuve*
33	102.054	Protezione vasca	*Bowl guard*	*Protection de cuve*
35		Piatto staffa porta motore	*Plate for motor-holding bracket*	*Plaque pour équerre port moteur*
40		Piatto coppa porta utensili	*Plate for tool-holder cup*	*Plaque pour coupe port util*
41	102.095	Ingranaggio coppa porta utensili	*Gar for tool-holder cup*	*Engrenage pour coupe porte outil*
42	102.067	Gruppo corona dentata	*Unit for plate wheel*	*Groupe roue à toile*
43	102.062	Coppa porta utensili	*Tool-holder cup*	*Coupe porte - outil*
44	102.051	Frusta	*Whisk*	*Fouet*
45	102.052	Gancio	*Hook*	*Crochet*
46	102.053	Spatola	*Blade*	*Spatule*