

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Naboo
reloaded



Aroma Naboo



Compact Naboo



Просмотреть видео-руководство

ВНИМАНИЕ! Прочитать инструкции
перед началом применения прибора

Приготовление пищи само по себе - это наука. Только повар превращает его в искусство.

Уважаемый клиент!

Поздравляем с выбором **Naboo**.

Приобретенное вами изделие не просто печь комбинированного типа, а настоящий кухонный агрегат, который за счет инновационных технологических решений облегчит вашу работу и позволит достичь несравнимых и неизменных со временем результатов.

Рекомендуем вам внимательно прочесть предупреждения и советы из настоящего руководства.

Так вам будет проще эксплуатировать ваш новый агрегат и долго сохранять его эффективность.

По всем вопросам вы можете обратиться по
тел. +39 0438 9110 – или на email: lainox@lainox.it

Служба технической поддержки



МОДЕЛИ

Каждая буква в наименовании модели обозначает характеристику прибора. Цифра за ней обозначает объем модели.

NA_B = Naboo с бойлером

NA_V = Naboo с прямой подачей пара

AR_N = Aroma Naboo

CO_N = Compact Naboo с прямой подачей пара

CV_N = Compact Naboo с прямой подачей пара

CB_N = Compact Naboo с бойлером

__E__ = электрический

__G__ = газовый

ЕМКОСТЬ

6 x GN 2/3 **(026)**

6 x GN 1/1 **(061)**

7 x GN 1/1 **(071)**

7 x GN 2/1 **(072)**

10 x GN 1/1 **(101)**

10 x GN 2/1 **(102)**

17 x GN 1/1 **(171)**

20 x GN 1/1 **(201)**

20 x GN 2/1 **(202)**

6 x (600x400) **(064)**

8 x (600x400) **(084)**

14 x (600x400) **(144)**

15 x (600x400) **(154)**

ОГЛАВЛЕНИЕ

	СТР
1 • ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	5
2 • ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	11
3 • ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	12
4 • ВКЛЮЧЕНИЕ NAVOO	12
5 • ОСНОВНЫЕ ИКОНКИ	13
6 • ИНТЕРАКТИВНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ	14
7 • НАСТРОЙКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ	16
8 • НАСТРОЙКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ ПРИ СМЕШАННОЙ ЗАГРУЗКЕ	18
9 • ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ СМЕШАННОЙ ЗАГРУЗКИ	21
10 • ВЫЗОВ ПАПКИ СО СМЕШАННОЙ ЗАГРУЗКОЙ	22
11 • СИСТЕМА МОЙКИ	23
12 • CALOUT	34
13 • ПРОГРАММИРОВАНИЕ	38
14 • МОЙ NAVOO	40
15 • КОНФИГУРАЦИЯ ДОСТУПА В CLOUD	42
16 • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CLOUD	48
17 • ПРАКТИЧНЫЕ СОВЕТЫ	52
18 • ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ	53
19 • ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ	57
20 • ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ	58
21 • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	63
22 • УСТАНОВКИ	64
23 • САМОДИАГНОСТИКА И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НЕПОЛАДОК	92

Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за возможные неточности настоящего Руководства, вызванные опечатками или ошибками при наборе текста. Изготовитель оставляет за собой право вносить в продукцию изменения, которые он считает необходимыми или полезными, если они не наносят вреда основным функциям печи.


Запрещается полное или частичное воспроизведение или копирование текстов или рисунков настоящего Руководства, без предварительного разрешения Фирмы-изготовителя.

- ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ -

Необходимые со временем работы и внеплановое обслуживание печи должны выполняться только персоналом, который уполномочен фирмой-производителем или является персоналом авторизованного сервисного центра.

- **Внимательно прочитайте** содержащиеся в настоящем руководстве предупреждения, поскольку в них содержатся важные указания по безопасности эксплуатации и обслуживания.
Бережно храните настоящее руководство по эксплуатации!
- Данный прибор должен применяться **только для тех целей, для которых он был разработан:** приготовление пищевых продуктов. Любое другое применение считается ненадлежащим, а, следовательно, опасным.
- Только соответствующим образом обученный обслуживающий персонал может работать с прибором.
- Данным прибором могут пользоваться дети от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или без необходимого опыта или знаний, если они находятся под присмотром или были обучены пользоваться прибором лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны быть под присмотром, чтобы они не могли играть с прибором.
- Очистку и обслуживание нельзя поручать детям, если они находятся без присмотра.
- Необходимо следить за работой печи.
- Уровень эквивалентного звукового давления(A-weighted) ниже 70 дБ(A).
- Не использовать для очистки печи струи воды под давлением или пароочистители!

- **Внимание!** Во время работы печи ее поверхности горячие, как указано на наклейках с международным символом IEC 60417 - 5041 . Будьте предельно осторожны!
- **ВНИМАНИЕ:** При открытии дверцы возможен выход горячего пара. При использовании оборудования пользуйтесь средствами индивидуальной защиты от высокой температуры.
- Если шнур питания поврежден, в целях предотвращения любых опасностей его замену должен выполнить производитель или его сервисный центр, либо лицо с подобной квалификацией.
- В случае поломок или неисправностей в работе **немедленно выключить печь!**
- **ВНИМАНИЕ:** Во время работ по очистке, обслуживанию и замене компонентов отключайте электрическое питание прибора.
- **ВНИМАНИЕ:** Пол поблизости от прибора **может быть скользким!**
- **Предохранительная наклейка**
- Максимальная высота закладки для емкостей с жидкостями.
- **ВНИМАНИЕ,** во избежание ожогов не использовать емкости, наполненные жидкостями или продуктами, которые в процессе готовки становятся текучими, на более высоких уровнях, чем те, что доступны для наблюдения.

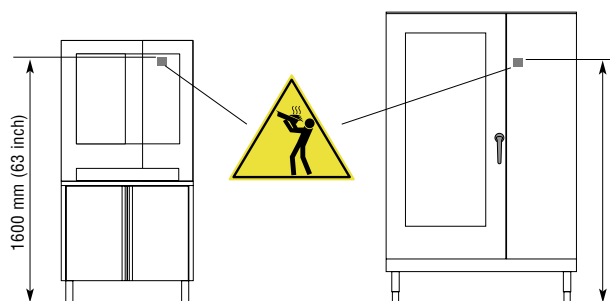

- Не работайте с машиной, используя средства, не пригодные для доступа к верхней части (например, используя лестницы или взбираясь на машину)
- Обращение с химическими веществами:
принимайте соответствующие меры безопасности. Обязательно используйте паспорта с данными, касающиеся безопасности, и этикетки используемого продукта.
Используйте средства индивидуальной защиты, рекомендованные в паспортах с данными, касающихся безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- **В случае попадания моющего средства на кожу:** Промойте кожу обильным количеством проточной воды с мылом. Если раздражение не проходит, обратитесь за медицинской помощью.
- **В случае попадания в глаза:** Немедленно промойте глаза обильным количеством воды. Обратитесь к врачу.
- **В случае вдыхания:** Переместите пострадавшего в незагрязненную среду. Сделайте искусственное дыхание и при необходимости немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- **В случае проглатывания:** Немедленно обратитесь за медицинской помощью. Покажите врачу паспорт безопасности проглоченного средства, который находится в стартовом комплекте каждого устройства.
- Оператор должен работать с оборудованием, надев средства персональной защиты
- В случае необходимости проведения сервисных технических работ **в запросе следует указать подробное описание неисправности**, чтобы сервисная служба смогла понять, о какой неполадке идет речь.
- У техника по установке следует запросить инструкции по установке смягчителя воды, поскольку отсутствие обслуживания или несоответствующее обслуживание является причиной образования известковых отложений, которые непоправимо нарушают работу прибора.
- **Помещение**, в котором установлена печь, **должно хорошо проветриваться!**

- Линия питания печи должна иметь всеполярный главный выключатель с минимальным расстоянием размыкания контактов не менее 3 мм для каждого полюса.
- Прибор предназначен для постоянного подсоединения к водопроводной сети.
- Давление воды в сети должно составлять от 200 до 500 кПа.
- Шланг для подвода воды должен поставляться установщиком и соответствовать стандарту IEC 61770. Нельзя повторно использовать существующие или использовавшиеся ранее соединительные трубы.
- Печь должна быть включена в эквипотенциальную систему. Такое подключение выполняется путем подсоединения к специальной клемме, расположенной на задней стенке печи и обозначенной международным символом IEC60417 – 5021, провода номинальным сечением до 10 мм². Подключение выполняется между всеми соседними приборами в помещении и системой рассеивания здания.
- Данное устройство предназначено для использования на высоте до 2000 м над уровнем моря. При необходимости установки на высоте более 2000 м над уровнем моря обратитесь в авторизованный сервисный центр.

1 • ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Каждый прибор имеет табличку, на которой указана модель и основные технические характеристики. Далее приводится пример таблички для электрической печи и для газовой печи.

LOGO		
TYP. XXXXXXXXX		
2010	NR XXXXXXXXXX	
EN 203/A1	AC 230V 50Hz	
1 x 0.55 kW	TOT 1 kW	ΣQ_n 40 kW
A3 ☐	B13 ☐	B23 ☐
G 25 / m ³ /h	G 20 / m ³ /h	kPa 200 - 500 
Pmax / mbar	Pmax / mbar	G 30 3.16 Kg/h
Pmin / mbar	Pmin / mbar	Pmin / mbar
IT	Cat. II 2H3+	P mbar 20; 28-30/37
IPX 5  0085		

LOGO		
TYP. XXXXXXXXX		
2010	NR XXXXXXXXXX	
3N AC 400V 50Hz		
1 x 0.25 kW	TOT 6.25 kW	kPa 200 - 500 
IPX 5 		

- Эти приборы предназначены для коммерческого использования, например, на кухнях ресторанов, столовых, больниц и коммерческих предприятий, таких как пекарни, магазины мяса и мясной кулинарии и т. п., но не для непрерывного массового производства продуктов питания.
- Настоящее руководство также имеется в электронном формате.
Обратитесь в сервисный центр.

• МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА

Максимальная нагрузка прибора указана в таблице ниже.

К-во противней	Максимальная производительность на уровень	Максимальная производительность печи
6 GN 2/3	7 кг.	18 кг.
6 GN 1/1	10 кг.	30 кг.
7 x GN 1/1	15 кг.	35 кг.
10 x GN 1/1	15 кг.	50 кг.
7 x GN 2/1 14 x GN 1/1	25 кг.	70 кг.
7 x GN 1/1 + 10 x GN 1/1	15 кг.	35 кг. 50 кг.
10 x GN 2/1 20 x GN 1/1	25 кг.	90 кг.
20 x GN 2/1 40 x GN 1/1	25 кг.	180 кг.
6 x 600x400	15 кг.	30 кг.
8 x 600x400	15 кг.	40 кг.
6 x 600x400 + 8 x 600x400	15 кг.	30 кг. 40 кг.
15 x 600x400	15 кг.	90 кг.

ВАЖНО:

Указанное значение включает вес комплектующих.

Не превышать указанные нагрузки. Превышение максимальной нагрузки может стать причиной повреждения прибора.

2 • ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед первым использованием печи необходимо тщательно вымыть рабочую камеру (смотрите главу «Ежедневная очистка»)
- Для обеспечения долгого срока службы и правильного функционирования печи тщательно очищайте ее внутри и снаружи в конце каждого рабочего дня.
- **Не пользуйтесь струями холодной воды для охлаждения печи.**
- **Не использовать для очистки печи струи воды под давлением!**
- Для ежедневной очистки используйте только предназначенные для этого **не коррозивные** (щелочные) средства. Не рекомендуется использовать абразивные материалы и продукты, так как они разрушают поверхность. Если печь оборудована автоматической системой мойки, то нужно использовать **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО** продукты, рекомендованные производителем (смотрите главу «Ежедневная очистка»)
- Всегда отключайте печь по окончании рабочего дня от сетей подачи электричества, воды и газа (если это газовая модель).
- **Избегайте** любых операций, которые могут привести к **отложению пищевой соли** на поверхностях печи из нержавеющей стали. Если же что произошло, то сразу же смойте соль водой.
- После осуществления приготовления в режиме пара, **с осторожностью открывайте дверь печи**, чтобы избежать попадания на вас остатков пара, которые выйдут из рабочей камеры после приготовления. Несоблюдение этой предосторожности может быть опасным для оператора.
- Для обеспечения безопасного функционирования печи **никогда нельзя блокировать отдушины и другие отверстия, присутствующие у печи!**



• ВНИМАНИЕ

Запрещена готовка в печи с добавлением алкоголя!

Несоблюдение данных мер предосторожности, которые являются основой вашей безопасности, может повлиять на правильное функционирование печи и создать ситуации, опасные для оператора! Фабрика-производитель снимает с себя всякую ответственность в случае, если оригинальные функции печи были изменены вследствие нарушения ее целостности или несоблюдения указаний, приведенных в инструкции.

- Для сохранения оригинальной эффективности печи в течение долгого времени, необходимо раз в год подвергать ее запланированному техническому обслуживанию. Для этого мы советуем заключить контракт на сервисное обслуживание с соответствующей сервисной компанией.

3 • ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Вы можете взаимодействовать с NAVOO, используя свои пальцы, чтобы нажимать, перетаскивать и прокручивать объекты на сенсорном экране.

Работать с сенсорным экраном можно следующими способами:

- **Касаться**

Прикоснитесь один раз, чтобы выбрать и запустить рецепт приготовления.

- **Нажать и удерживать нажатым**

Нажимайте выбранный элемент в течение более 2 секунд.

- **Прокручивание**

Перетаскивайте элементы вверх или вниз для прокрутки.

На некоторых экранах возможно также прокручивать из стороны в сторону.


Прокручивая пальцами элементы, вы сможете увидеть содержимое экрана, не выбирая и не активируя другие функции.

- **Перетаскивать**



Прикоснитесь к элементу и переместите его в другое место.

4 • ВКЛЮЧЕНИЕ NAVOO

Для включения Naboo необходимо держать нажатым переключатель Scroller в течение 5 секунд.

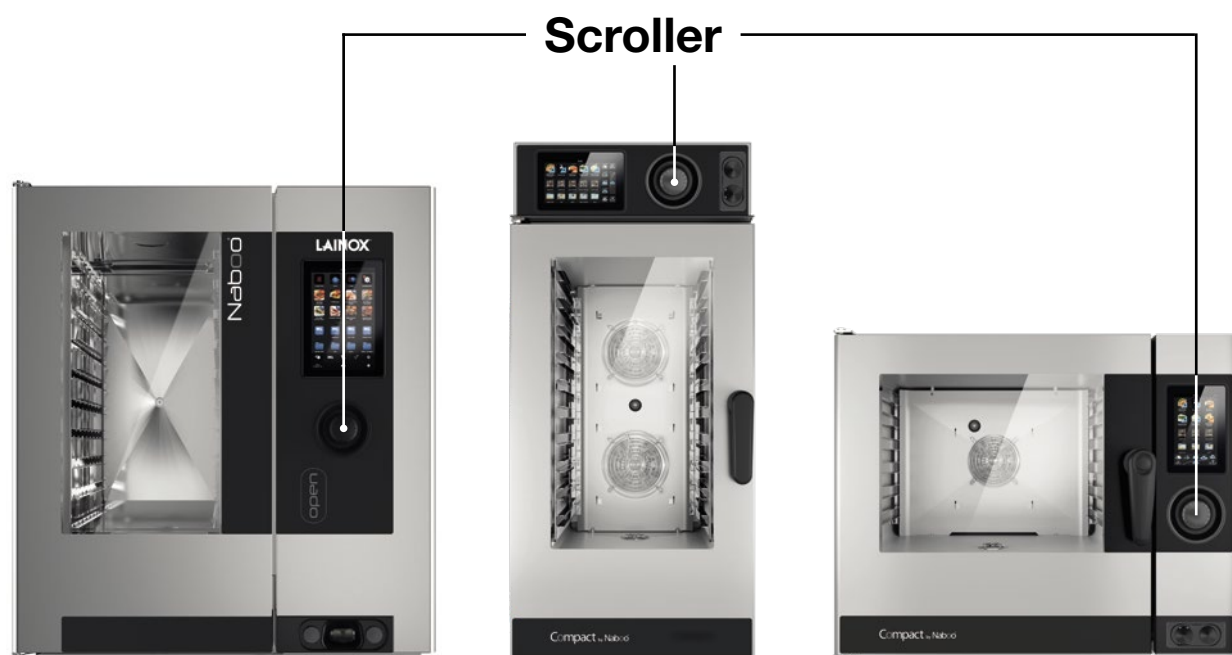

5 • ОСНОВНЫЕ ИКОНКИ

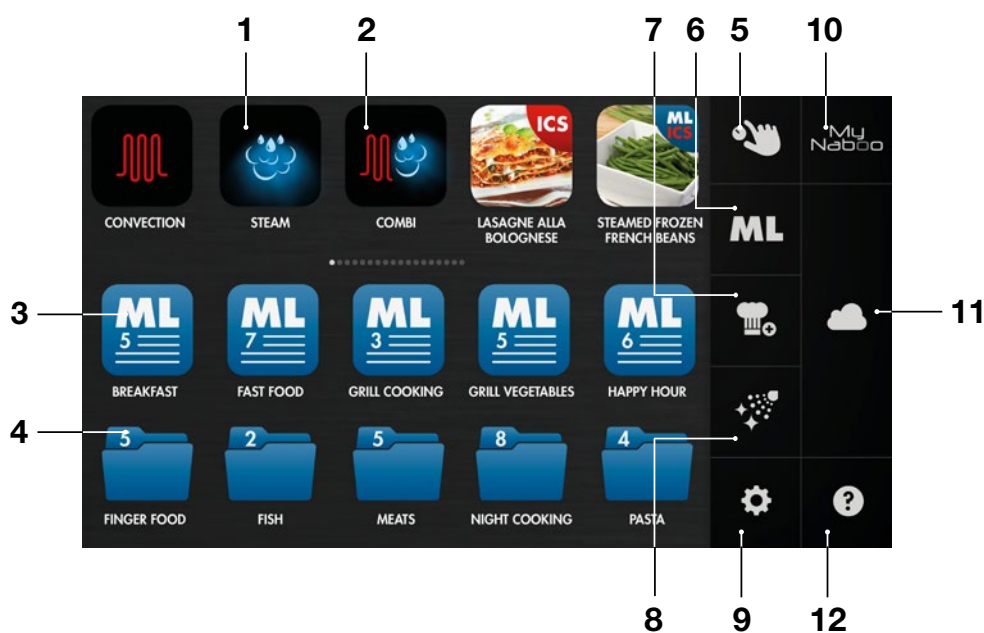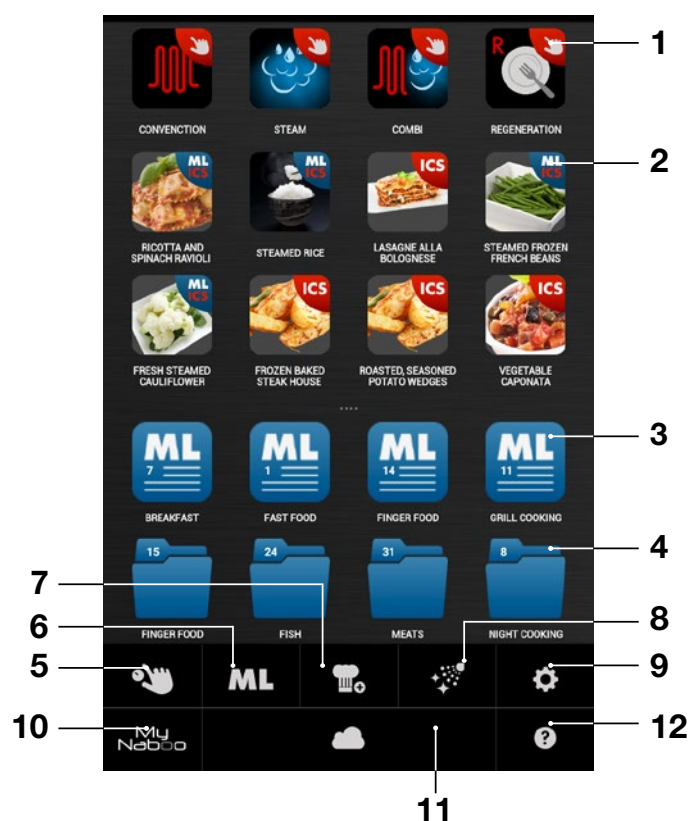

- 1 - Многоуровневое Приготовление ICS
- 2 - Автоматическое Приготовление ICS
- 3 - Папка Многоуровневое приготовление
- 4 - Папка приготовление
- 5 - Ручной режим
- 6 - Режим Многоуровневого приготовления

- 7 - Режим программирования
- 8 - Мойка
- 9 - Настройки
- 10 - My Naboo – Архив рецептов, находящихся в Naboo
- 11 - Cloud
- 12 - Справка

6 • ИНТЕРАКТИВНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ



Выберите иконку **ICS**, чтобы одним касанием запустить программу приготовления с настройками по умолчанию.

Naboo начнет работу, и по достижении необходимой для приготовления температуры на экране появится всплывающее окно с сообщением, что нужно загрузить продукт.

В зависимости от выбранного типа приготовления ICS автоматически предложит необходимые параметры, которые при необходимости могут быть персонализированы.


• СТЕПЕНЬ ПОДЖАРИСТОСТИ

Настраивается с помощью экрана Touch-screen. Прокручивая вправо вы увеличиваете степень поджаристости, а влево уменьшаете.



• СТЕПЕНЬ ПРОЖАРКИ

Настраивается с помощью экрана Touch-screen. Прокручивая вправо вы увеличиваете степень прожарки, а влево уменьшаете.

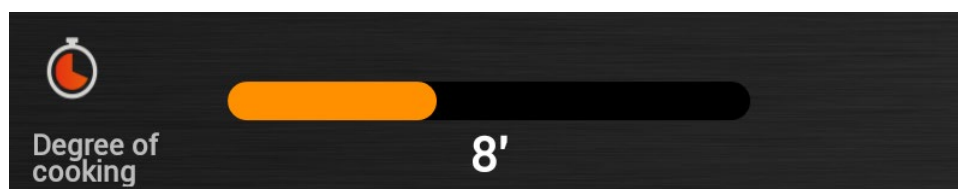


6 • ИНТЕРАКТИВНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Нажмите «Показать рецепт», чтобы увидеть все этапы приготовления.



Нажмите “НАССР”, чтобы увидеть график НАССР.

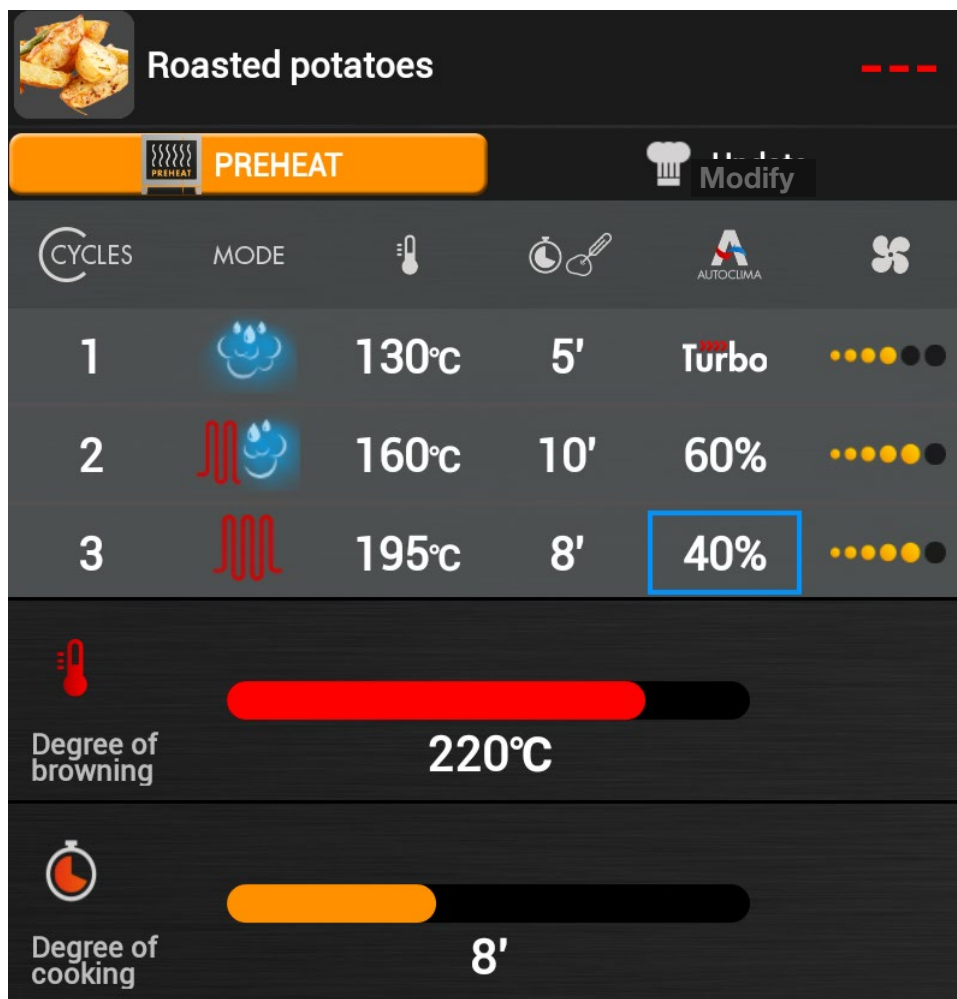

Звуковой сигнал и соответствующее всплывающее окно сообщат вам об окончании процесса приготовления.




7 • НАСТРОЙКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ



Нажмите соответствующую иконку, чтобы перейти в режим Ручного приготовления.

- Выберите режим приготовления.

Возможные режимы приготовления: Конвекция, Пар и Смешанный режим.

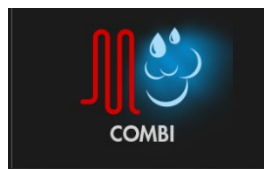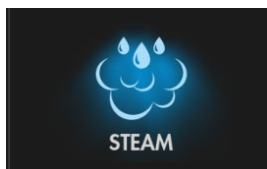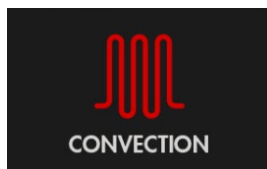


Naboo начнет работу, используя температуру, установленную по умолчанию в зависимости от выбранного режима, без ограничений по времени (в режиме бесконечности).

После выбора режима приготовления возможно персонализировать параметры приготовления:

- Температура

Настраивается с помощью экрана Touch-screen. Прокручивая вправо вы увеличиваете температуру, а влево уменьшаете.

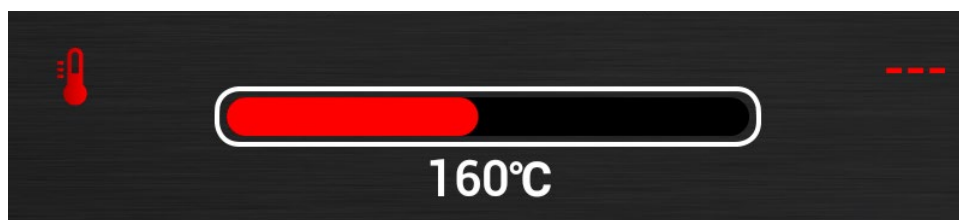

Значение температуры, которое находится в центре – это установленное значение, а то, что находится справа, – это реальная температура в данный момент.

- Время / Температурный щуп

По умолчанию настроено приготовление по времени.

Чтобы перейти к приготовлению с температурным щупом, нажмите соответствующую кнопку.

Настраивается с помощью экрана Touch-screen. Прокручивая вправо вы увеличиваете температуру, а влево уменьшаете.




Значение, которое находится в центре – это установленное значение, а то, что находится справа, – это реальная температура в данный момент.

7 • НАСТРОЙКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

• Fastdry/Autoclima


Настраивается с помощью экрана Touch-screen. Прокручивая вправо вы увеличиваете значение, а влево уменьшаете.

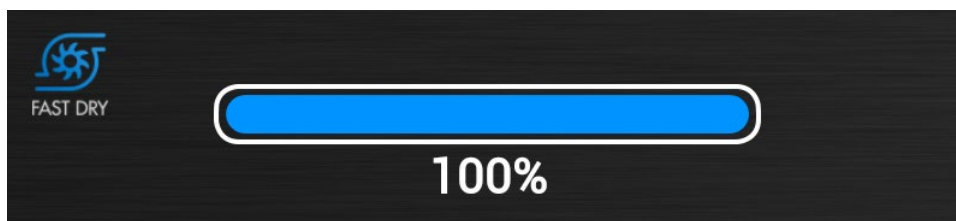

Значение, которое находится в центре – это установленное значение.

ПРИМЕЧАНИЕ:


В паровом режиме для выбора отображаются также кнопки ECOVAPOR и TURBOVAPOR.

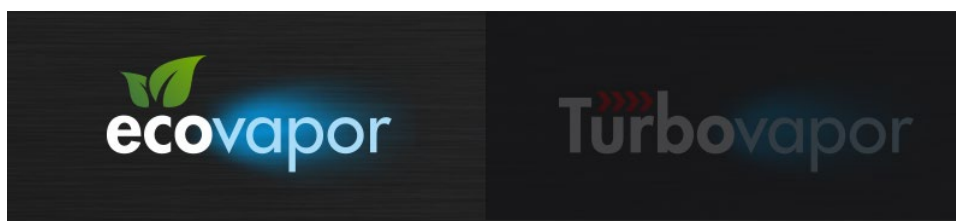

• Скорость вентилятора


Naboo

Настраивается с помощью экрана Touch-screen. Прокручивая вправо вы увеличиваете значение, а влево уменьшаете.

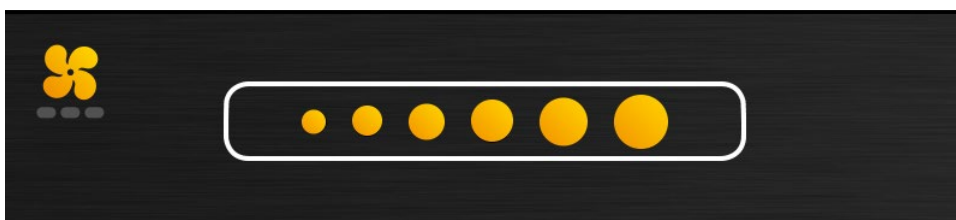

Compact Naboo

Настраивается с помощью экрана Touch-screen. Прокручивая вправо вы увеличиваете значение, а влево уменьшаете.

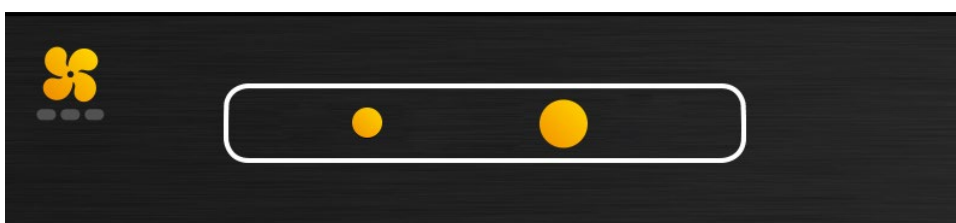

Если установлено время / значение температурного щупа, то звуковой сигнал и соответствующее всплывающее окно сообщат вам об окончании процесса приготовления.




8 • НАСТРОЙКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ ПРИ СМЕШАННОЙ ЗАГРУЗКЕ

ML

Нажмите соответствующую иконку, чтобы перейти в Ручной режим при Смешанной загрузке.

- Выберите режим приготовления.

Возможные режимы приготовления: Конвекция, Пар и Смешанный режим.

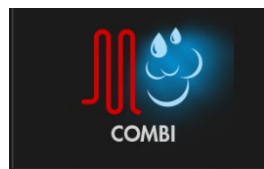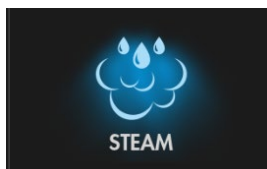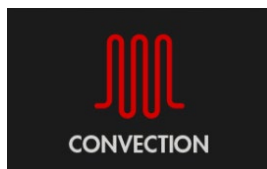

Naboo начнет работу, используя температуру, установленную по умолчанию в зависимости от выбранного режима, без ограничений по времени (в режиме бесконечности).

После выбора режима приготовления возможно персонализировать параметры приготовления:

- Температура

Настраивается с помощью экрана Touch-screen. Прокручивая вправо вы увеличиваете температуру, а влево уменьшаете.




Значение температуры, которое находится в центре – это установленное значение, а то, что находится справа, – это реальная температура в данный момент.

- Время / Температурный щуп

По умолчанию настроено приготовление по времени.

Чтобы перейти к приготовлению с температурным щупом, нажмите соответствующую кнопку.

Настраивается с помощью экрана Touch-screen. Прокручивая вправо вы увеличиваете температуру, а влево уменьшаете.

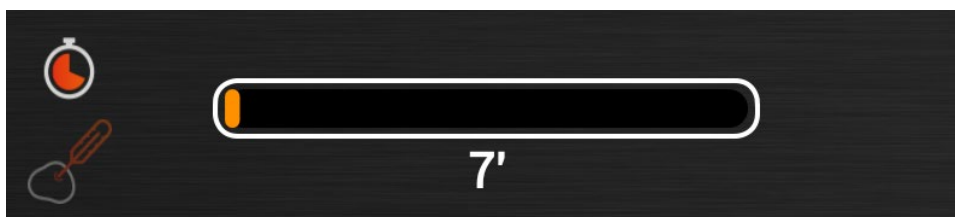


Значение, которое находится в центре – это установленное значение, а то, что находится справа, – это реальная температура в данный момент.

8 • НАСТРОЙКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ ПРИ СМЕШАННОЙ ЗАГРУЗКЕ

• Fastdry/Autoclima


Настраивается с помощью экрана Touch-screen. Прокручивая вправо вы увеличиваете значение, а влево уменьшаете.

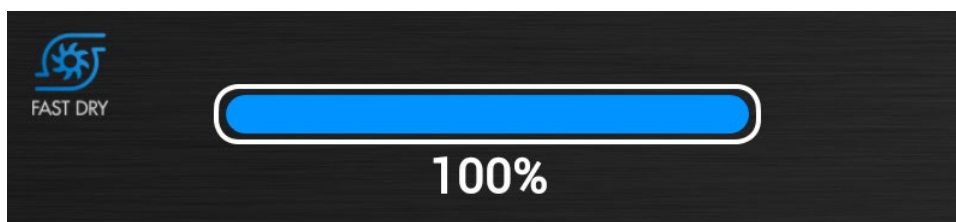

Значение, которое находится в центре – это установленное значение.

ПРИМЕЧАНИЕ:


В паровом режиме для выбора отображаются также кнопки ECOVAPOR и TURBOVAPOR.

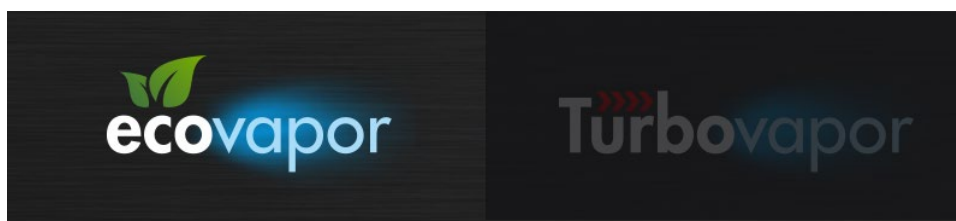

• Скорость вентилятора


Naboo

Настраивается с помощью экрана Touch-screen. Прокручивая вправо вы увеличиваете значение, а влево уменьшаете.

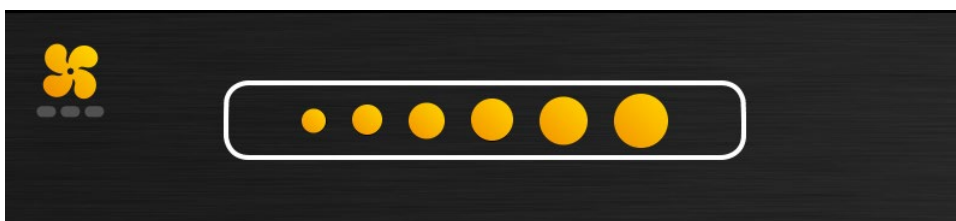

Compact Naboo

Настраивается с помощью экрана Touch-screen. Прокручивая вправо вы увеличиваете значение, а влево уменьшаете.

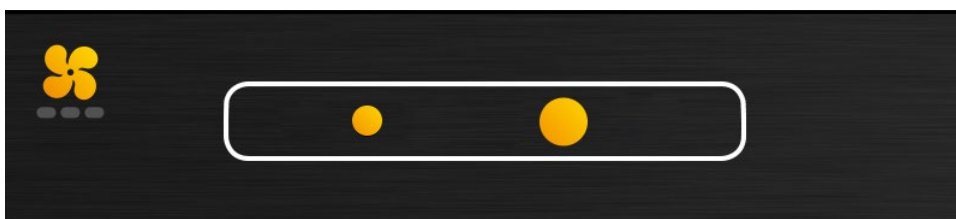

8 • НАСТРОЙКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ ПРИ СМЕШАННОЙ ЗАГРУЗКЕ




Нажимая на кнопку **“PLAY”**, вы запустите процесс приготовления и перейдете в меню для настройки уровней приготовления.

Выберите прямо на экране желаемые уровни.



- **Персонализация уровней:**

Нажмите один раз на нужный уровень, чтобы изменить значения и подтвердите, нажав ОК.

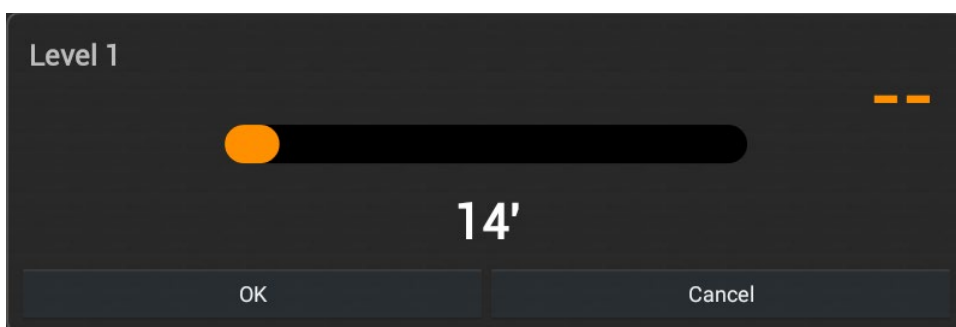



Всплывающее окно каждый раз будет сообщать вам об окончании того или иного уровня.

9 • ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ СМЕШАННОЙ ЗАГРУЗКИ




При нажатии иконки “ + ” при смешанной загрузке, Naboo проверит совместимость различных блюд для одновременного приготовления и предложит блюда, которые возможно готовить одновременно.

Выберите программы, которые вы хотите добавить и нажмите иконку “ADD”.

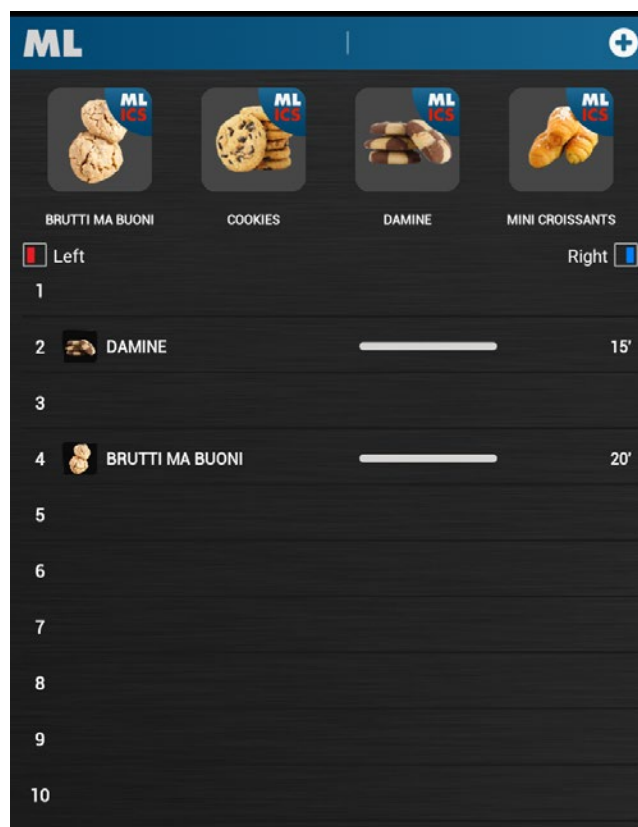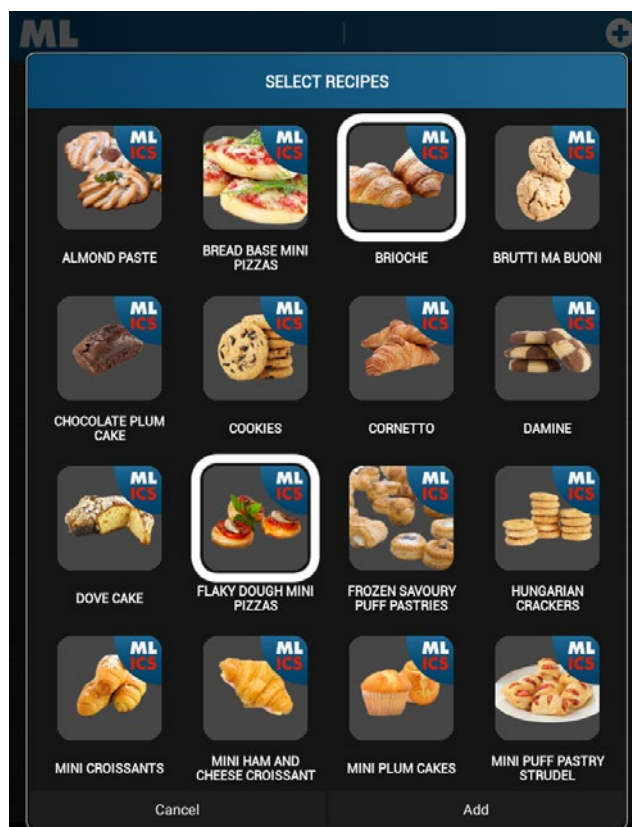


После добавления, программы можно перетаскивать на нужные уровни.

10 • ВЫЗОВ ПАПКИ СО СМЕШАННОЙ ЗАГРУЗКОЙ

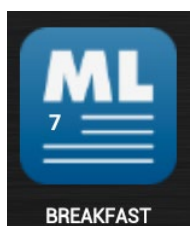

Выберите желаемую иконку папки смешанной загрузки.

Naboo запустится, перетащите программы непосредственно на нужные уровни.

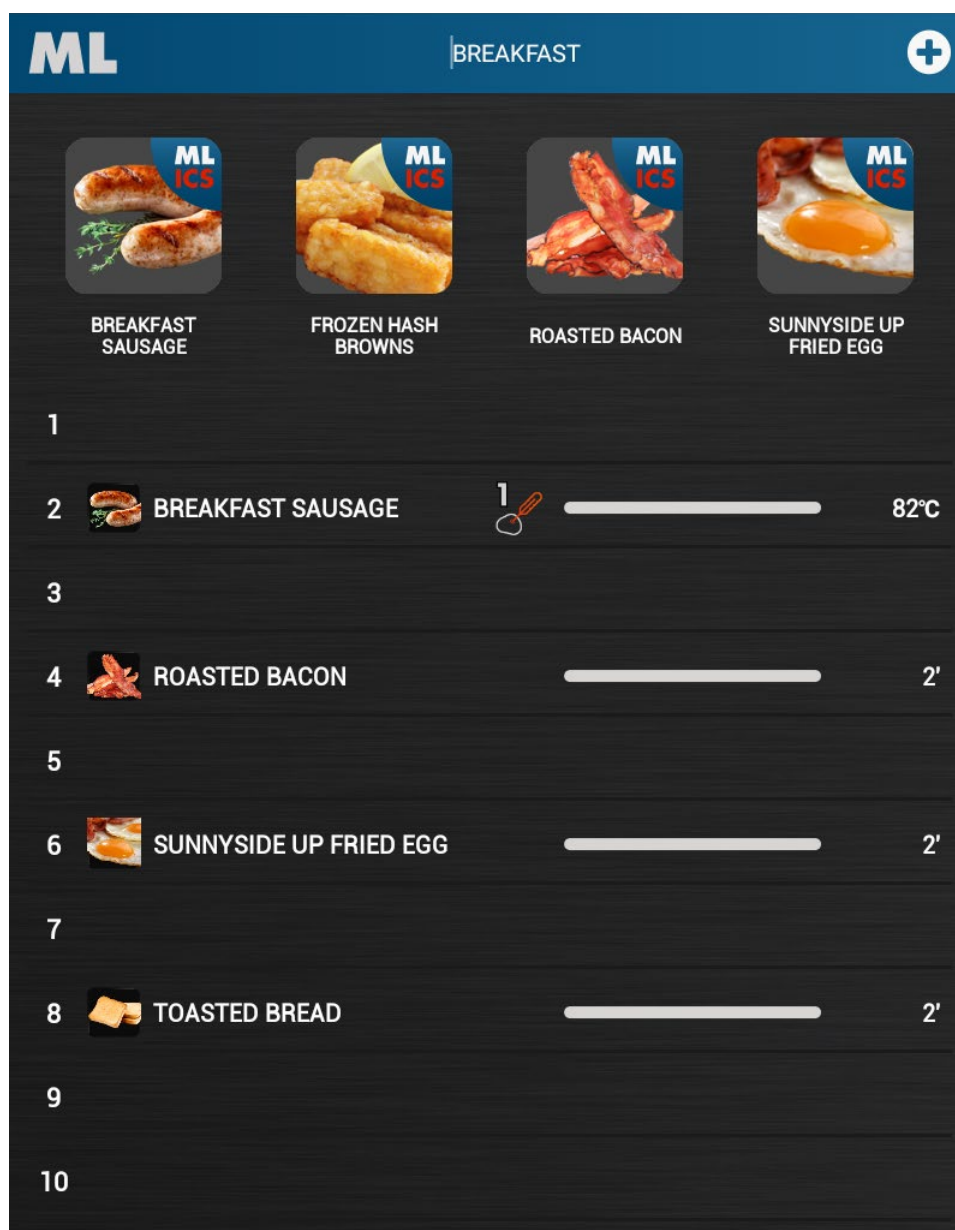

Всплывающее окно каждый раз будет сообщать вам об окончании готовки того или иного уровня.

11 • СИСТЕМА МОЙКИ

ВИДЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ПРОМЫВКИ

ДЛЯ НАСТОЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ: 071 / 101 / 072 / 102 / 064 / 084

ЖИДКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА



ТВЕРДЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА



ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ: 201 / 202 / 154


ТОЛЬКО ЖИДКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА



ВАЖНО

Используйте только моющее средство COMBICLEAN и средство от накипи CALFREE или средства, одобренные производителем.

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ ПРОМЫВКИ

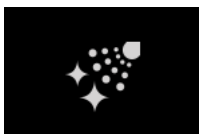

Нажмите на иконку, чтобы выбрать необходимый тип мойки.

Naboo обладает 7-тью программами мойки:



- **Ручная** (Простая программа, которая позволяет тщательно очистить печь за короткий период времени с ограниченным вмешательством оператора).

- **Ополаскивание** (Программа быстрого ополаскивания рабочей камеры, не требующая вмешательства оператора).

- **Мягкая мойка** (Программа мойки, служащая для ежедневного удаления грязи, не требующая вмешательства оператора).

- **Интенсивная мойка** (Программа мойки, служащая для удаления стандартных загрязнений, не требующая вмешательства оператора).

- **Очень интенсивная мойка** (Программа мойки, служащая для удаления очень сильных загрязнений, не требующая вмешательства оператора).

- **Очень интенсивная ECO мойка** (Программа мойки, служащая для удаления очень сильных загрязнений, не требующая вмешательства оператора).

Значительная экономия воды и моющего средства при незначительном увеличении времени мойки.

- **GRILL** Процедура мойки, направленная на удаление стойких загрязнений (как, например, после готовки цыплят), без прямого участия оператора в операциях по очистке.

При выборе необходимого типа мойки, запускается процедура мойки.

Перед выполнением мойки всегда проверяйте количество моющего средства/средства для удаления накипи.

В случае, если в рабочей камере накопилось большое количество грязи и она наслоилась на фильтре слива, который находится на дне в центре камеры, перед мойкой необходимо очистить слив, чтобы гарантировать свободный слив воды и моющего средства.


Циклический звуковой сигнал и всплывающее окно сообщат вам об окончании программы мойки.

ПРИМЕЧАНИЕ: временные интервалы мойки указаны приблизительно и зависят от условий использования печи.

11 • СИСТЕМА МОЙКИ

СИСТЕМА МОЙКИ С ЖИДКИМИ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА/СРЕДСТВА ОТ НАКИПИ

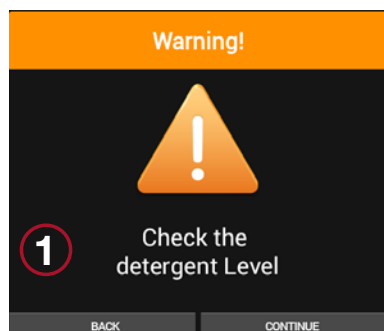

При нехватке моющего средства для выполнения требуемого цикла мойки, на дисплее появляется всплывающее окно с рекомендацией визуально проверить уровень моющего средства/средства от накипи **(1)**.




НАСТОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ:

Откройте дверцу печи и лючок, расположенный под рабочей камерой, и проверьте уровень моющего средства/средства от накипи, имеющегося в картридже **(2)**.



НАПОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ:

Проверьте уровень моющего средства, имеющегося в канистре **(3)**.

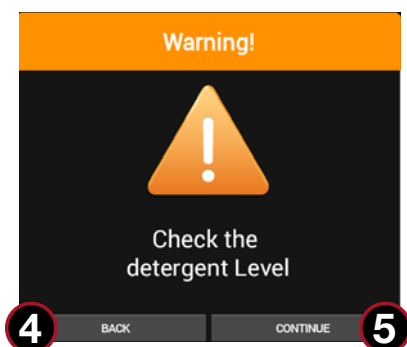

Если картридж (канистра) пуст, нажмите «НАЗАД» **(3)** и замените его, следуя указаниям раздела «ЗАМЕНА КАРТРИДЖА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА/СРЕДСТВА ОТ НАКИПИ», в противном случае нажмите «ПРОДОЛЖИТЬ» **(4)** чтобы продолжить цикл мойки.

11 • СИСТЕМА МОЙКИ

СИСТЕМА МОЙКИ С ЖИДКИМИ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ

ЗАМЕНА КАРТРИДЖА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА/СРЕДСТВА ОТ НАКИПИ



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускайте попадания средств на кожу и в глаза, используя соответствующую защитную одежду и перчатки кат. I (стандарт EN 374).

Не допускайте проглатывания паров и частиц продукта.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Карtridge средства для удаления накипи **CALFREE** имеет пробку **ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА**

Карtridge моющего средства **COMBICLEAN** имеет пробку **ЖЕЛТОГО ЦВЕТА**



НАСТОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ:

Откройте дверцу печи и лючок, расположенный под рабочей камерой, открутите пробку пустого картриджа и снимите его (подлежит 100 % переработке).



Установите новый картридж в специально отведенное место в печи.

ВАЖНО: Перед снятием пробки дождитесь стабилизации уровня жидкости.

Не допускайте взаимозамены картриджей со средствами **COMBICLEAN** и **CALFREE**.



Выньте пробку нового картриджа.

11 • СИСТЕМА МОЙКИ

СИСТЕМА МОЙКИ С ЖИДКИМИ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ

ЗАМЕНА КАРТРИДЖА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА/СРЕДСТВА ОТ НАКИПИ

ОК →



Вставьте пробку с системой вытяжки (**ЖЕЛТАЯ** для моющего средства **COMBICLEAN** и **ЗЕЛЕНАЯ** для средства от накипи **CALFREE**) таким образом, чтобы прозрачная трубка для всасывания моющего средства была направлена в сторону передней части картриджа, как показано на рисунке.

← НЕТ



Плотно закройте пробку.



Установите картридж в гнездо и закройте лючок и дверцу печи.



11 • СИСТЕМА МОЙКИ


СИСТЕМА МОЙКИ С ЖИДКИМИ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ

ЗАМЕНА КАРТРИДЖА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА/СРЕДСТВА ОТ НАКИПИ



НАПОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ:

Снимите пробку канистры и вставьте трубку с пробкой (**ЖЕЛТАЯ ЖЕЛТАЯ COMBICLEAN** и **ЗЕЛЕНАЯ CALFREE**) для средства от накипи (**CALFREE**) таким образом, чтобы она доставала до дна канистры, и плотно закройте пробку.

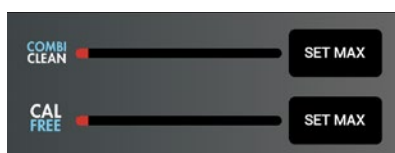

На дисплее печи нажмите кнопку «**SET MAX**», соответствующую замененному картриджу **COMBICLEAN** или **CALFREE**.



После этого голубая полоса индикатора будет полностью заполнена.

Выберите требуемый цикл мойки для запуска.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При контакте моющего средства с кожей: Промойте кожу под большим количеством проточной воды с мылом. Если раздражение не проходит, обратитесь за медицинской помощью.

При попадании в глаза: Немедленно промойте глаза в большом количестве воды. Обратитесь к врачу.

При вдыхании: Выведите пострадавшего в чистое помещение. Выполните искусственное дыхание и, если Необходимо, немедленно обратитесь за медицинской помощью.


При проглатывании: Немедленно обратитесь за медицинской помощью. Покажите врачу паспорт безопасности проглоченного средства, который находится в стартовом комплекте каждого устройства.

11 • СИСТЕМА МОЙКИ


СИСТЕМА ПРОМЫВКИ С ПОМОЩЬЮ ТВЕРДЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Одновременно с выбором типа промывки, при отсутствии достаточного количества моющего средства для выполнения выбранной промывки, требуется выполнение цикла приготовления моющего средства Solid Clean.

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА SOLID CLEAN

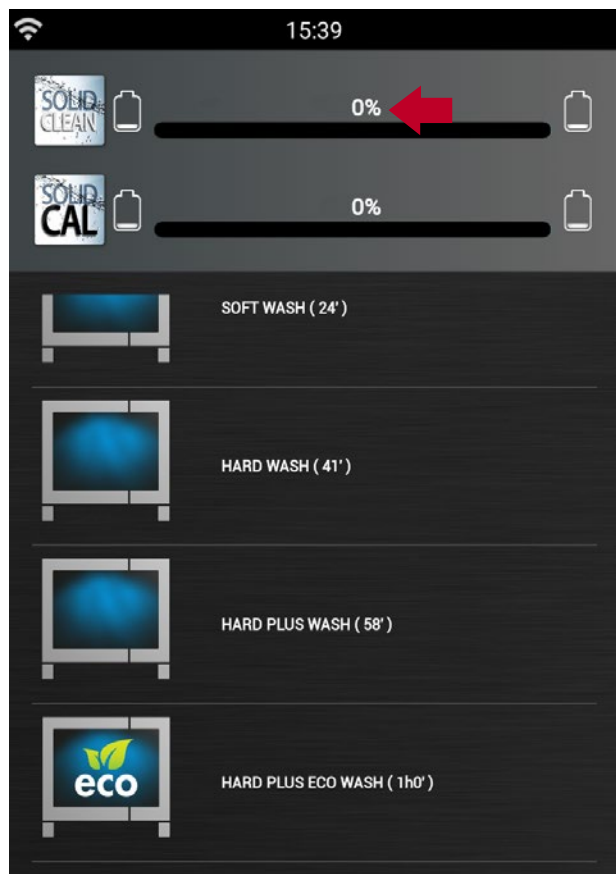

Выберите требуемый тип промывки; при отсутствии достаточного количества моющего средства для выполнения выбранной промывки, появится всплывающее окно с требованием выполнения цикла приготовления моющего средства Solid Clean.

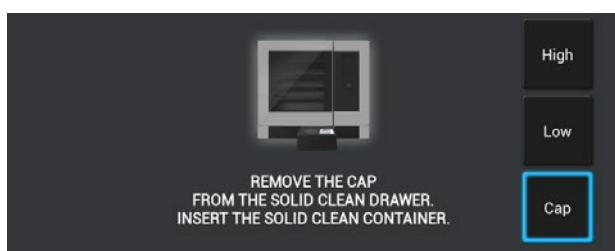

Откройте резервуар и снимите крышку с емкости Solid Clean.

Открутите крышку емкости Solid Clean и закрутите емкость на резервуаре.

Нажмите OK.

11 • СИСТЕМА МОЙКИ


СИСТЕМА ПРОМЫВКИ С ПОМОЩЬЮ ТВЕРДЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ



Запускается процесс приготовления моющего средства и цикл промывки.


Дождитесь завершения операции.

ВАЖНО
НЕ СНИМАЙТЕ ЕМКОСТЬ С SOLID CLEAN.

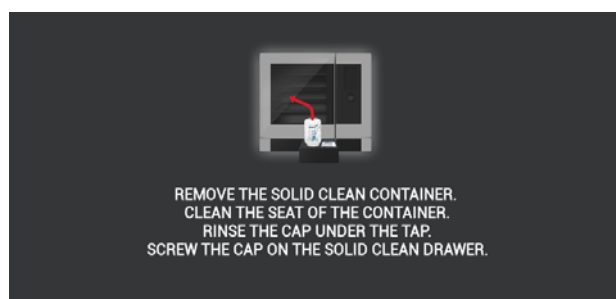

По окончании выработки моющего средства снимите емкость с Solid clean, очистите посадочное место крышки резервуара и тщательно промойте крышку водой.

Закрутите пробку на резервуаре с моющим средством.

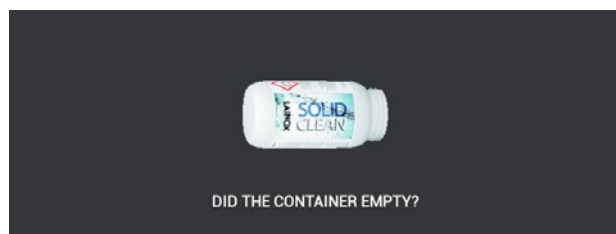

Емкость с Solid Clean пустая?


Нажмите “**ДА**” при правильном опорожнении емкости.

Процесс приготовления моющего средства завершается.

Нажмите “**НЕТ**” при неправильном опорожнении емкости.


11 • СИСТЕМА МОЙКИ

СИСТЕМА ПРОМЫВКИ С ПОМОЩЬЮ ТВЕРДЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

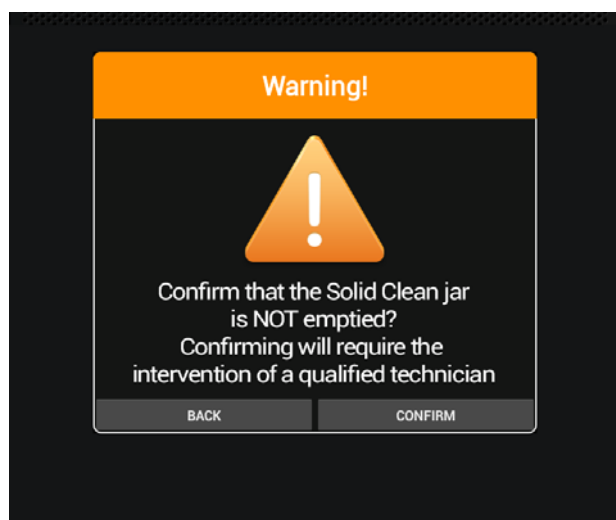

Если емкость с Solid Clean не опорожнена, процесс приготовления моющего средства не закончен правильно, подтвердите выбор нажатием **“ПОДТВЕРДИТЬ”** или нажмите кнопку **“НАЗАД”** для изменения сделанного выбора.

ВНИМАНИЕ!
ПРИ ПОДТВЕРЖДЕНИИ НЕОБХОДИМО
ВЫПОЛНЕНИЕ СЕРВИСНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ.

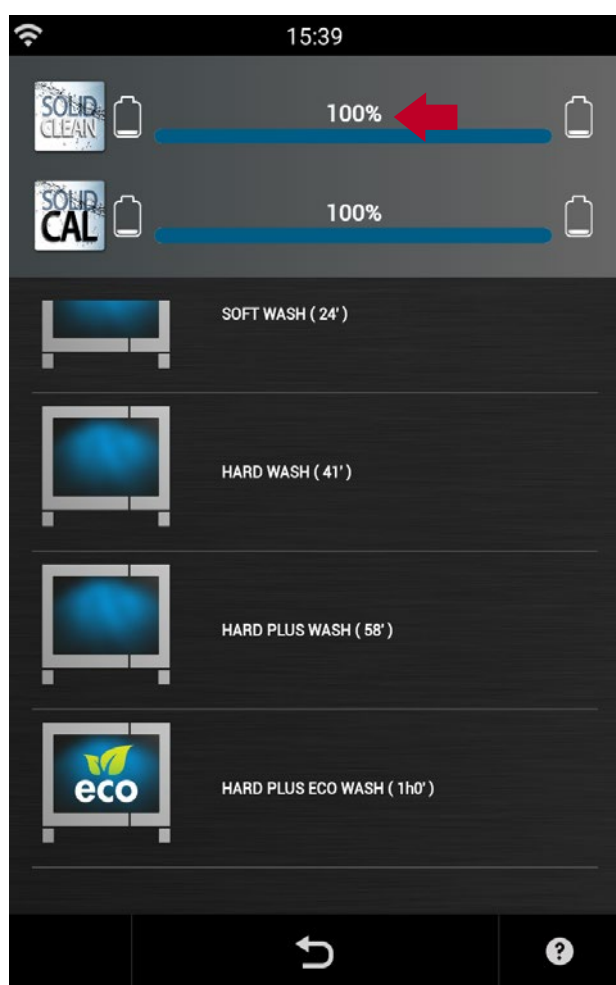


После правильного окончания приготовления моющего средства уровень устанавливается на 100%

11 • СИСТЕМА МОЙКИ


СИСТЕМА ПРОМЫВКИ С ПОМОЩЬЮ ТВЕРДЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Одновременно с циклом **CALOUT**, при отсутствии достаточного количества средства от накипи для выполнения выбранного цикла **CALOUT**, требуется выполнение процедуры приготовления средства Solid Cal.

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ СРЕДСТВА ОТ НАКИПИ SOLIDCAL

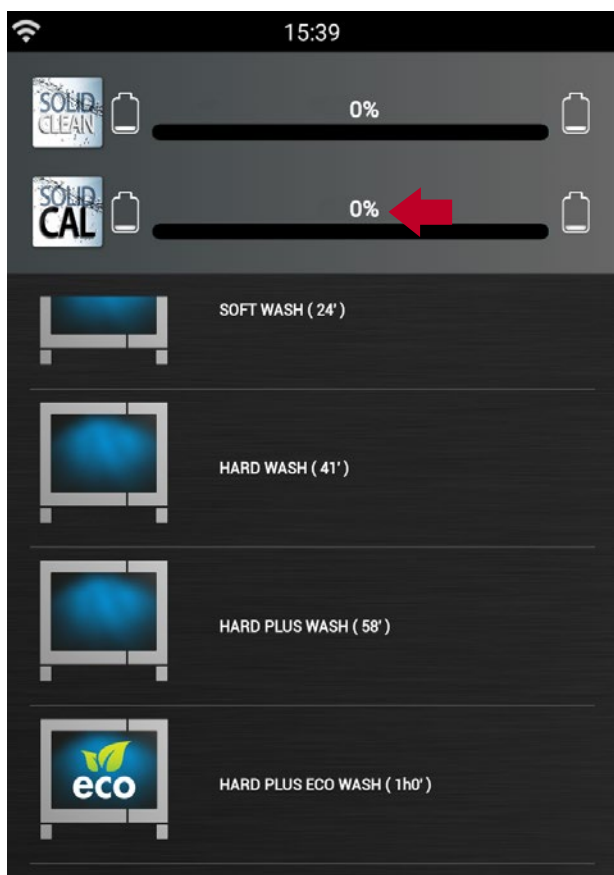

Выберите требуемый цикл **CALOUT** или **ПРОМЫВКА+CALOUT**. При отсутствии достаточного количества средства от накипи для выполнения промывки, появляется всплывающее окно с сообщением о необходимости выполнения процедуры приготовления средства Solid Cal.

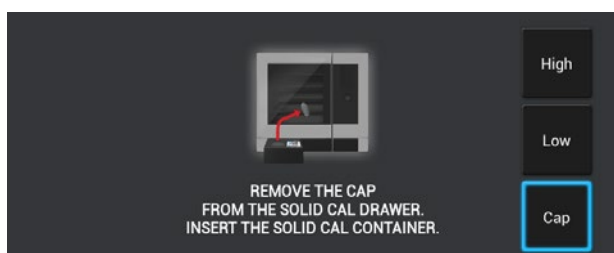

Откройте резервуар и снимите крышку с емкости Solid Cal.

Выкрутите крышку емкости для средства от накипи Solid Cal и закрутите емкость на резервуаре.

Нажмите **OK**.

11 • СИСТЕМА МОЙКИ


СИСТЕМА ПРОМЫВКИ С ПОМОЩЬЮ ТВЕРДЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ




Запускается процесс приготовления средства от накипи и цикл промывки.

Дождитесь завершения операции.

ВАЖНО
НЕ СНИМАЙТЕ ЕМКОСТЬ С SOLID CAL.

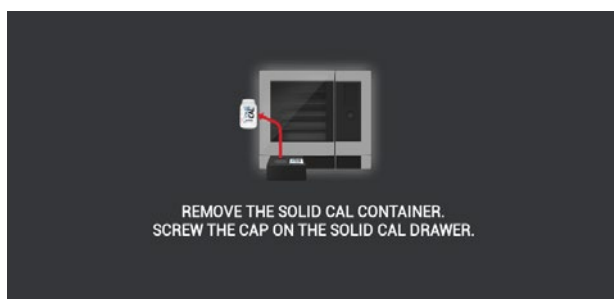

По окончании выработки средства от накипи снимите емкость с Solid Cal, закрутите крышку на резервуаре для средства от накипи и закройте его.

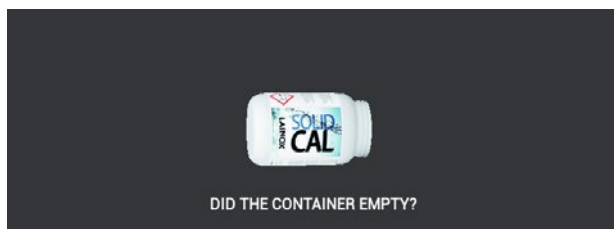

Емкость с Solid Cal пустая?


Нажмите “**ДА**” при правильном опорожнении емкости.

Процесс приготовления средства от накипи завершается.

Нажмите “**НЕТ**” при неправильном опорожнении емкости.


11 • СИСТЕМА МОЙКИ

СИСТЕМА ПРОМЫВКИ С ПОМОЩЬЮ ТВЕРДЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

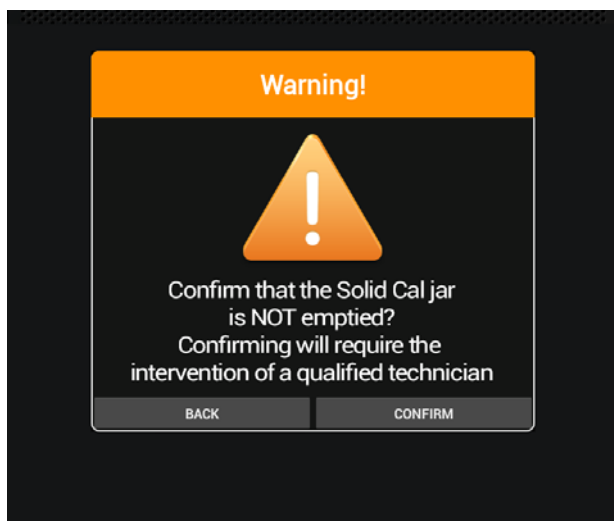

Если емкость с Solid Cal не опорожнена, процесс приготовления средства от накипи не закончен правильно, подтвердите выбор нажатием “**ПОДТВЕРДИТЬ**” или нажмите кнопку “НАЗАД” для изменения сделанного выбора.


ВНИМАНИЕ!
ПРИ ПОДТВЕРЖДЕНИИ НЕОБХОДИМО
ВЫПОЛНЕНИЕ СЕРВИСНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ.

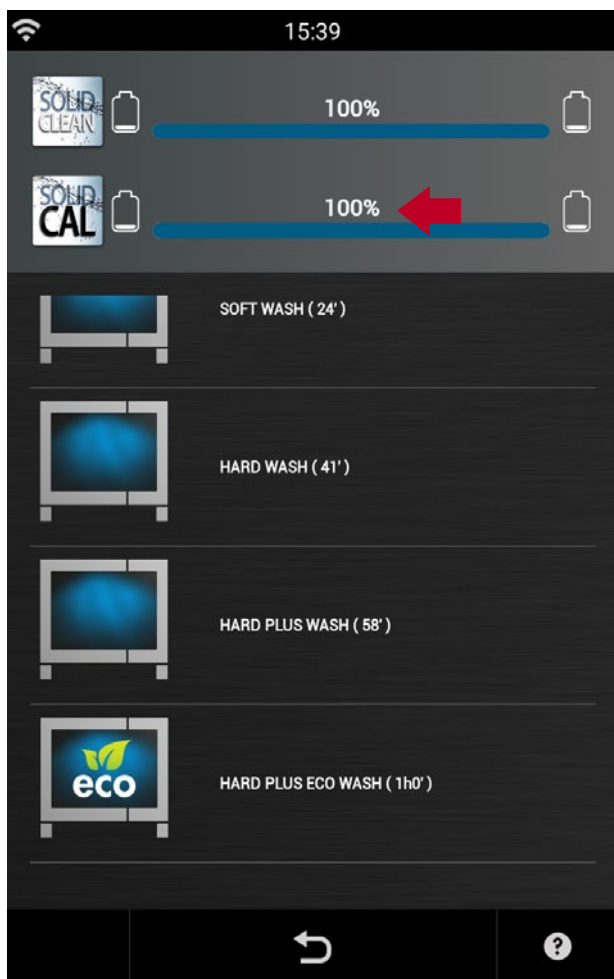

После правильного окончания приготовления средства от накипи уровень устанавливается на 100%.


В модели Naboo предусмотрен подсчет часов работы парогенератора, поэтому она может предупредить оператора о необходимости активации цикла очистки устройства от накипи посредством системы CALOUT.

ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

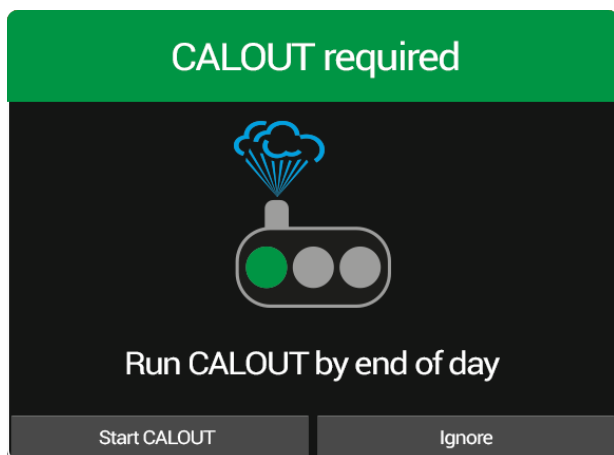

При необходимости выполнения цикла **CALOUT** появляется всплывающее сообщение: **“Выполните цикл CALOUT до конца дня”**. Нажмите **“Пуск CALOUT”** (см. следующий раздел), для немедленного выполнения цикла **CALOUT**, или **“Игнорировать”**, для его выполнения позднее (например, в конце дня).


При нажатии **“Игнорировать”** всплывающее окно пропадает, а в верхнем левом углу появляется зеленая предупреждающая пиктограмма. Нажмите на пиктограмму для открытия всплывающего окна (например, для выполнения цикла CALOUT в конце дня).

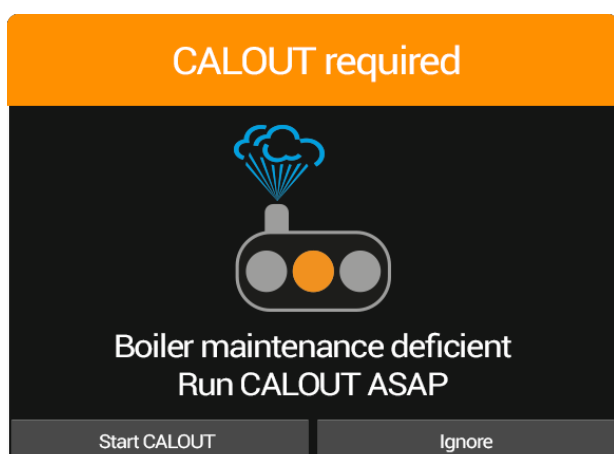

Если цикл **CALOUT** не выполняется до конца дня, на следующий день появляется всплывающее окно: **“Необходимо техобслуживание бойлера, выполните цикл CALOUT как можно скорее”**.

Нажмите **“Пуск CALOUT”** (см. следующий раздел), для немедленного выполнения цикла **CALOUT** или **“Игнорировать”**, для его выполнения позднее (например, в конце дня).

При нажатии **“Игнорировать”** всплывающее окно пропадает, а в верхнем левом углу появляется оранжевая предупреждающая пиктограмма. Нажмите на пиктограмму для открытия всплывающего окна (например, для выполнения цикла **CALOUT** в конце дня).

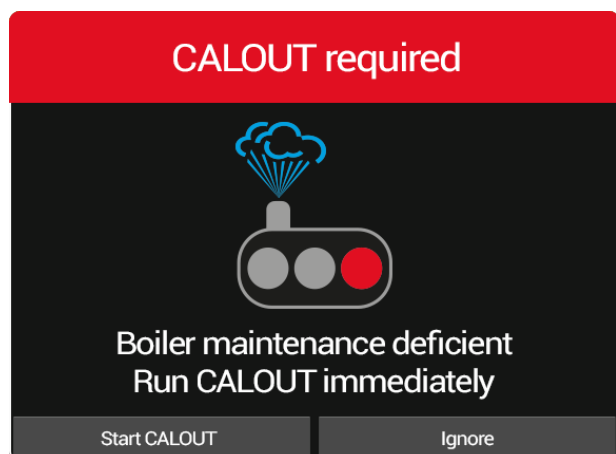


Если цикл **CALOUT** не выполняется, по достижении максимального интервала техобслуживания появляется всплывающее окно: **“Необходимо техобслуживание бойлера, немедленно выполните цикл CALOUT”**.

Нажмите **“Пуск CALOUT”** (см. следующий раздел) для немедленного выполнения цикла **CALOUT**.



При нажатии **“Игнорировать”** всплывающее окно пропадает, а в верхнем левом углу появляется красная предупреждающая пиктограмма. Нажмите на пиктограмму для вызова всплывающего окна.

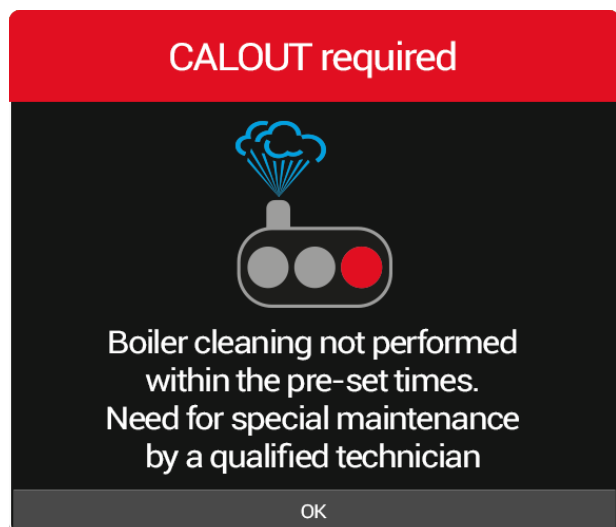


ВНИМАНИЕ!


При нажатии **“Игнорировать”** и превышении максимального интервала техобслуживания, при каждом новом ежедневном включении, появляется всплывающее окно: **“Плановая очистка бойлера не выполнена в установленные сроки. Необходимо проведение внепланового техобслуживания квалифицированным техником.”**

Оборудование Naboo продолжит работу в нормальном режиме, функция **CALOUT** отключается. Необходимо как можно скорей обратиться в сервисную службу для восстановления функции **CALOUT**.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЦИКЛА CALOUT

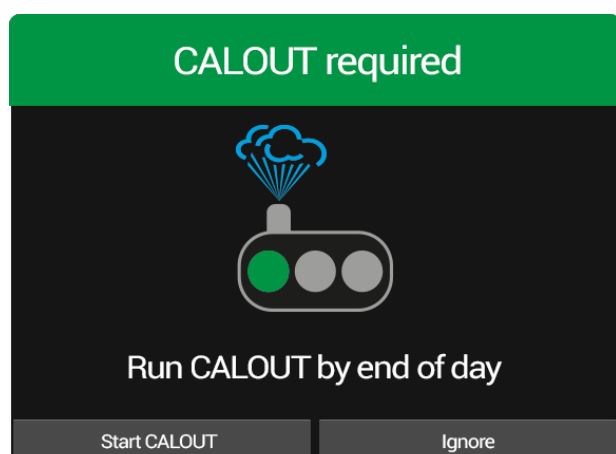

При необходимости выполнения цикла **CALOUT** появляется всплывающее сообщение: “**Выполните цикл CALOUT до конца дня**”. Нажмите на “**Пуск CALOUT**”.

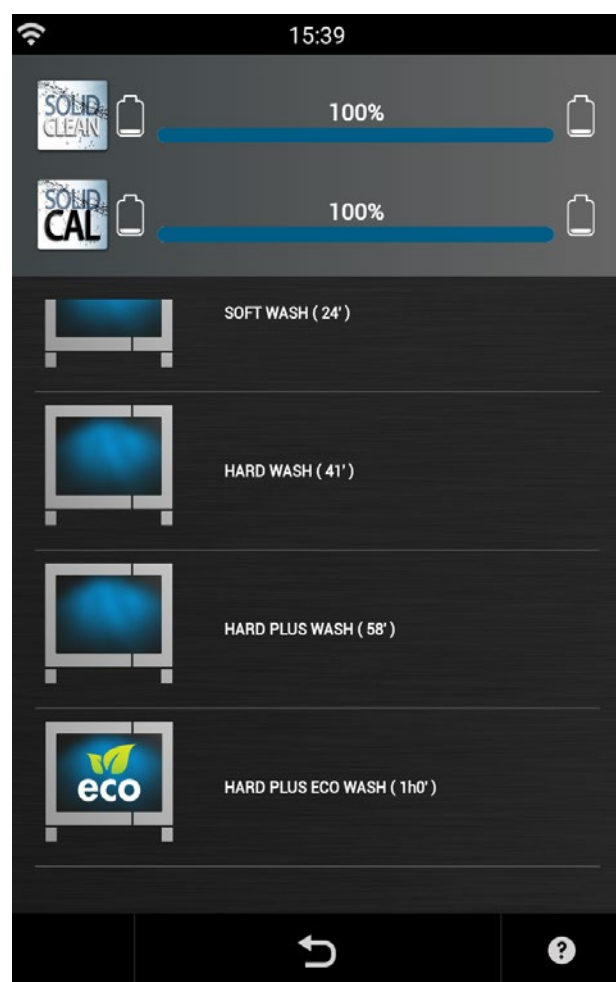

Выберите требуемый цикл **CALOUT** или **промывка + CALOUT**, осуществится пуск промывки.

Окончание программы промывки сигнализируется циклическим акустическим сигналом и всплывающим окном.


При наличии значительного количества накипи на сливном фильтре, который расположен в центре дна рабочей камеры, выполните очистку для обеспечения свободного тока воды и моющего средства.

13 • ПРОГРАММИРОВАНИЕ



Нажмите иконку, чтобы создать новую Программу Ручного режима, Программу Смешанной загрузки или чтобы модифицировать уже существующую программу.

НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

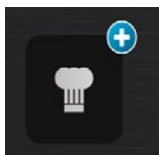


Нажмите на иконку, чтобы создать новую Программу в Ручном режиме.

Продолжайте, как при настройке приготовления в Ручном режиме.



Чтобы добавить цикл, нажмите “ + ” и настраивайте параметры каждого последующего цикла, как при ручном приготовлении, до того момента пока вы не закончите создание программы.


НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ СМЕШАННОЙ ЗАГРУЗКИ

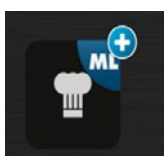

Нажмите иконку, чтобы создать новую программу Смешанной Загрузки.

Продолжайте, как при настройке приготовления в Ручном режиме.

ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

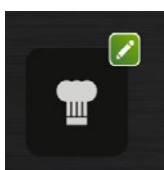

Нажмите иконку, чтобы изменить существующую программу.

Найдите программу, которую вы хотите изменить, набрав хотя бы часть ее названия.



Выберите нужный результат поиска и продолжайте.

СОХРАНЕНИЕ ПРОГРАММЫ



Нажмите иконку, чтобы войти в меню сохранения программы.

- Введите название программы (минимум 3 буквы).



- Настройте иконку программы, нажимая на соответствующую иконку и выбрав один из предложенных результатов.

- Введите дополнительную информацию:

- **Содержание:** Информация относительно описания рецепта, сезонности, происхождения и его истории.

- **Ингредиенты:** Детальный список ингредиентов и их количества.

- **Приготовление:** Детальное описание реализации рецепта шаг за шагом.

- **Аксессуары:** Детальное описание реализации рецепта шаг за шагом.


- **Презентация:** Фотография готового блюда как пример его презентации.



- Нажмите иконку «**СОХРАНИТЬ**», чтобы сохранить программу.



Нажмите иконку, чтобы войти в **My Naboo**.

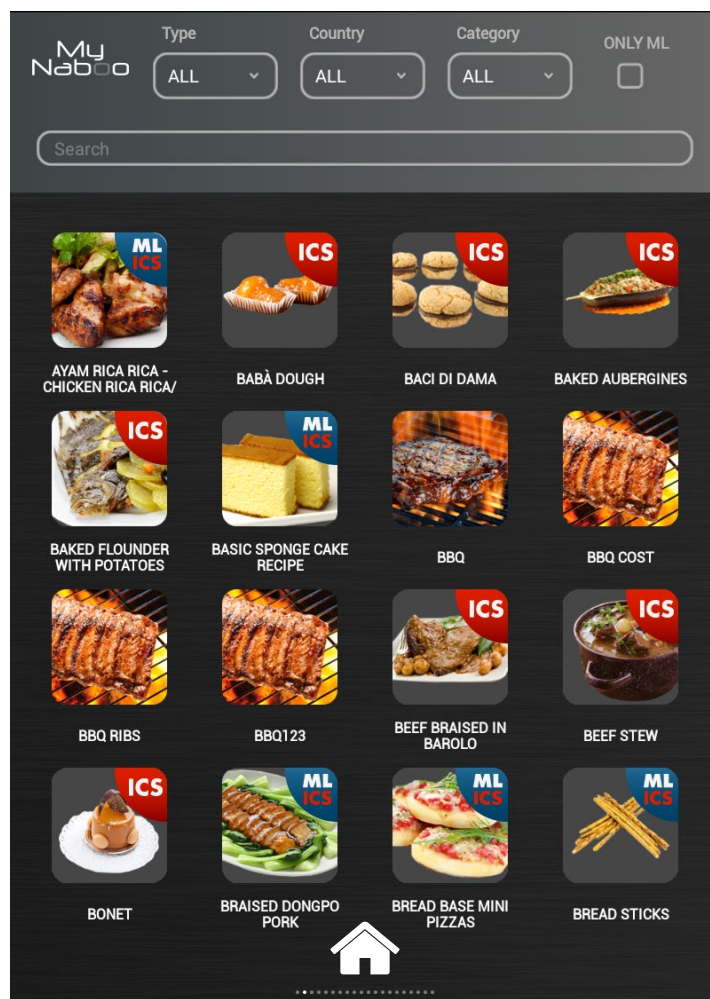

My Naboo – это архив всех программ приготовления Naboo.


Из раздела **My Naboo** возможно управлять всеми программами, содержащимися в Naboo.

Выбирая программу становится возможным увидеть всю информацию относительно программы и циклы приготовления.

Например:

PHASES					
CYCLES	MODE			AUTOCOOKING	
1		150°C	60°C	70%	
2		160°C	75°C	30%	
3		180°C	90°C	0%	

ПОИСК ПРОГРАММ

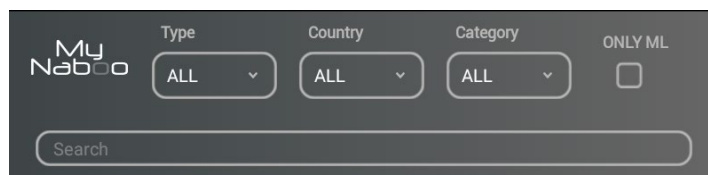

В разделе **My Naboo** возможно искать программы по:

- **Названию:** набирая в соответствующем поле название, которое вы ищите.
- **Типу:** выбирая из предложенных категорий (например: Паста, Мясо, Овощи, Рыба, Копчение на гриле, Ночное приготовление, Выпечка итд).
- **Национальности:** выбирая из представленных категорий (например: Международный, Италия, Германия, Австрия, Франция, Россия итд.)
- **Категориям:** выбирая из представленных категорий (например: Быстрое приготовление, Приготовление на Гриле, Фингер Фуд, Фаст Фуд, Happy Hour итд.)
- **Смешанной загрузке:** нажмите иконку «**ТОЛЬКО ML**», чтобы увидеть только программы Смешанной загрузки.

ДОБАВЛЕНИЕ ПРОГРАММ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ



Чтобы добавить программу на главную страницу Naboo, перетащите программу на иконку «**HOME**».

Теперь программа будет отображаться на главной странице Naboo.

ВНИМАНИЕ:

Удаляя программу с главной страницы Naboo, вы не удаляете ее из раздела **My Naboo**. Все программы на главной странице Naboo – это ссылки на программы в разделе **My Naboo**.

15 • КОНФИГУРАЦИЯ ДОСТУПА В CLOUD

ВСТУПЛЕНИЕ

Необходимые условия для доступа к возможностям **Cloud от Naboo**:

Программное обеспечение версии **3.01/27** или последующее


Соединение Wi-Fi с доступом в Интернет

Регистрация аккаунта для доступа в Cloud.

ПРОВЕРКА ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



Нажмите на иконку, чтобы войти в настройки Naboo.

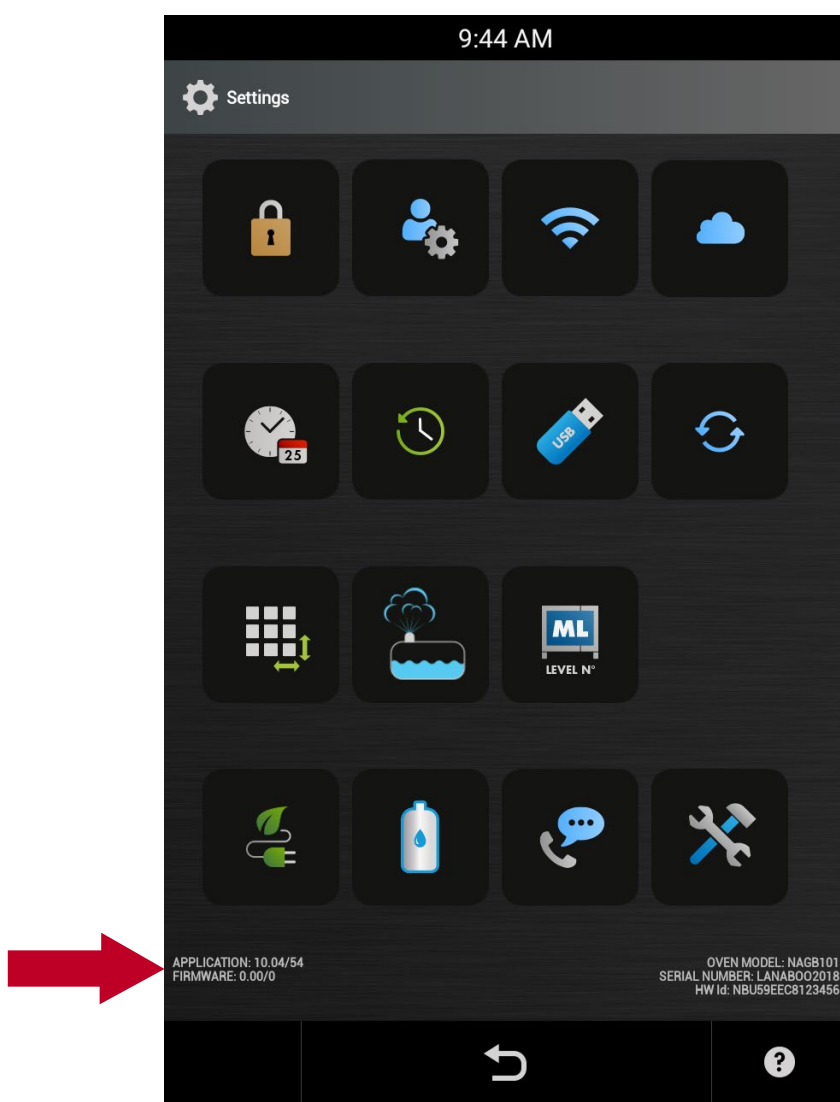

Проконтролируйте версию программного обеспечения, которая указана в нижней левой части дисплея.


Если это версия, предшествующая версии 3.01/27, то сначала нужно обновить программное обеспечение с помощью USB (запросить в Службе Технической Поддержки).

15 • КОНФИГУРАЦИЯ ДОСТУПА В CLOUD


АКТИВАЦИЯ СОЕДИНЕНИЯ WI-FI



Нажмите на иконку, чтобы войти в настройки Naboo.

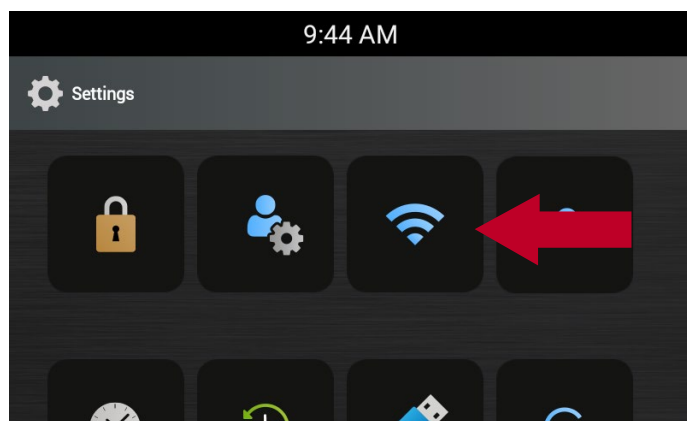

Нажмите иконку “**Настройка Wi-Fi**”, чтобы проконтролировать активацию и доступность соединения Wi-Fi.

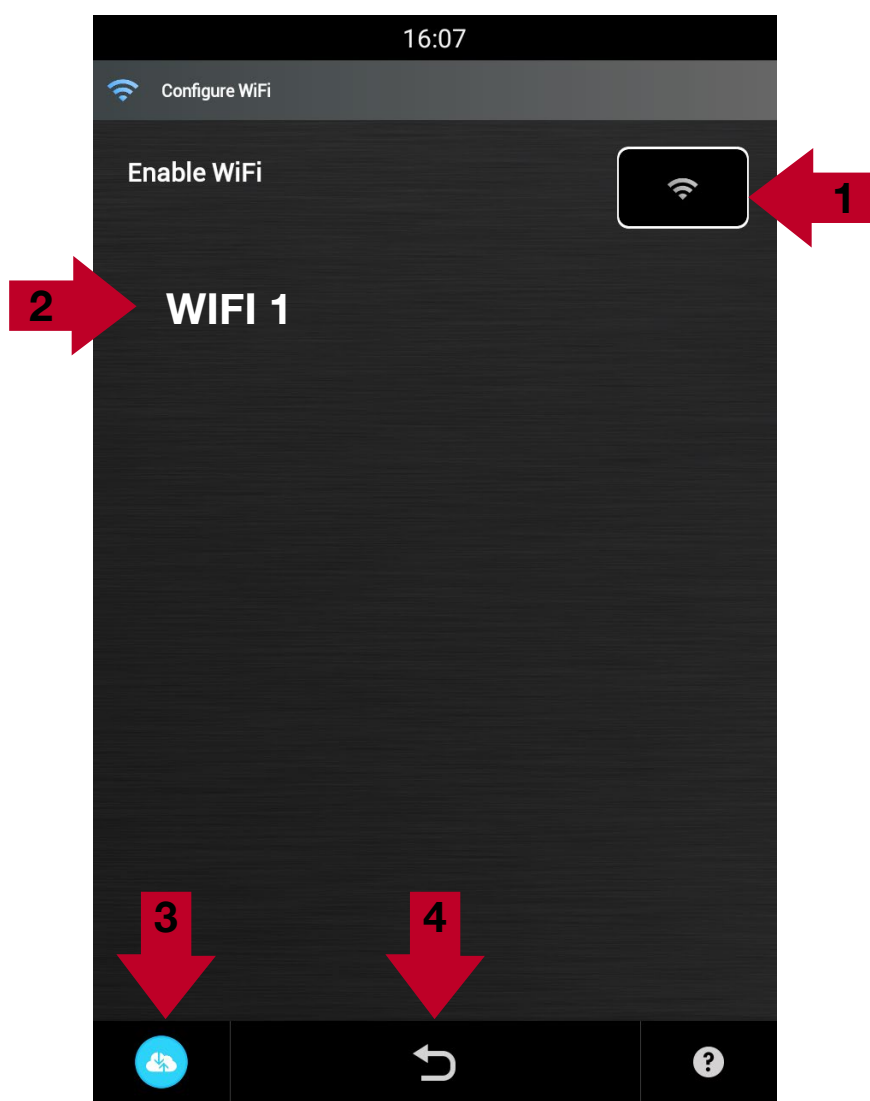

Нажмите иконку “**Настройка Wi-Fi**”, чтобы проконтролировать активацию и доступность соединения Wi-Fi.

Нажмите иконку (1), настроив ее на ON для активирования соединения Wi-Fi Naboo.

Выберите одну из сетей Wi-Fi (2), отобразившихся на экране.

Из всех аналогичных сетей выберите ту, у которой лучше сигнал.

Введите пароль для подсоединения к Wi-Fi, если это необходимо.

Нажмите икону (3) для проверки связи и исправности работы.


После выбора сети Wi-Fi нажмите на иконку назад (4).

15 • КОНФИГУРАЦИЯ ДОСТУПА В CLOUD

РЕГИСТРАЦИЯ АККАУНТА CLOUD



Нажмите на иконку, чтобы войти в настройки Naboo.

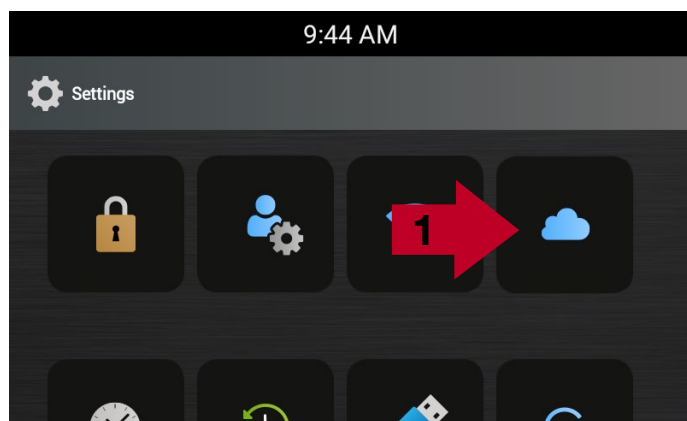

Нажмите иконку “**Настройки Cloud**” (1), чтобы войти на страницу Регистрации / Логина в Cloud Naboo.

16:09

Registration Login

First Name

Last Name

Username

Password

Repeat Password

Email

Repeat Email

Company

City

Nation

Address

Zip code

Telephone number

OK Cancel

Выберите иконку «Регистрация» (2) и введите запрашиваемую информацию:


Имя
Фамилия
Логин
Пароль
Повторите пароль
Email
Повторите Email
Компания
Город
Страна
Адрес
Индекс
Телефон

После введение всех запрашиваемых данных нажмите OK (3).


ВНИМАНИЕ:

- Имя и фамилия должны состоять минимум из двух букв
- Логин и пароль должны состоять минимум из 6 букв


15 • КОНФИГУРАЦИЯ ДОСТУПА В CLOUD

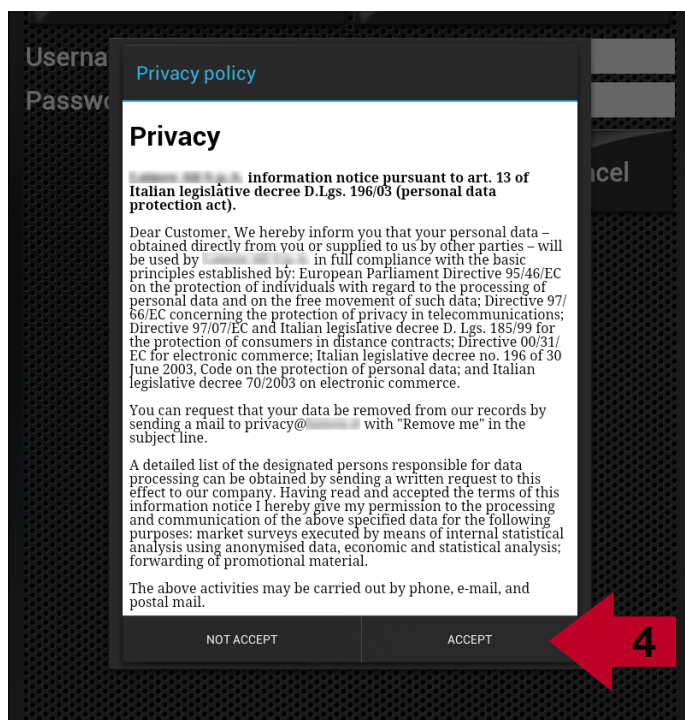

Прочитайте условия обработки личных данных и выберите иконку “СОГЛАСЕН” (4), чтобы продолжить регистрацию.

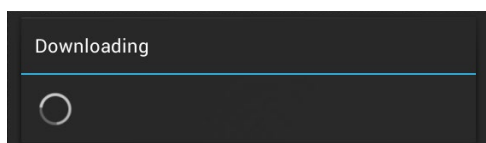

Подождите несколько секунд пока не появится это окно.

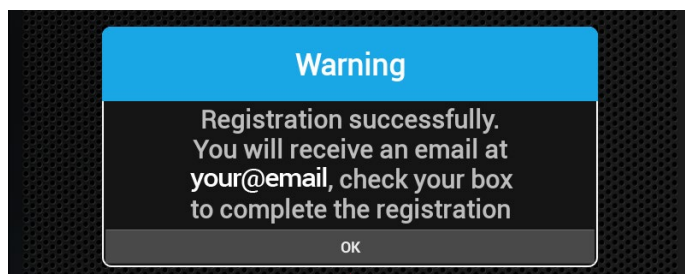

На дисплее появится сообщение, которое обозначает, что регистрация произошла успешно. Нажмите ОК (5).

На электронный адрес, указанный при регистрации, вы получите письмо, содержащее ссылку, по которой нужно перейти для завершения регистрации.

15 • КОНФИГУРАЦИЯ ДОСТУПА В CLOUD

Нажмите на ссылку в электронном письме (6) для завершения регистрации.

Welcome to Cloud

You have received this email because you completed the Naboo Cloud registration form.

Your profile has been created and you will be able to take advantage of all of the functionality our service offers.

To complete the registration, click on the link below:

<https://cloud. Cloud/external/activation.ic?activationCode=>

You can now take advantage of the Cloud service.

Your Username is: `your_username`

If you believe this email was sent to you in error, do not do anything and your registration will not be confirmed.

Best regards

6

После получения подтверждения о правильной активации аккаунта браузер откроется на указанной странице.

Naboo®

Welcome `your_username` !




15 • КОНФИГУРАЦИЯ ДОСТУПА В CLOUD


ЛОГИН АККАУНТА CLOUD




Нажмите на иконку, чтобы войти в настройки Naboo.

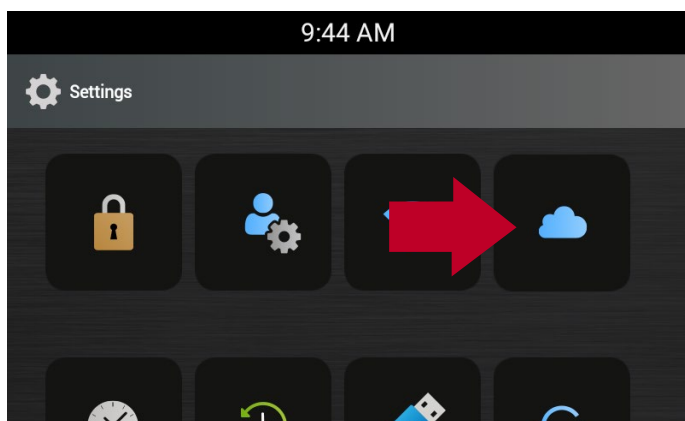

Нажмите иконку “**Настройки Cloud**” (1), чтобы войти на страницу Регистрации / Логина в Cloud Naboo.

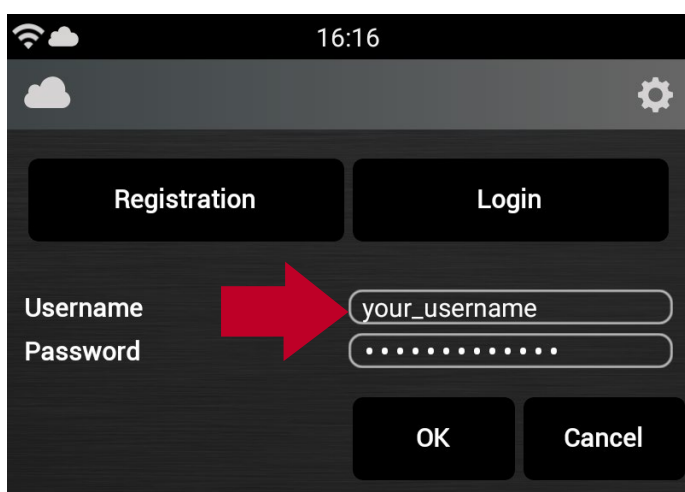


Введите “Логин” и “Пароль”, указанные вами во время регистрации, и нажмите ОК.

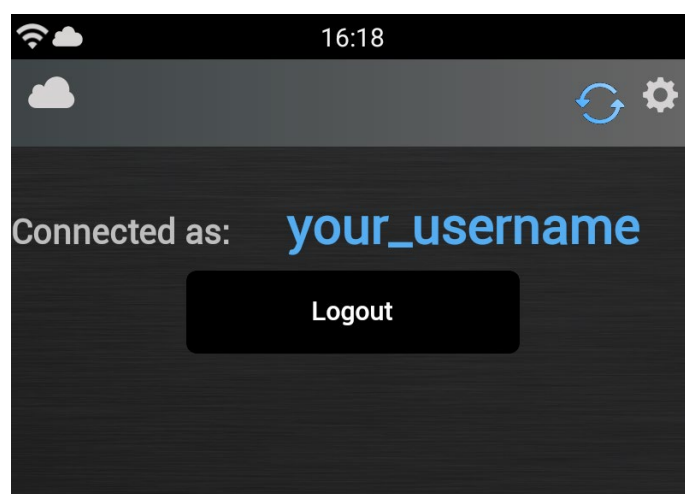


Через несколько секунд появится следующая страница, которая обозначает, что соединение с Cloud Naboo произошло.

15 • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CLOUD


ЗАГРУЗКА РЕЦЕПТОВ

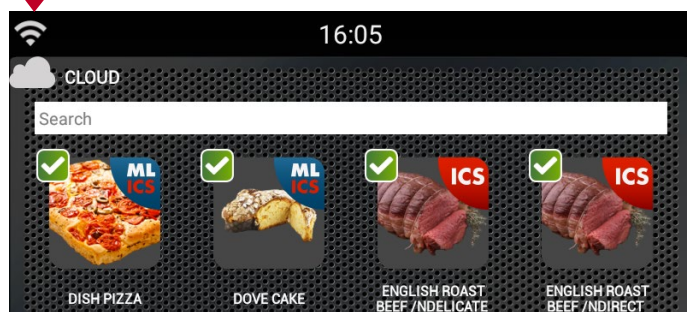

Убедитесь, что в левом верхнем углу присутствуют символы, обозначающие соединение Wi-Fi и подключение к CLOUD.

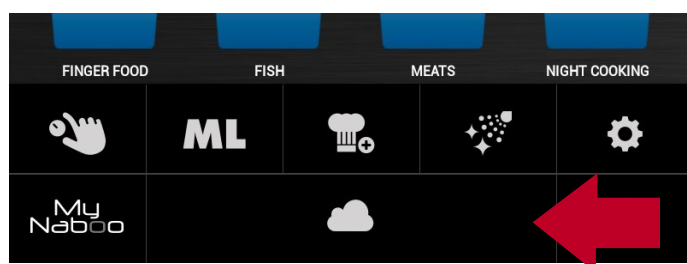

Нажмите кнопку CLOUD.

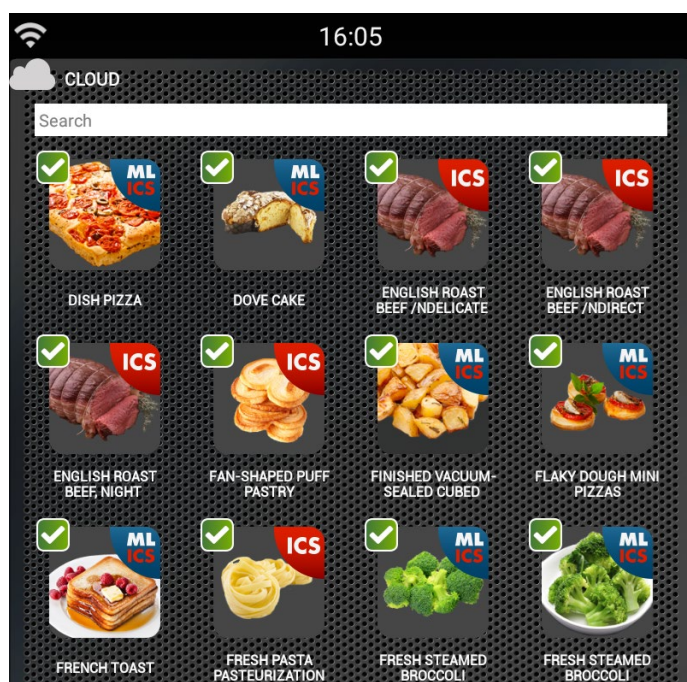

На дисплее появятся доступные в CLOUD рецепты.



Рецепты зеленого цвета – это рецепты, которые уже присутствуют в вашем Naboo.



Рецепты с двумя крутящимися голубыми стрелочками, обозначают, что они более обновленные, чем те, которые находятся в Naboo.

Нажмите на рецепт, чтобы увидеть разную информацию относительно типа приготовления, времени итд.

15 • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CLOUD



Чтобы импортировать рецепты в Naboo, выберите рецепт для загрузки и перетащите его на иконку рецептов в соответствующем разделе.


Нажмите на иконку “Загрузить в Naboo», чтобы начать загрузку.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Naboo может быть всегда обновлен последней доступной версией программного обеспечения.




Нажмите на иконку, чтобы войти в настройки Naboo.

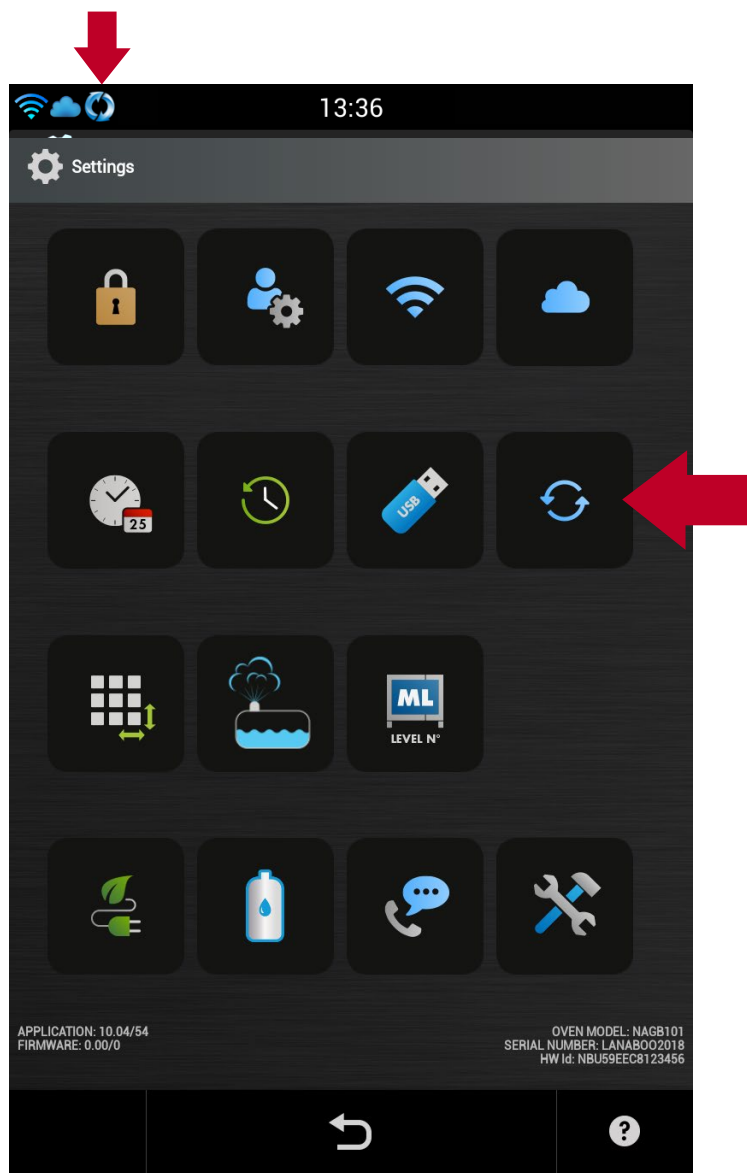

Доступность программного обеспечения для обновления будет отображаться специальной иконкой в разделе сообщений, в левом верхнем углу.

Нажмите на иконку “Обновление программного обеспечения”, чтобы войти на страницу обновлений.

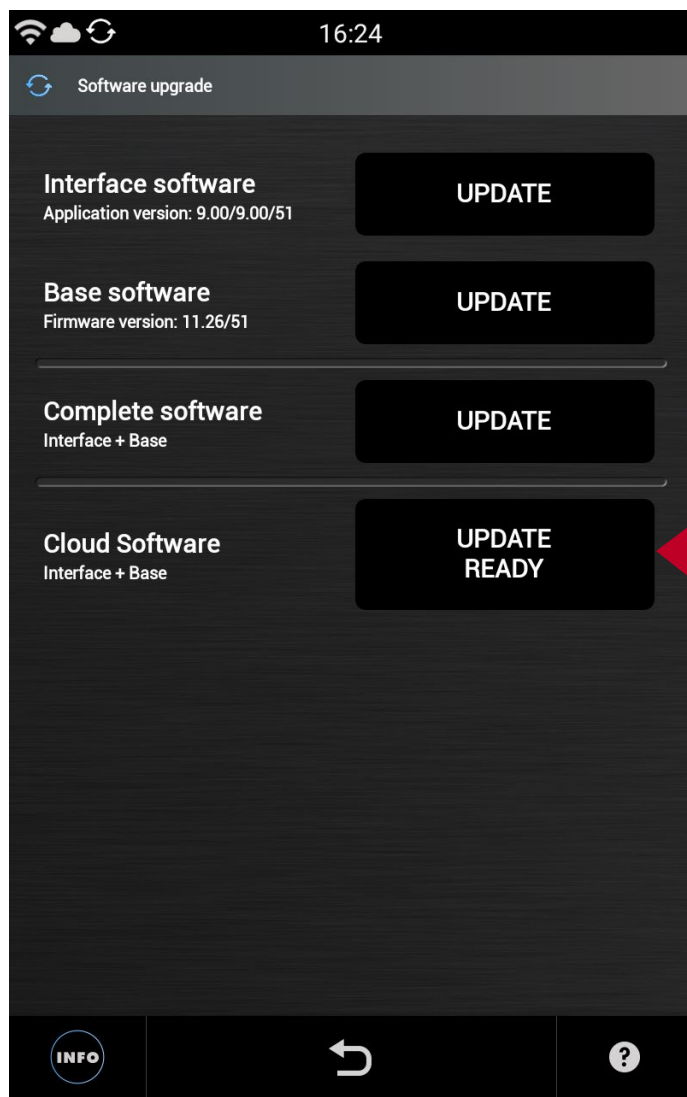

Только для обновления
посредством USB


Выберите «Проверка обновлений»



Naboo автоматически будет искать возможные обновления в Cloud.



Если обновления доступны, то нажмите иконку обновлений.

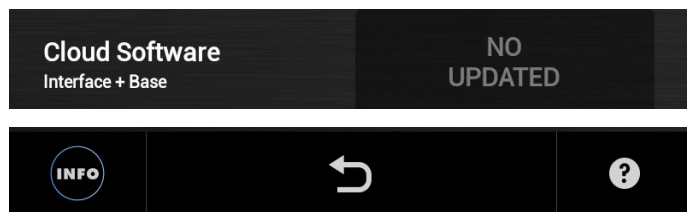

Если недоступно никакое обновление, то нажмите иконку “Назад”, чтобы вернуться на домашнюю страницу.

17.1 • ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗОГРЕВ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ

Этап предварительного разогрева рабочей камеры очень важен и полезен для получения хорошего результата приготовления.

Общее правило говорит о том, что нужно всегда разогревать пустую рабочую камеру, задавая температуру, которая примерно на 15% или 25% превышает температуру приготовления.

В случае приготовления на пару, хорошо разогрейте пустую камеру в конвекционном режиме, так как этот режим позволяет задавать температуру, превышающую 130°C.

17.2 • ЗАГРУЗКА РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ ПРИ ГОТОВКЕ

Важно, чтобы высота противня соответствовала высоте продукта.

Чтобы получить равномерное приготовление, желательно распределить продукт на нескольких неглубоких противнях, а не загружать все в один глубокий противень.

Обращайте внимание на максимальный вес, указанный в следующей таблице.

Кол-во противней	Максимальная загрузка для противня	Максимальная загрузка для печи
6 GN 2/3	2,6 Kg.	15,6 Kg.
6 GN 1/1	4 Kg.	24 Kg.
7 x GN 1/1	4 Kg.	28 Kg.
10 x GN 1/1	4 Kg.	40 Kg.
7 x GN 2/1 14 x GN 1/1	4 Kg.	56 Kg.
10 x GN 2/1 20 x GN 1/1	4 Kg.	80 Kg.
20 x GN 2/1 40 x GN 1/1	4 Kg.	160 Kg.
6 x 600x400	4 Kg.	24 Kg.
8 x 600x400	4 Kg.	32 Kg.
15 x 600x400	4 Kg.	60 Kg.

Замечание:

Естественно, что при загрузке продуктов в печь, нужно иметь ввиду не только вес, но и размер, консистенцию и ширину продукта.

ВНИМАНИЕ

Не размещайте противни / емкости с жидкостями на уровни, превышающие 1,6 м.

17.3 • ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ

Предварительный разогрев и размер загрузки должны определяться, исходя из качества и вида продукта. Например, замороженный шпинат не должен подвергаться слишком высоким температурам, так как это может его слишком высушить и негативно повлиять на результат.

17.4 • ТИП ПРОТИВНЕЙ

Чтобы получить оптимальные результаты, необходимо использовать разнообразные противни в зависимости от типа продукта: алюминиевые противни для кондитерских и хлебобулочных изделий, перфорированные противни для готовки на пару, сетчатые противни для изначально приготовленных во фритюре продуктов, например, картофеля.

17.5 • РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПРОТИВНЯМИ

При загрузке продуктов в рабочую камеру рекомендуется обращать особое внимание на то, чтобы между противнями оставалась достаточно пространства. Это позволяет жару и воздуху равномерно распределяться для идеально равномерного результата приготовления. Этого не сможет произойти, если продукт, расположенный на одном противне, касается другого противня, находящегося выше.

17.6 • УМЕНЬШЕНИЕ ПРИПРАВ

Работая с печью такого типа, возможно снизить практически до нуля использования таких приправ, как растительное и сливочное масло, жиры и специи. При использовании меньшего количества приправ, подчеркивается натуральный вкус самого продукта, сохраняются его питательные свойства.



• ВНИМАНИЕ

Не разрешено готовить с добавлением алкоголя!

18.1 • ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

Ежедневный уход за прибором позволяет продлить срок его службы и сократить расходы на техническое обслуживание.

ОХЛАЖДАТЬ УСТРОЙСТВО И НАДЕВАТЬ СИЗ

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА


Во время перерывов в работе и на ночь следует оставлять дверь приоткрытой, а не закрытой.

Использовать функцию автоматического охлаждения с открытой дверью перед выключением по окончании работы.

Следует часто удалять с уплотнительных прокладок и внутреннего стекла двери отложения, образующиеся во время приготовления пищи.

Для очистки прокладок, стекол, внутренних и внешних поверхностей использовать только салфетки из микрофибры и нейтральные моющие средства.

Не использовать абразивные средства и агрессивные химикаты.

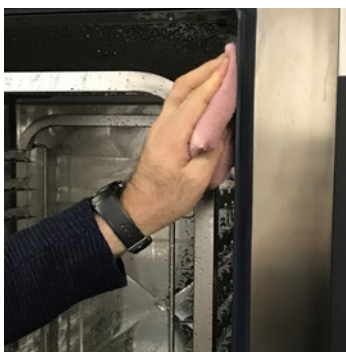

В приборах напольной установки следует всегда проталкивать тележку до упора в фасадную прокладку и блокировать колеса.

Только частичное введение тележки может привести к повреждению как фасадной, так и установленной на двери прокладки.

СТЕКЛА ДВЕРИ

Следует регулярно очищать мягкой тканью внутреннее стекло двери от остатков пищи.

Периодически открывать внутреннее стекло путем расцепления специальных зажимов и выполнять очистку обоих стекол.

Никогда не использовать абразивные средства во избежание повреждения поверхности стекла, которое может разбиться во время приготовления.



ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР

Перед промывкой в конце рабочего дня необходимо снимать жироулавливающий фильтр и мыть его отдельно.

ПОДДОН ДЛЯ СБОРА ЖИРА

Удалять поддон перед каждой мойкой и мыть его отдельно, чтобы остатки не заблокировали систему слива жира.

ТЕРМОЩУП ДЛЯ ТОЛЩИ ПРОДУКТА

Извлекать щуп из продукта, только взявшись за ручку щупа; не тянуть за провод щупа.

Регулярно удалять с кабеля щупа остатки от приготовления пищи.



Если кабель щупа перекрутился, необходимо осторожно распутать его, при этом его не следует тянуть.

Не прилагать чрезмерного усилия при введении щупа в замороженные продукты.

• ПЕРИОДИЧЕСКИ...

... рекомендуется по мере необходимости выполнять очистку дефлектора и решеток для противней. Для этого необходимо выполнить следующее:

- прервать и перекрыть подачу электроэнергии, воды и газа (если имеется);
- извлечь направляющие для противней;
- с помощью отвертки соответствующего размера или монеты выкрутить винты дефлектора, чтобы иметь возможность очистки задней части; для обильной промывки рекомендуется использовать душ (опционально);

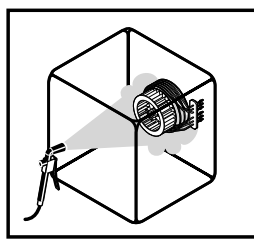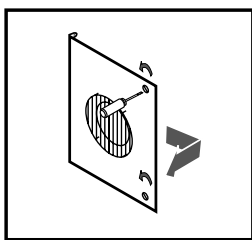

- если имеются углеродистые остатки, следует удалить их и увеличить уровень/частоту мойки;
- высушить чистой тряпкой;
- снятие дефлектора необходимо в случае сильного загрязнения; не использовать абразивные средства или металлические губки, которые повреждают стальную поверхность; если размеры позволяют, поместить дефлектор в посудомоечную машину.

Закрепить дефлектор в камере, убедившись, что два крепежных винта с правой стороны хорошо затянуты.

СЛИВ ЖИРА - «КУРИЦА-ГРИЛЬ»

Вынуть поддон, затем удалить при помощи инструмента остатки, которые со временем могут привести к засорению сливной трубы.

Ежедневно проверять уровень жира в специальном сборнике и при необходимости опорожнять его.

18.2 • ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Если планируется оставить устройство в нерабочем состоянии на длительный период (более недели), необходимо выполнить нижеследующие операции в указанном порядке.

a) Если прибор оснащен функцией Aroma & Smoke, перед мойкой удалить картриджи, вставить трубку в емкость, заполненную водой, и выполнить несколько циклов копчения и ароматизации, чтобы очистить трубопроводы.

b) Запустить цикл мойки (с системой Calout)* надлежащего уровня для достижения оптимальной очистки камеры. Если требуемый уровень очистки не будет достигнут, повторить мойку, но без системы Calout*.

c) Удалить канистру с моющим средством и запустить цикл легкой мойки, подавая только воду (используйте старую канистру, заполненную водой, и не забудьте удалить ее по окончании).

d) Удалить перегородки и снять воздушный дефлектор в камере, чтобы осмотреть расположенную сзади зону, проверить, не отложились ли там загрязнения, и в случае необходимости удалить их.

e) Закрыть краны подачи воды.

f) Войти в меню настроек, выбрать меню бойлера*, затем команду опорожнения бойлера и дождаться завершения операции.

g) Отсоединить трубопроводы подачи воды.

h) Выключить прибор путем нажатия на ручку включения/выключения в течение не менее 3 секунд.

i) Вынуть душ и нажать кнопку, чтобы выпустить воду, оставшуюся в контуре (разместить рукоятку на уровне пола).

j) Отключить электропитание и отсоединить вилку.

k) Закрыть кран отсечки газа.

l) Отсоединить сливную трубу для предотвращения попадания запахов или бактерий в прибор.

m) Оставить дверь приоткрытой.

n) Если установлен фильтр Brita, отсоединить его от линии, фильтр необходимо будет заменить в случае длительного неиспользования (макс. 1 год после установки).

o) Проверить степень износа уплотнительных прокладок, чтобы в случае необходимости запросить замену перед возобновлением работы.

p) Обеспечить защиту оборудования от мороза для предотвращения появления сообщений об ошибках при его последующем включении.

* Указание действительно только для единиц оборудования, оснащенных бойлером или системой Calout.

18.3 • ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ОСТАНОВА

После длительного перерыва в работе мы рекомендуем вам запросить в своем сервисном центре выполнение осмотра на предмет необходимости каких-либо операций по техобслуживанию.

Если вы хотите выполнить работы самостоятельно, придерживайтесь следующего порядка, помня, что производитель рекомендует проводить ежегодную проверку оборудования.

a) Продуть трубопроводы воды, чтобы возможные отложения или остатки не заблокировали электромагнитные клапаны, и вновь подсоединить трубопроводы подвода воды.

b) Если установлен фильтр Brita, проверить дату установки (фильтр должен быть заменен в течение года, в противном случае активированный уголь утратит свою активность, что может привести к распространению бактерий), продуть фильтр и в случае необходимости произвести его замену, как указано в руководстве по эксплуатации.

c) Проверить соединение/подсоединить сливную трубу.

d) Подключить электропитание и подать напряжение на прибор (следить за тем, чтобы не перепутать подключение фазы и нейтрали для газовых машин, во избежание появления сообщений об ошибках).

e) Открыть кран подачи газа.

f) Включить машину путем нажатия на ручку включения в течение 3 секунд.

g) Подождать, чтобы прибор заполнил бойлер*.

h) Установить/подсоединить канистры с химикатами.

i) Проверить, чтобы не было утечек из гидравлических и газовых соединений.

j) Если появится сообщение, следует записать его или лучше сфотографировать экран и обратиться в свой сервисный центр.

k) Проверить, нет ли обновления программного обеспечения; это можно сделать с дисплея, если устройство подключено к интернету, в противном случае новая версия программного обеспечения будет доступна для загрузки на портале производителя.

l) Запустить программу мойки (с системой Calout) *, чтобы привести в действие насосы системы мойки/Calout и проверить на предмет утечек воды.

* Указание действительно только для единиц оборудования, оснащенных бойлером или системой Calout.

Как указано в руководстве по установке и гарантии...

19.1 • Для обеспечения правильной и безопасной работы оборудования, необходимо не реже одного раза в год проводить обслуживание печи силами специалистов службы технической поддержки.

19.2 • Рекомендуется заключить со службой технической поддержки договор на техобслуживание, чтобы оно выполнялось постоянно.

Что касается умягчителя, необходимо следовать инструкциям поставщика.

CLOUD

С какой версии программного обеспечения будет активен Cloud Lainox?

- Cloud Lainox официально открывается начиная с версии Программного обеспечения 3.0.
- Версии программного обеспечения, предшествующие версии 3.0. должны будут быть обновлены на всех аппаратах, которые уже находятся в использовании. Эта операция может быть осуществлена самим пользователем или сервисной службой при условии, что у аппаратов установлена версия SW 2.02. Если установлена более ранняя версия, то будет необходимо вмешательство технического специалиста сервисной службы компании, у которой вы приобрели аппарат. Наш сервис online отправит всем дилерам инструкции и программное обеспечение, необходимые для обновления. Технические специалисты смогут скачать все на USB и они сами или сам пользователь смогут осуществить обновление.

Как я могу создать аккаунт и получить доступ в Cloud?


- С помощью интернет соединения wi-fi или же с помощью простого hotspot смартфона или планшета.
- С помощью соединения ethernet по запросу (опционально).
- Регистрируя наш Naboo с логином и паролем и персональным e-mail, выбранными пользователем. После регистрации Naboo отправляет ссылку на указанный электронный адрес. Эта ссылка должна быть подтверждена и через несколько минут вы получите доступ к Cloud.

Сколько стоит Cloud?

- Сервис бесплатный, необходимо только соединение Интернет.


Как я могу сохранить мои рецепты в Cloud?

- После синхронизации с Cloud все настройки и рецепты, сохраненные в моем Naboo, сохраняются также в моем аккаунте Cloud, таким образом, невозможно ничего потерять.

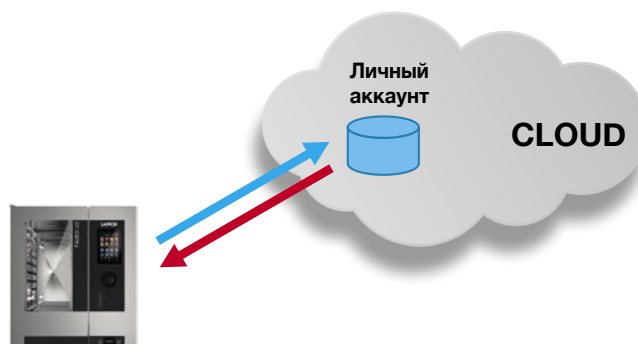

Синхронизация для Сетей Ресторанов и Супермаркетов

- В случае, если сеть использует совместный доступ к Cloud, то ее профиль можно будет воспроизвести на неограниченном количестве Naboo, которые она имеет в собственности.

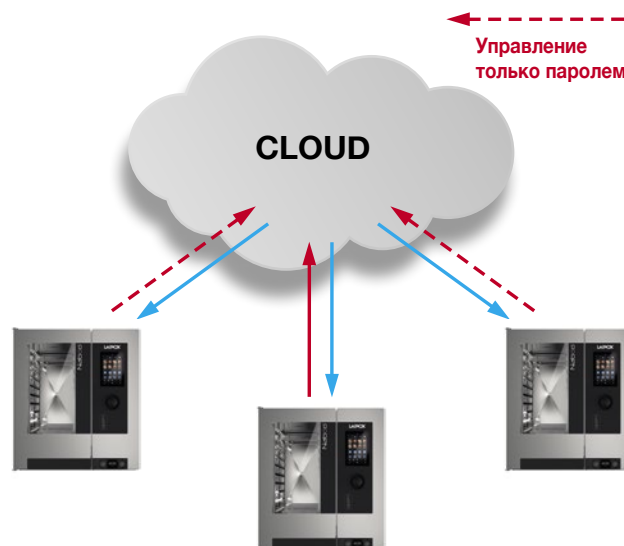

Если я модифицирую рецепт в моем Naboo, я его также поменяю у всех, кто заходит в Cloud под моим аккаунтом?

- Да. Но есть возможность активировать блокировку, которая сделает невозможным какое-либо изменение. Снять блокировку можно с помощью пароля.

То есть я могу по ошибке поменять рецепты на всех Naboo, подсоединенных к одному аккаунту?

- Избежать ошибок очень просто, достаточно всего лишь активировать блокировку и Naboo не позволит нам ничего менять.
- Блокировка активируется по желанию пользователя введением его собственного пароля.

Если у моего Naboo нет доступа к интернету, как я могу обновить свой аппарат?

- Возможно обновить Naboo последней версией программного обеспечения с помощью USB (Запросить в Сервисной Службе).

Как нужно искать содержимое в Cloud?

- Поиск будет функционировать также, как в “My Naboo”, искать можно будет по Типу продукта или по стране-происхождения рецепта.

NABOO

Для чего нужен Мой Naboo?

- Мой Naboo собирает и располагает в алфавитном порядке все рецепты, присутствующие в аппарате. Как рецепты уже доступные в Naboo, так скачанные из Cloud и персональные рецепты пользователя. Поиск облегчается специальными фильтрами.
- Мой Naboo позволяет отображать всю информацию, относящуюся к любому рецепту: приготовление, ингредиенты, советы, даже во время процесса приготовления, что позволяет все держать под контролем.

Почему, если я нажимаю на рецепт в Моем Naboo, приготовление не начинается?

- Мой Naboo представляет собой сборник рецептов, находящихся в аппарате. Для того, чтобы активировать рецепт, прежде всего, мы должны его выбрать и перетащить на нашу “Домашнюю страницу” с помощью домика, который появится внизу в центре начальной страницы. При появлении домика перетащите на него рецепт, домик станет голубым, после этого мы можем отпустить рецепт и он появится на нашей главной странице.

Почему на главной странице Naboo не отображены все рецепты?

- Главная страница Naboo представляет собой “Избранное” или “Домашнюю страницу”, то есть на ней отображаются наиболее часто используемые рецепты, которые заслуживают место на первом плане для простоты поиска и использования. Мы можем расположить на главной странице любые рецепты, которые хотим, организовав их также в папки стандартных рецептов и рецептов для смешанной загрузки.

Как я могу расположить рецепт как в персональной папке, так и на Главной странице?

- При нажатии пальцем на рецепт в верхних правом и левом углах появляются 2 иконки, нужно использовать синюю иконку для копирования рецепта и перемещения его в папку; или же его можно перетащить на десктоп Моего Naboo (создание ссылки).

После использования рецепта, я могу удалить его со своей домашней страницы или же я его навсегда потеряю?

- Рецепт располагается в Моем Naboo, а на главной странице и в папках находятся только ссылки на него, поэтому возможно удалить рецепт с главной страницы и потом найти его в Моем Naboo при необходимости. Рецепт можно удалять с главной страницы и заново находить в Моем Naboo без ограничений.
- Если вы удалите рецепт из Моего Naboo, его всегда можно будет найти в Cloud.

Почему, если я перемещаю рецепт в папку, он исчезает?

- Главная страница Naboo была задумана простой, быстрой и интуитивной. Как и на «Десктопе» рецепты можно систематизировать в папках и держать их всегда в максимальном порядке. Если же вы хотите, чтобы один и тот же рецепт находился в нескольких местах, то это не проблема. Вам нужно просто держать нажатой иконку нужного рецепта и как только она начнет вибрировать у вас есть два выбора: удалить его или скопировать. Копируем рецепт, выбирая синюю иконку, и перемещаем его куда необходимо. Эту операцию можно повторять неограниченное количество раз. (См. предыдущий пункт).

Приготовление в ручном режиме позволяет мне иметь те же функции, что и у рецептов?

- Да, единственное ограничение это невозможность добавления циклов приготовления и невозможность сохранения процедуры по окончании готовки.

Я удалил рецепт с моей главной страницы и создал похожий под тем же названием, но Naboo говорит мне, что «Рецепт уже существует», почему?

- Недостаточно удалить рецепт только с главной страницы Naboo, чтобы окончательно удалить его. Для окончательного удаления его нужно удалить из Моего Naboo.

Какое количество рецептов я могу создать и хранить в моем Naboo?

- Практически неограниченное количество рецептов можно сохранить в Cloud, пока полностью не заполнится доступная память.

Сколько рецепт изначально сохранено в Naboo?

- В «Моем Naboo» уже сохранено около 270 рецептов для гастрономии, кондитерских и хлебобулочных изделий, приготовления в вакуумной упаковке, ночного приготовления, регенерации и многих других. Некоторые из них уже организованы по папкам.

Могу я скачать зарегистрированные данные НАССР?

- Да, возможно получить доступ к данным НАССР за целый год работы Naboo и скачать данные за любой день на USB носитель.

Что можно импортировать в Naboo?

- Рецепты, созданные другим Naboo или для другого Naboo (только посредством USB).
- Файлы jpeg (фотографии или рисунки), которые нужно сначала сохранить на USB носителе, а потом импортировать в Naboo.

Можно ли импортировать видео в Naboo?

- Нет. Видео могут находиться только в Cloud.

Как работает поддержание в температуре Naboo?

- Поддержание с щупом связано с последней температурой в сердце + предустановленная дельта температура, что обеспечивает точность температуры поддержания.
- Поддержание без щупа связано с температурой, при которой мы хотим поддерживать продукт.

Какие функции я могу найти внутри функции Поддержание?

- “Dry” поддерживает продукт в температуре в закрытой рабочей камере без эвакуации влажности.
- “To Dry” поддерживает продукт в температуре с работающей функцией fast dry.
- “30” поддерживает продукт в температуре при 30% влажности в смешанном режиме.

Сколько продуктов я могу поместить внутрь при готовке J1T?

- Количество зависит только от установленного в данный момент числа уровней, при условии, что все они готовятся по времени и без щупа.

При многоуровневом приготовлении возможно использовать щуп?

- Да, возможно.

SMOKEGRILL

Smokegrill - это опция Naboo для выполнения копчения и копчения на гриле.

Smokegrill функционирует благодаря SmokeEssence, натуральному продукту без аллергенов, глютена, созданного специально для Naboo.

SmokeEssence поставляется в упаковках по 500мл.

Клиент не обязан использовать SmokeEssence, но в случае поломки из-за использования другого продукта, аппарат больше не обслуживается по гарантии.

Доза Smokeygrill (soft/medio/hard) в любом рецепте может быть персонализирована только в процессе предразогрева рабочей камеры, а не во время процесса приготовления.

AROMI

Ароматы – это опция Naboo Smokeygrill и служат для придания персонализированных вкусов рецептам.

Ароматы функционируют благодаря диспенсеру ароматов и являются натуральным продуктом.

Ароматы поставляются в упаковках по 500мл.

Клиент не обязан использовать Ароматы Naboo, но в случае поломки из-за использования другого.

продукта, аппарат больше не обслуживается по гарантии.

Доза аромата (soft/medio/hard) в любом рецепте может быть персонализирована только в процессе предразогрева рабочей камеры, а не во время процесса приготовления.

Сколько SmokeEssence используется для одного цикла копчения soft, medium или hard?

- В Автоматических рецептах ICS со Smokegrill Шефы Naboo уже установили необходимое количество SmokeEssence.
- Доза аромата (soft/medio/hard) в любом рецепте может быть персонализирована только в процессе предразогрева рабочей камеры, а не во время процесса приготовления.

Возможно коптить, коптить на гриле или использовать ароматы во время ручного приготовления?

- Да, но только, если это запрограммировано на фазе предразогрева рабочей камеры. В случае создания нового рецепта, возможно внести нужную степень копчения напрямую с помощью циклов.

Ароматы и SmokeEssence поставляются в комплекте с Naboo, у которого была заказана опция Smokegrill?

- Нет, Ароматы и SmokeEssence не поставляются в комплекте с Naboo. Эти продукты заказываются отдельно по мере необходимости.

Почему они не поставляются в комплекте?

- Потому что это пищевые продукты и они не могут быть отправлены в любую страну, так как необходимо иметь специальные гигиенические сертификаты для их импорта и продажи. Дилер должен прежде всего быть заинтересован в импорте и дистрибуции.

МОЙКА

Сколько времени требуется для производства жидкого моющего средства из упаковки Soliclean?

Вы не теряете время, так как производство происходит автоматически в процессе цикла мойки. После того, как вы выбрали цикл мойки, который хотите осуществить, Naboo видит, какое количество моющего средства ему необходимо и сообщает, если его нужно произвести.

CALOUT

Когда Naboo подает мне сигнал о необходимости осуществления Calout ?

- Модель Naboo сообщает о необходимости выполнения цикла Calout. Если цикл Calout не выполняется в течение установленного интервала времени, функция Calout отключается. После этого, для активации функции Calout, необходимо выполнение сервисного обслуживания.

Рекомендуется выполнить цикл Calout после первого появления всплывающего окна или в конце рабочего дня.

- Всегда поддерживайте в чистом состоянии отверстия для установки моющего средства и средства антинакипь, так как там находятся датчики.

В случае появления ошибок, касающихся этих отверстий, прежде всего проверьте чистые ли они.

Если ошибка не исчезает, свяжитесь с сервисной службой.

- **Создание моющего средства и средства против накипи происходит по мере необходимости.**

Следуйте инструкциям на дисплее, чтобы приступить к созданию моющего средства и средства против накипи.

- **ВНИМАНИЕ:**

При открытии упаковки с моющим средством SOLID CLEAN вы увидите плотную поверхность, которая растворяется во время процесса создания моющего средства.

НЕ ТРОГАЙТЕ/ НЕ ЛОМАЙТЕ ЭТУ ПОВЕРХНОСТЬ

- **ВНИМАНИЕ:**

При открытии упаковки с моющим средством SOLID CAL вы увидите плотную поверхность, которая растворяется во время процесса создания моющего средства.

НЕ ТРОГАЙТЕ/ НЕ ЛОМАЙТЕ ЭТУ ПОВЕРХНОСТЬ

- Всегда поддерживайте в чистом состоянии вентиляционную решетку, находящуюся за панелью управления.

- **АППАРАТ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДВЕРЬЮ.**

В случае блокировки / плохого функционирования автоматической двери, ее возможно разблокировать вручную, потянув за кольцо, находящееся под панелью управления.

Возможно продолжать использовать Naboo, разблокировав ручную дверь.

Если ошибка не исчезает, свяжитесь с сервисной службой.

22 • НАСТРОЙКИ



Нажмите пиктограмму, чтобы получить доступ к настройкам Naboo.

- В данном меню можно изменять следующие настройки:



Настройки блокировки



Настройка размера
пиктограммы главной
страницы



Настройки пользователя
Яркость и экономия энергии,
звуки, язык



Мойка / Calout



Настройки Wi-Fi



Многоуровневые настройки



Настройки облачного
хранилища



Energy Monitor



Настройка даты и времени



Настройки умягчителя



Отложенный старт



Центр поддержки клиентов



Настройки USB
ХАССП, ИНФО, резервное
копирование



Меню СЕРВИС




Обновление ПО

НАСТРОЙКИ БЛОКИРОВКИ




Нажмите пиктограмму, чтобы получить доступ к настройкам блокировки

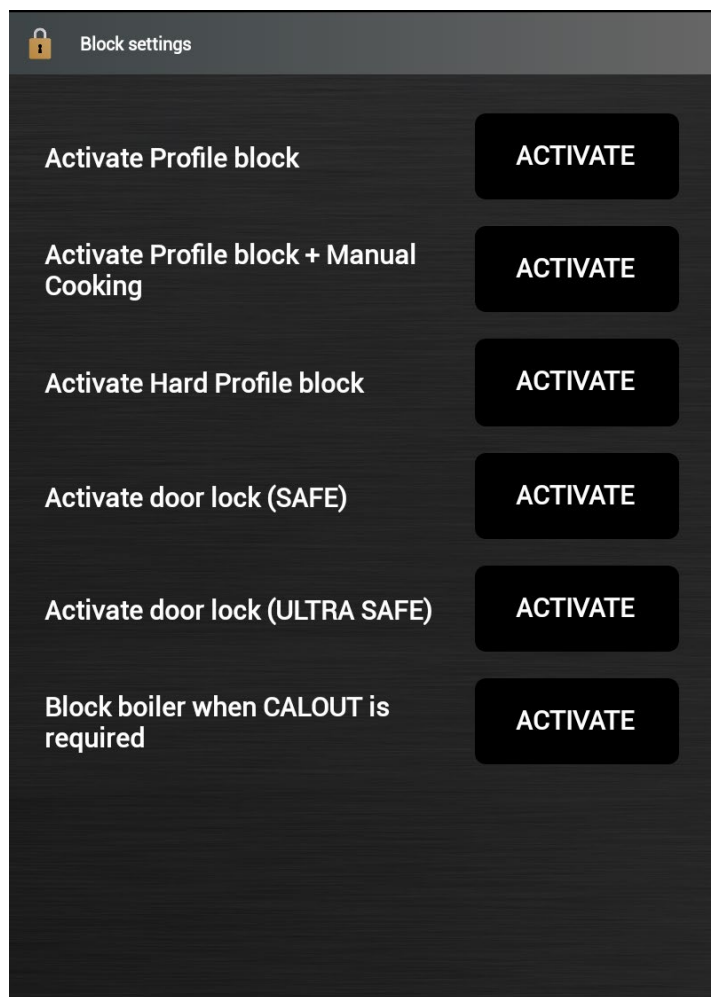

Возможные блокировки:

- Активирует блокировку профиля 1-й уровень (не удаляются/не сохраняются рецепты)
- Активирует блокировку профиля + приготовление в ручном режиме 2-й уровень (только рецепты и ручной режим)
- Активирует блокировку всего профиля 3-й уровень (только рецепты)
- Активирует блокировку двери (SAFE)
Дверь заблокирована во время процессов приготовления и мойки
- Активирует блокировку двери (ULTRA SAFE)
Дверь заблокирована всегда
- Блокировка бойлера при запросе CALOUT
Бойлер будет заблокирован при наличии красного индикатора системы Calout

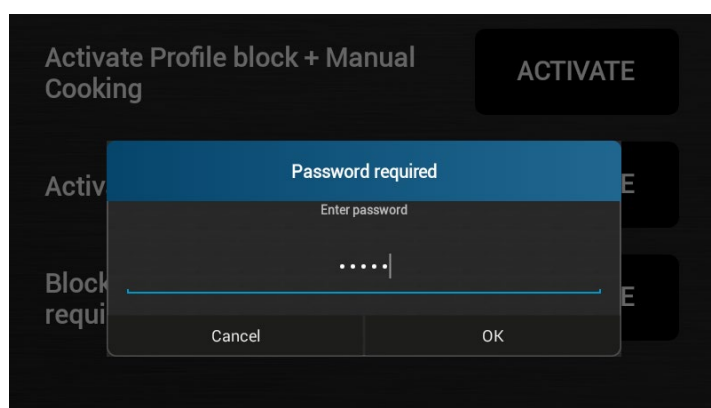


Для активирования выбранной блокировки нажать «АКТИВИРОВАТЬ», ввести пароль и еще раз набрать его для подтверждения.

Для отключения блокировки нажать «СНЯТЬ», ввести пароль.


НАСТРОЙКИ БЛОКИРОВКИ

БЛОКИРОВКА ДВЕРИ

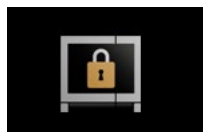


После того как будет задана блокировка двери (Safe / Ultra Safe), соответствующий значок будет указывать на активацию функции.

Нажать на значок для разблокировки двери.

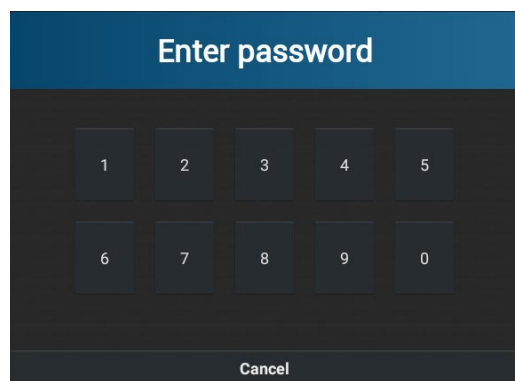


Ввести пароль для отключения блокировки двери.

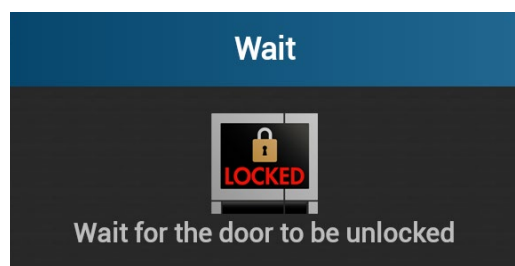

В конце процесса приготовления появится всплывающее окно с предупреждением о необходимости дождаться разблокировки двери. Когда всплывающее окно исчезнет, можно открывать дверь.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если активирована блокировка двери, при выборе многоуровневого приготовления появляется требование ввести пароль для разблокировки только в начале процесса готовки, и блокировка двери отключается.

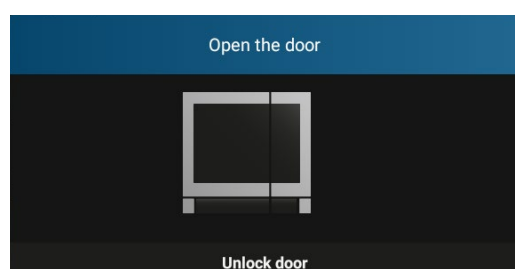


Если для выполняемого процесса требуется, чтобы пользователь открыл дверь, появится всплывающее окно.

Нажать «Разблокировка двери» и ввести пароль для разблокирования.


НАСТРОЙКИ БЛОКИРОВКИ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПРОФИЛЯ

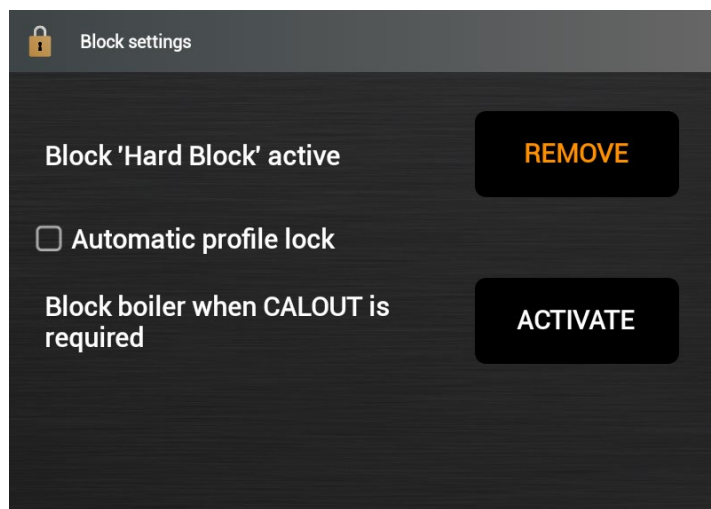


При активации этой функции, после снятия блокировки профиля, он автоматически заблокируется через установленный интервал времени.

Поставьте галочку в ячейке, чтобы активировать функцию автоматической блокировки профиля через определенное время.

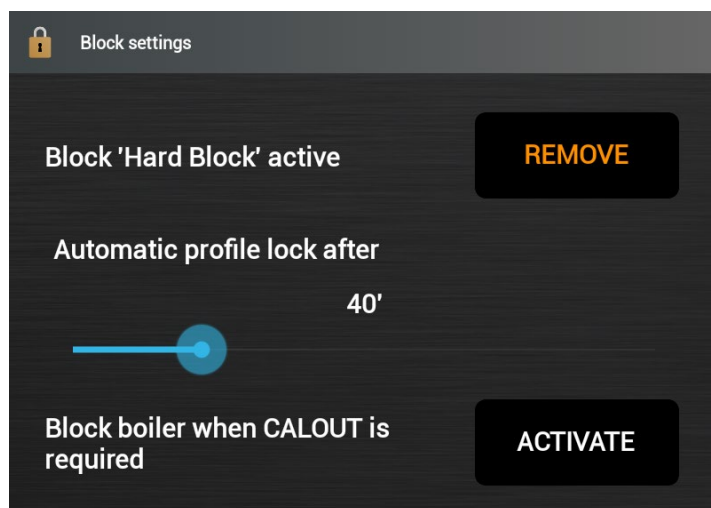


После активации автоматической блокировки переместите курсор для установки интервала времени, через который активизируется блокировка.

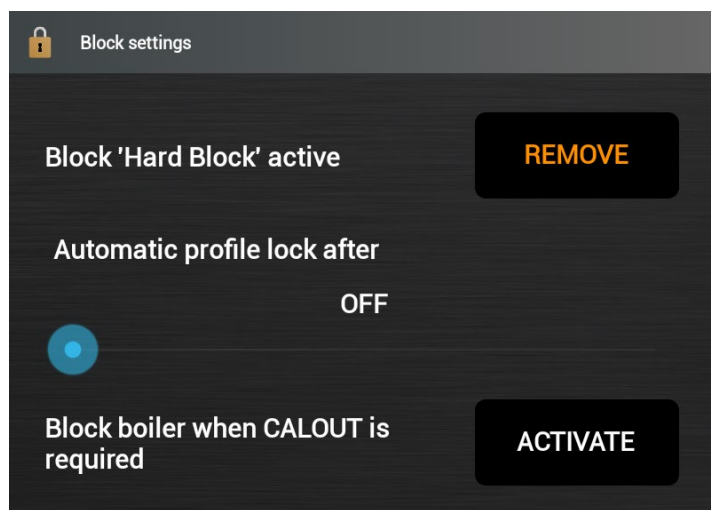


Переместите курсор влево, чтобы отключить функцию автоматической блокировки.

НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

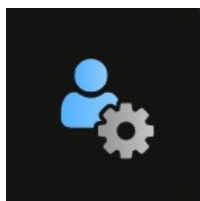

Нажмите пиктограмму, чтобы получить доступ к настройкам пользователя

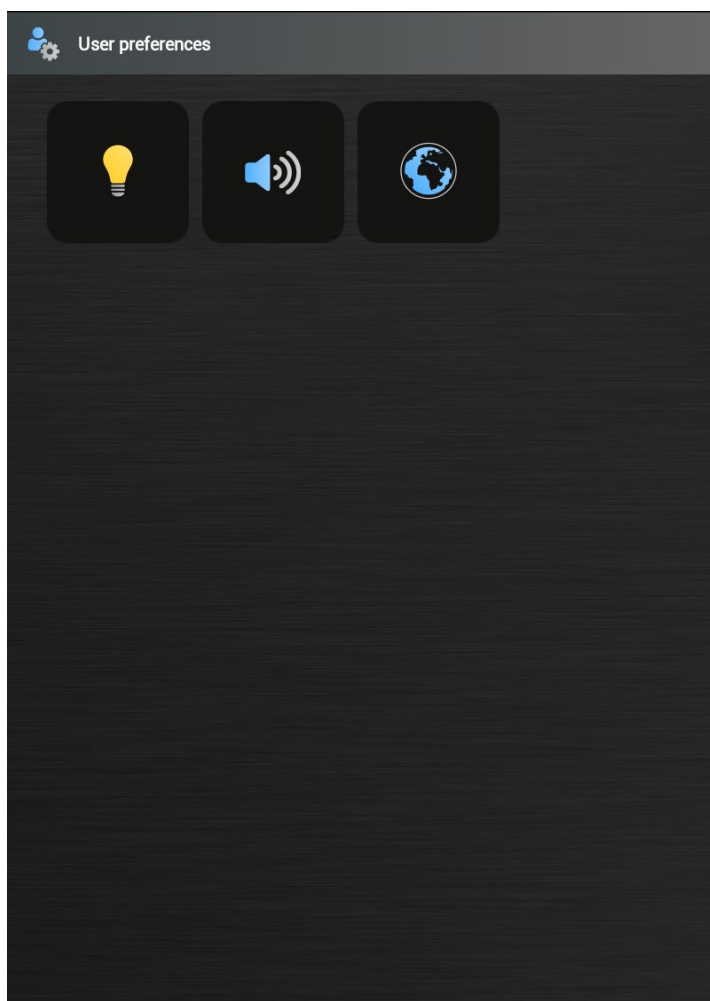

Яркость и экономия энергии:

Настройки яркости, мигания по окончании приготовления и экономия энергии

Звук:

Настройка громкости и конфигурации звуковой сигнализации

Язык:


Настройки языка, единиц измерения и выбор/конфигурация клавиатуры

НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЯРКОСТЬ И ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ



Нажмите пиктограмму, чтобы получить доступ к настройкам яркости и экономии энергии

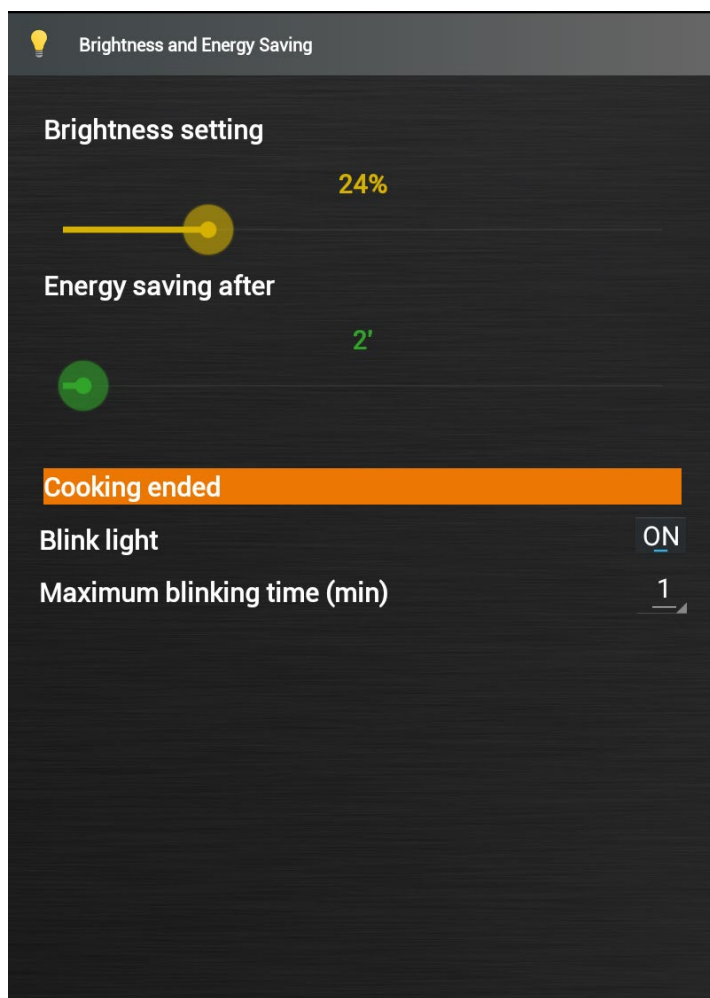

Настройка яркости:

Протяните курсор для увеличения или уменьшения яркости дисплея

Экономия энергии после:

Протяните курсор для установки времени, по истечении которого будет активироваться режим экономии энергии.

Протяните курсор влево для отключения данной функции.

Мигающий световой сигнал по окончании приготовления:


Установите мигающий световой сигнал в положение ВКЛ и задайте время мигания

НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЗВУК



Нажмите пиктограмму, чтобы получить доступ к настройкам звука

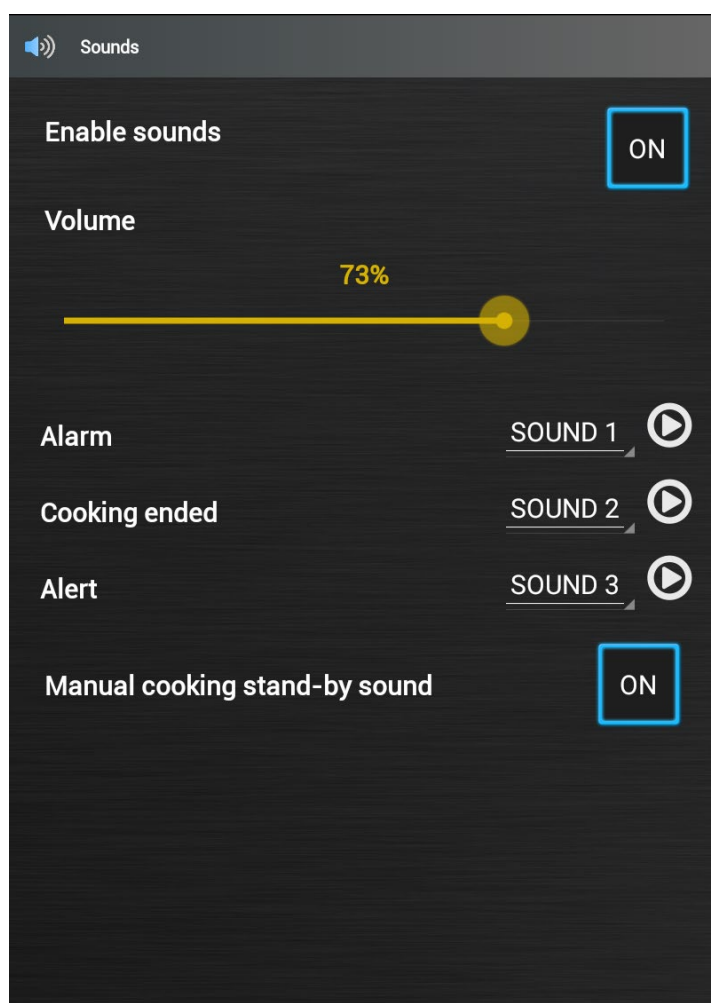

Включить звук:

Чтобы включить звук, установите его в положение ВКЛ

Настройка громкости:

Протяните курсор для увеличения или уменьшения громкости

Аварийный сигнал: Выберите звуковое сопровождение для аварийных сообщений

Окончание приготовления:

Выберите звуковое сопровождение для окончания приготовления

Предупреждение: Выберите звуковое сопровождение для сообщений/предупреждений

Звуковое сопровождение режима ожидания приготовления в ручном режиме:

Установите положение ВКЛ, чтобы активировать звуковое сопровождение режима ожидания приготовления в ручном режиме

НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЯЗЫК



Нажмите пиктограмму, чтобы получить доступ к настройкам языков и единиц измерения

Настройка языка интерфейса:

Выберите язык из выпадающего меню

Показать температуру в камере во время приготовления:

Поставьте галочку, чтобы активировать данную функцию

Единица измерения температуры:

Нажмите на желаемой единице измерения (гр. Цельсия или гр. Фаренгейта)

Единица измерения количества газа:

Щелкните на желаемой единице измерения (кубометры, галлоны или кубические футы)

Единица измерения количества жидкостей

Нажмите на желаемой единице измерения (кубометры, литры или галлоны)


Нажмите на кнопку **СОХРАНИТЬ**, чтобы сохранить сделанный выбор

Кроме того, можно загрузить плагины для специальных клавиатур, таких как корейская, китайская и т.д., выбрав пиктограммы клавиатуры.

НАСТРОЙКА WIFI




Нажмите пиктограмму, чтобы получить доступ к настройкам сети WIFI

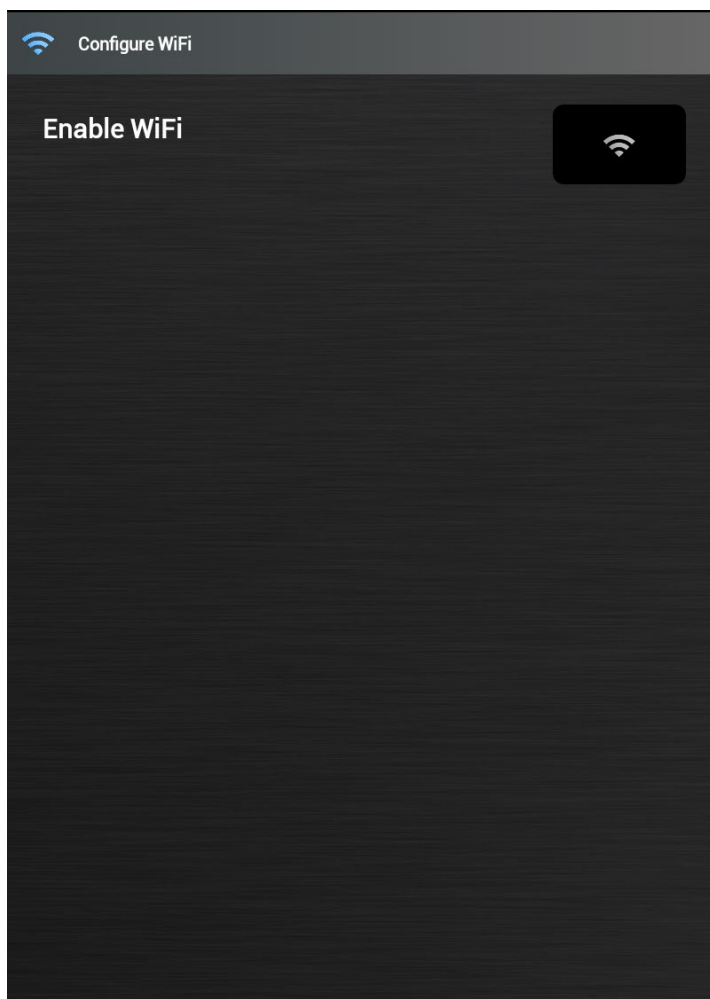

Нажмите пиктограмму **“Активировать WIFI”** чтобы получить доступ к имеющимся сетям WIFI.

См. страницу 40.

НАСТРОЙКИ ОБЛАЧНОГО ХРАНИЛИЩА

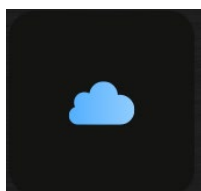


Нажмите пиктограмму, чтобы получить доступ к облачному хранилищу


The screenshot shows a mobile application interface with a dark theme. At the top, there is a status bar with a Wi-Fi icon, a cloud icon, and the time 16:09. Below the status bar is a header bar with a cloud icon on the left and a gear icon on the right. The main content area has two buttons: "Registration" and "Login". Below these buttons is a list of form fields for registration: First Name, Last Name, Username, Password, Repeat Password, Email, Repeat Email, Company, City, Nation, Address, Zip code, and Telephone number. Each field has a corresponding input box. At the bottom of the form are two buttons: "OK" and "Cancel".

См. страницу 41.

ДАТА И ВРЕМЯ

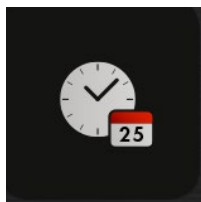

Нажмите пиктограмму, чтобы получить доступ к настройкам даты и времени

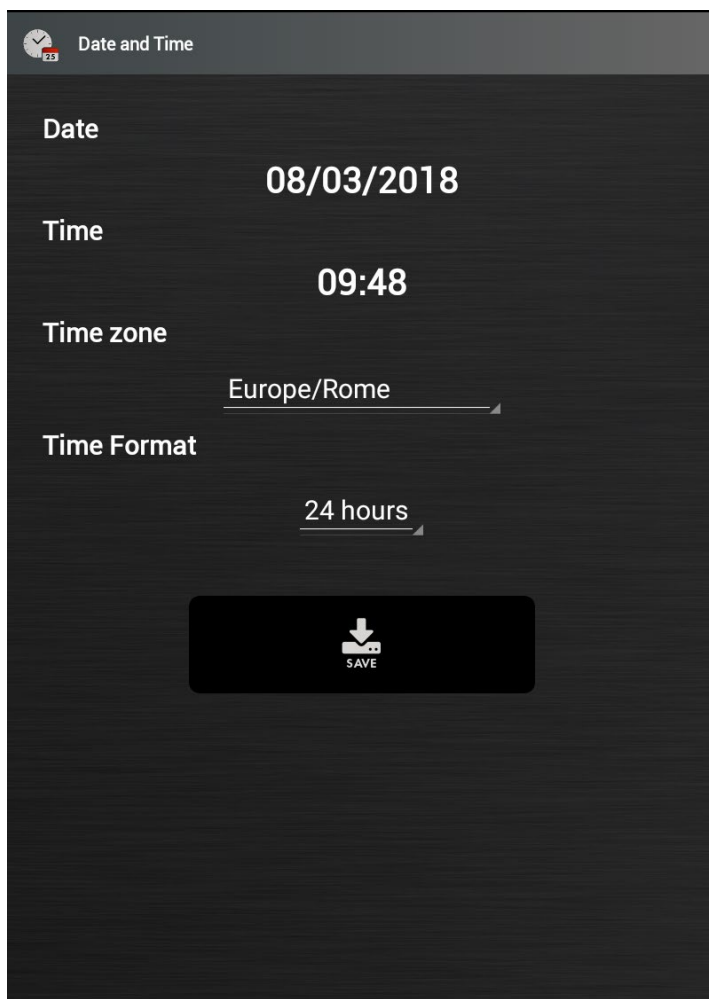

Настройка даты:

Нажмите на дату и установите ее, выбрав из календаря

Настройка времени:

Нажмите на время и установите его, передвинув стрелки.

Часовой пояс:


Из выпадающего меню выберите часовой пояс для своей зоны.

Формат времени:


Из выпадающего меню выберите желаемый формат времени.

Нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ, чтобы сохранить сделанный выбор

ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

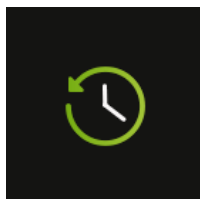

Нажмите пиктограмму, чтобы получить доступ к настройкам отложенного старта

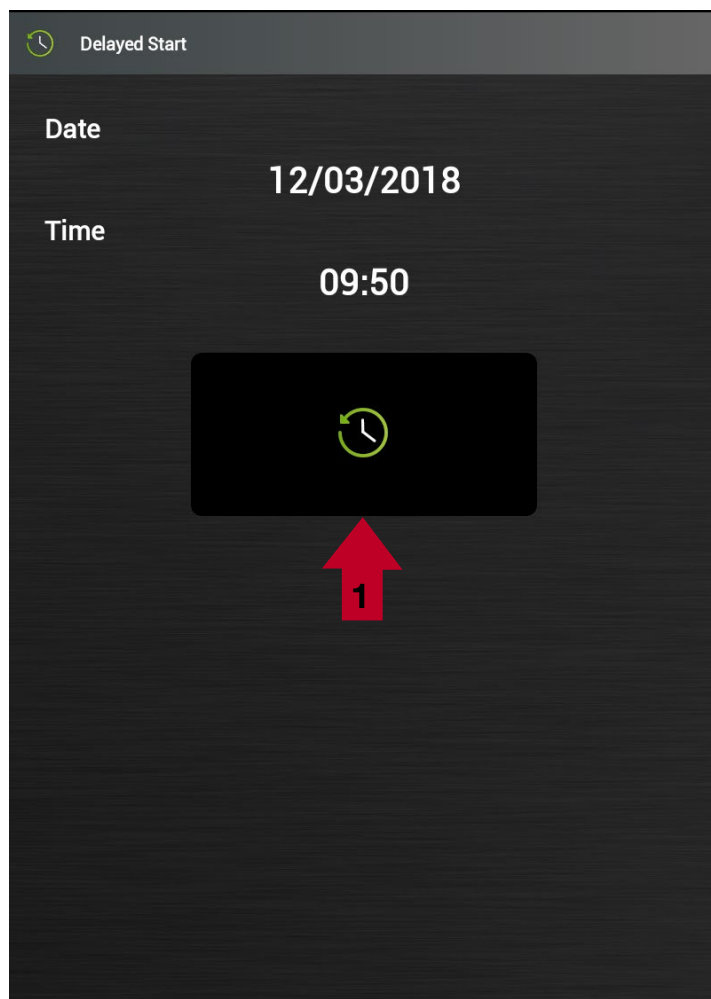

Настройка даты:


Нажмите на дату и установите ее, выбрав из календаря

Настройка времени:

Нажмите на время и установите его, передвинув стрелки.

Нажмите пиктограмму “Отложенный старт” **(1)** и выберите рецепт

Появится резюмирующее всплывающее меню **(2)**, которое показывает выбранный рецепт, дату и время отложенного старта.

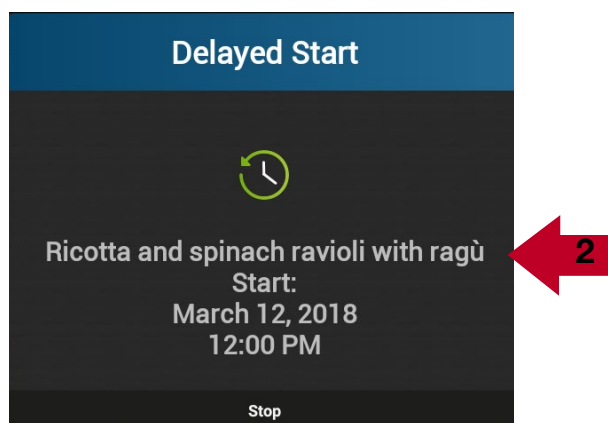

USB



Нажмите пиктограмму, чтобы получить доступ к меню USB



НАССП:

Позволяет скачивать журнал НАССП в определенный период времени.

ИНФО:

Выполняет резервное копирование технических данных.

Резервное копирование:


Позволяет создавать или импортировать резервное копирование рецептов и/или настроек.

Резервное копирование пользовательских настроек:

Позволяет создавать или импортировать резервную копию пользовательских настроек.

USB

ХАССП

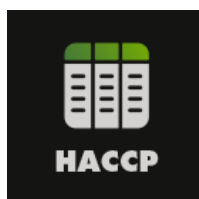

Нажмите пиктограмму, чтобы скачать журнал ХАССП

Download HACCP Log

Start date

3/20/18 00:00

End date

3/20/18 23:59

☐ Energy consumption data

↓
SAVE

Выберите период, для которого необходимо скачать журнал ХАССП:

Задайте дату и время начала.

Задайте дату и время завершения.

Вставьте USB флеш-накопитель и нажмите кнопку СОХРАНИТЬ.


Всплывающее меню покажет, что операция прошла успешно.

USB

ИНФО



Нажмите пиктограмму, чтобы скачать техническую информацию по обслуживанию печи

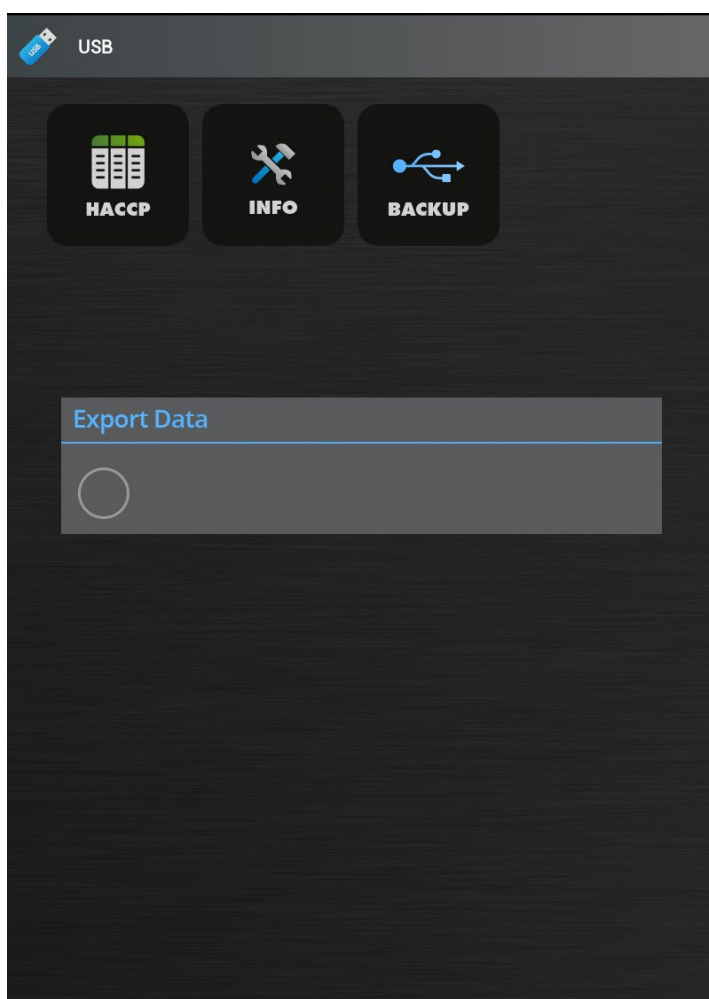


Позволяет скачать журналы технической информации по обслуживанию печи

Вставьте USB флеш-накопитель и нажмите кнопку ИНФО


Появится всплывающее меню, указывающее экспорт данных на USB флеш-накопитель.

USB

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ

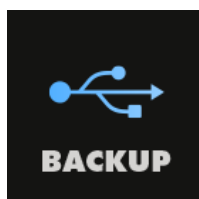

Нажмите пиктограмму, чтобы создать или импортировать резервную копию рецептов и/или настроек.

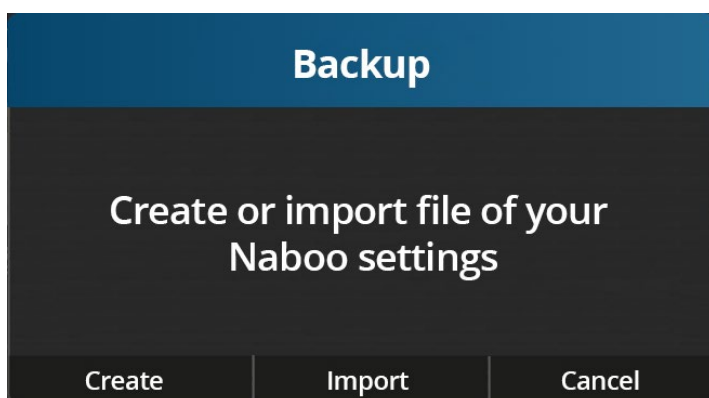

Вставьте USB флеш-накопитель.


Выберите “**Создать**”, чтобы выполнить резервное копирование.

Выберите тип резервного копирования, которое вы собираетесь выполнить:

Рецепты: Сохраняет на USB флеш-накопитель только рецепты

Настройки: Сохраняет на USB флеш-накопитель только настройки

Полное: Сохраняет на USB флеш-накопитель рецепты и настройки

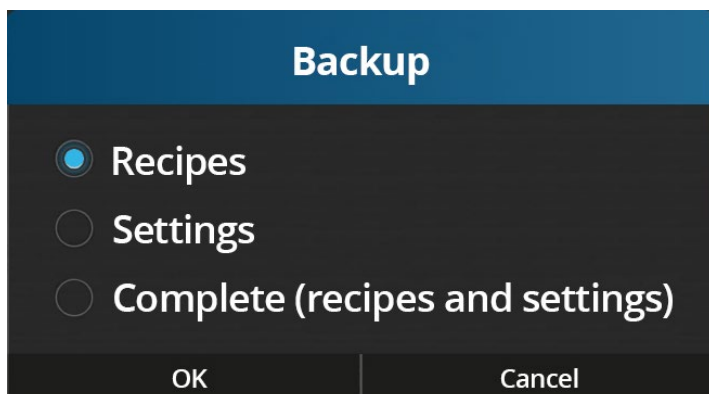


Либо выберите “**Импортировать**” для импорта резервной копии с USB флеш-накопителя.


Выберите резервную копию для импорта.

USB

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕК

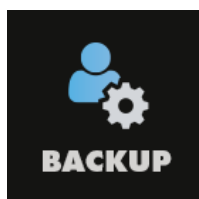

Нажать на значок, чтобы создать или импортировать резервную копию пользовательских настроек.

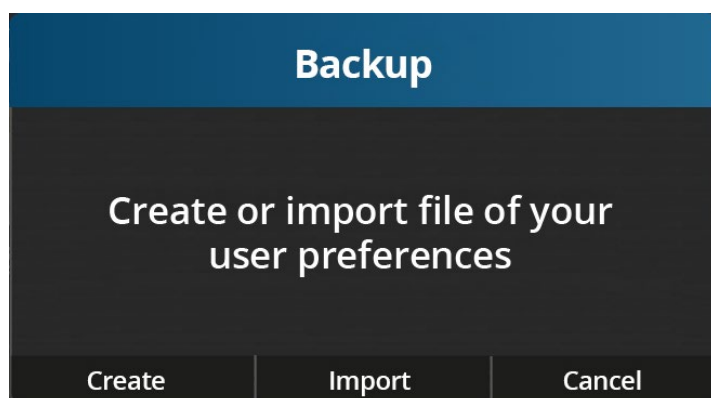


Вставить USB флеш-накопитель.

Выбрать «**Создать**» для резервного копирования пользовательских настроек.


Или выбрать «**Импортировать**», чтобы импортировать резервную копию с USB флеш-накопителя.

Выбрать резервную копию для импорта.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

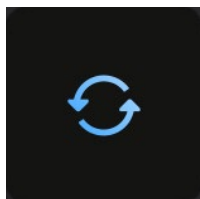

Нажмите пиктограмму, чтобы получить доступ к обновлению ПО.

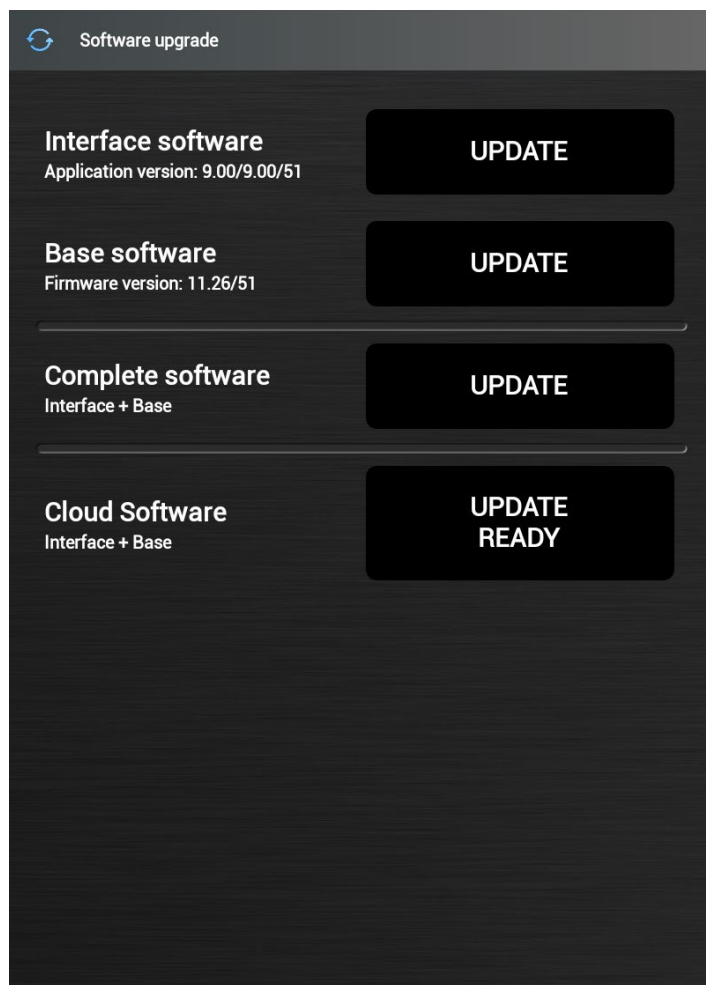

Выберите тип обновления, которое необходимо выполнить:

С USB флеш-накопителя:

- Интерфейс)
- Базовое)
- Полное (интерфейс + базовое)


С облачного хранилища:

- Полное (интерфейс + базовое)

См. инструкции на странице 47

Рекомендуется всегда выполнять полное обновление

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА И СООБЩЕНИЯ

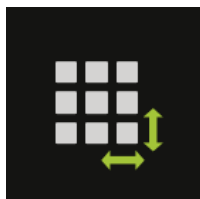

Нажмите пиктограмму, чтобы получить доступ к настройкам главной страницы и сообщений.



Выберите размер пиктограмм на главной странице:

Позволяет выбрать размер пиктограмм на главной странице.

Малые пиктограммы: позволяет отображать 20 пиктограмм на главной странице

Большие пиктограммы: позволяет отображать 12 пиктограмм на главной странице

Не показывать сообщение по окончании приготовления:

Если выбрана данная настройка, сообщение об окончании приготовления не появляется.

Не показывать сообщение о необходимости резервного копирования данных:

Если выбрана данная настройка, сообщение о необходимости резервного копирования данных не появляется.

Не показывать предупреждение об открытой дверце при приготовлении:


При выборе предупреждение об открытой дверце при приготовлении не отображается.

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА И СООБЩЕНИЯ




Удалить все ярлыки рецептов на главной странице:

Нажмите кнопку «УДАЛИТЬ», чтобы удалить все ярлыки рецептов с главной страницы.

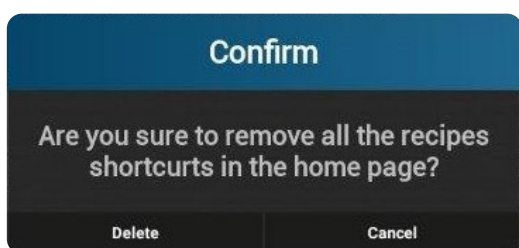

Появится всплывающее окно подтверждения удаления всех ярлыков с главной страницы.

Подтвердите, нажав «Удалить» или «Отменить», чтобы окно закрылось.

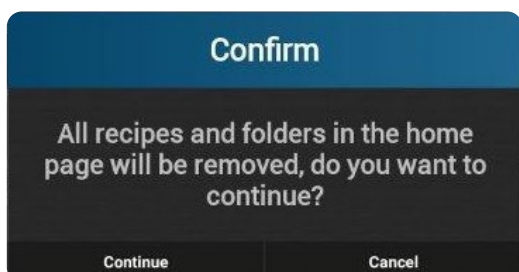

При выборе «Удалить» появляется дополнительное всплывающее окно подтверждения удаления всех рецептов и папок с главной страницы.

Подтвердите, нажав «Продолжить» или «Отменить», чтобы окно закрылось.

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА И СООБЩЕНИЯ



При нажатии «Продолжить» главная страница полностью очистится.

Чтобы добавить рецепты на главную страницу, можно:


- Создать новые рецепты
- Импортировать рецепты с My Naboo
- Импортировать рецепты из облачного хранилища




Пиктограммы быстрого доступа для приготовления в ручном режиме:

Если выбрана данная настройка, на главном экране отображаются Пиктограммы быстрого доступа для приготовления в ручном режиме и восстановления.

БОЙЛЕР

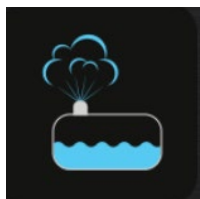

Нажмите пиктограмму для получения доступа к меню бойлера

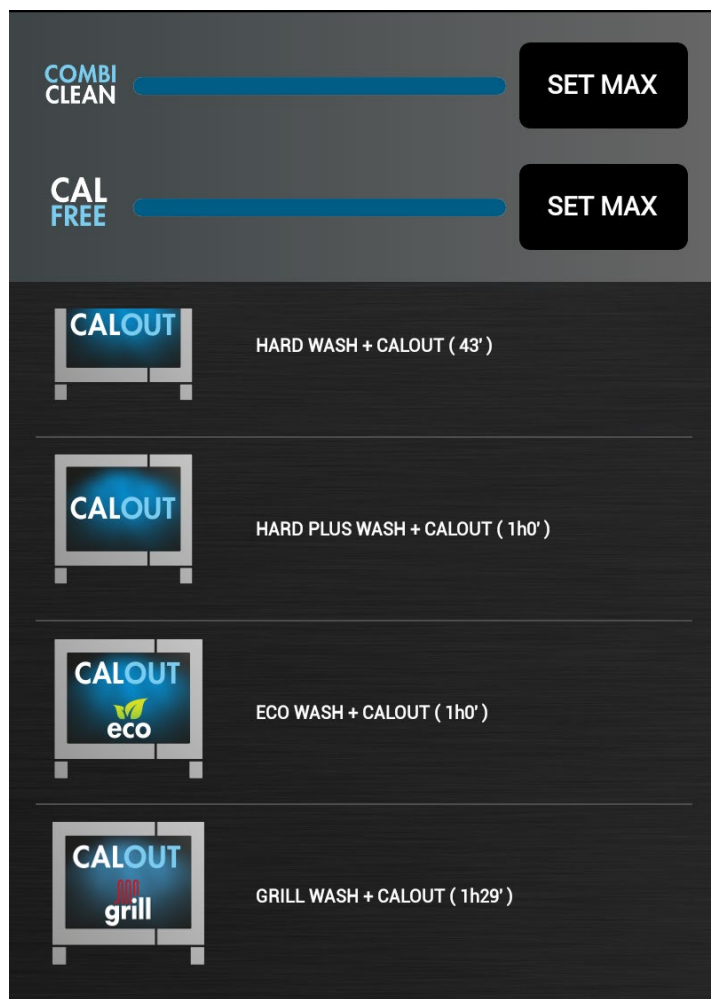

Позволяет получить доступ к меню мойки бойлера.

Из данного меню можно активировать цикл CALOUT, даже если нет ожидающего запроса системы.

Функция промывки бойлера позволяет выполнить промывку бойлера для проверки работы сливного клапана и, иногда, для удаления возможной накипи.


Выберите требуемый тип мойки и подтвердите выбор, нажав ОК в появившемся всплывающем окне.

После окончания мойки появляется сообщение, сообщающее о ее завершении.

НАСТРОЙКИ МНОГОУРОВНЕВОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ



Нажмите пиктограмму, чтобы получить доступ к конфигурации уровней печи

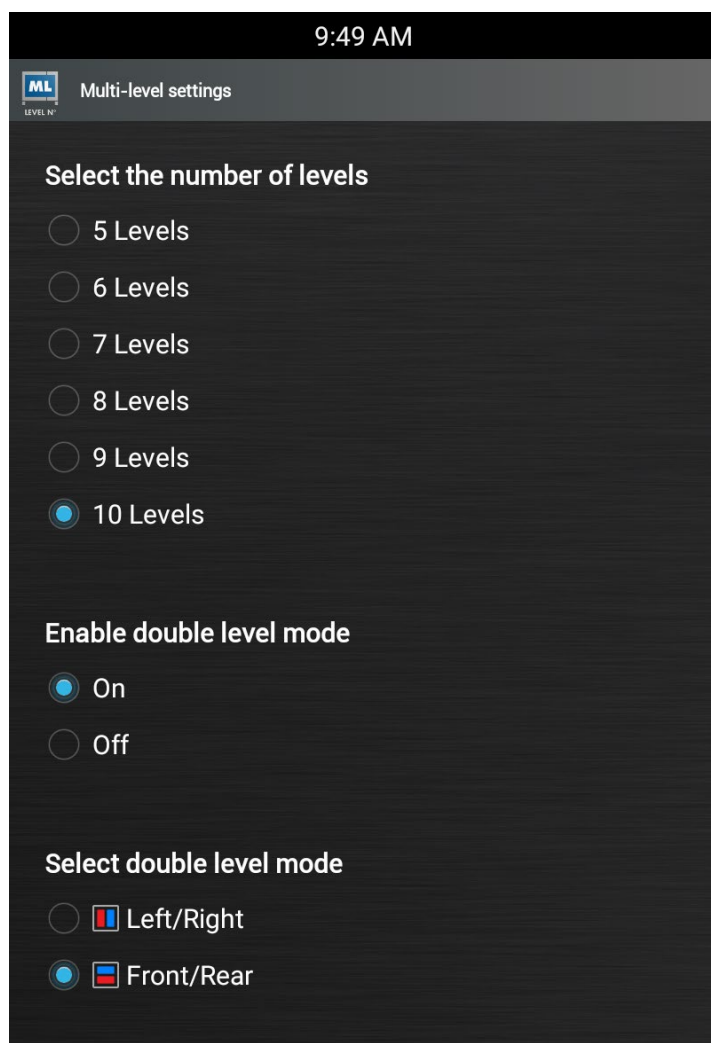

Выбор количества уровней:

позволяет выбирать количество уровней печи. Выберите желаемое количество уровней.

Активировать режим двойного уровня:

позволяет активировать разное приготовление 2 продуктов на каждом уровне.

Выберите ВКЛ для активации функции
Выберите ВЫКЛ для отключения функции


Выбор режима двойного уровня:

Выберите “Левый/правый” или “Передний/задний”, в зависимости от типа вашей печи.

МОНИТОРИНГ РАСХОДОВ



Нажмите пиктограмму, чтобы получить доступ к мониторингу расходов печи.

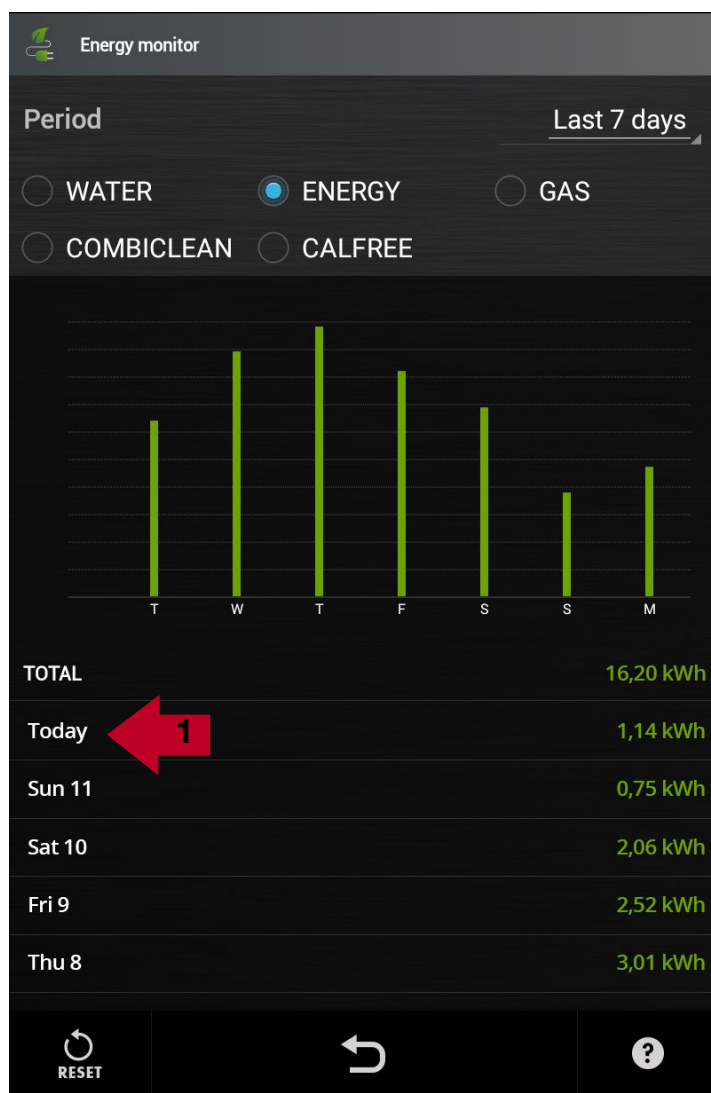

Energy Monitor позволяет отображать информацию, касающуюся расходов печи в определенный период.

Период:

Выберите период, для которого вы хотите проанализировать данные расхода, из:

- Последняя операция
- Последние 24 часа
- Последние 7 дней
- Последние 30 дней
- Последние 12 месяцев
- Искать по дате (чтобы проанализировать особый отрезок времени)

Выберите тип расхода из:

- Вода
- Энергия
- Gas
- Combiclean/Solid Clean
- Calfree/Solid Cal

Отображаются график и таблица расходов, относящиеся к данному периоду.

При выборе какого-либо значения из таблицы выполняется переход к детальному отображению (**Пример 1** - при выборе какого-либо дня недели выполняется переход к отображению по дням с разделением на часы).

МОНИТОРИНГ РАСХОДОВ



При детальном отображении можно контролировать расходы, касающиеся последних операций.

Иконка НАЗАД зеленого цвета позволяет вернуться к предыдущему отображению расходов.

Чтобы вернуться к предыдущему отображению, нажмите зеленую пиктограмму НАЗАД.

ВАЖНО:

РАСХОДЫ ВОДЫ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ГАЗА ПРЕДСТАВЛЕНЫ В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА.

Расходы воды рассчитаны для давления 3,5 бар и указаны в м³, литрах или галлонах.

Расходы электроэнергии имеются для следующих типов питания: 230 В-1 Н, 400 В-3, 400 В-3 Н, 440 В-3, 440 В-3 Н, 480 В-3, 208 В-3, 120 В и выражены в кВтч.

Расходы газа рассчитаны для: природного газа G20 - 20 мбар и для сжиженного нефтяного газа G30 - 30 мбар и выражены в м³, кг, галлонах или кубических футах.

Циклы мойки указаны для мытья твердым моющим средством в штуках баночек, а для мытья жидким средством в литрах или галлонах и касаются только оригинальной продукции.

УМЯГЧИТЕЛЬ



Нажмите пиктограмму, чтобы получить доступ к мониторингу и контролю эффективности и техобслуживания внешнего умягчителя воды (опциональный умягчитель).

1) Установите тип умягчителя
Введите пароль “waterfilter” и задайте тип установленного умягчителя

2) Установите модель умягчителя

3) Установите жесткость воды, выраженную в °dH

4) Выберите “Дата установки”, предлагается текущая дата, подтвердите, нажав “конец”

5) Износ фильтра умягчителя отображается в виде полосы голубого цвета.

Когда необходимо заменить фильтр умягчителя, появляется сообщение о необходимости замены фильтра умягчителя.

6) Выберите, если хотите запретить сообщение о необходимости замены фильтра умягчителя

7) Нажмите кнопку СОХРАНИТЬ для сохранения выбранных настроек

ЗАМЕНА КАРТРИДЖА ФИЛЬТРА:

Замените фильтр и измените “Дату установки”, как описано в пункте 4, нажмите кнопку 7, чтобы сохранить настройки.


ВАЖНО:

Значения расхода были рассчитаны в стандартных условиях (для давления воды 3,5 бар).


Обратитесь к руководству по эксплуатации умягчителя.

Функция недоступна для моделей 171 и 144.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

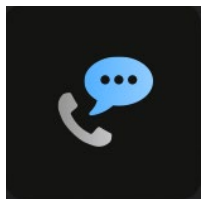


Нажмите пиктограмму, чтобы получить доступ к меню сервисного обслуживания клиентов

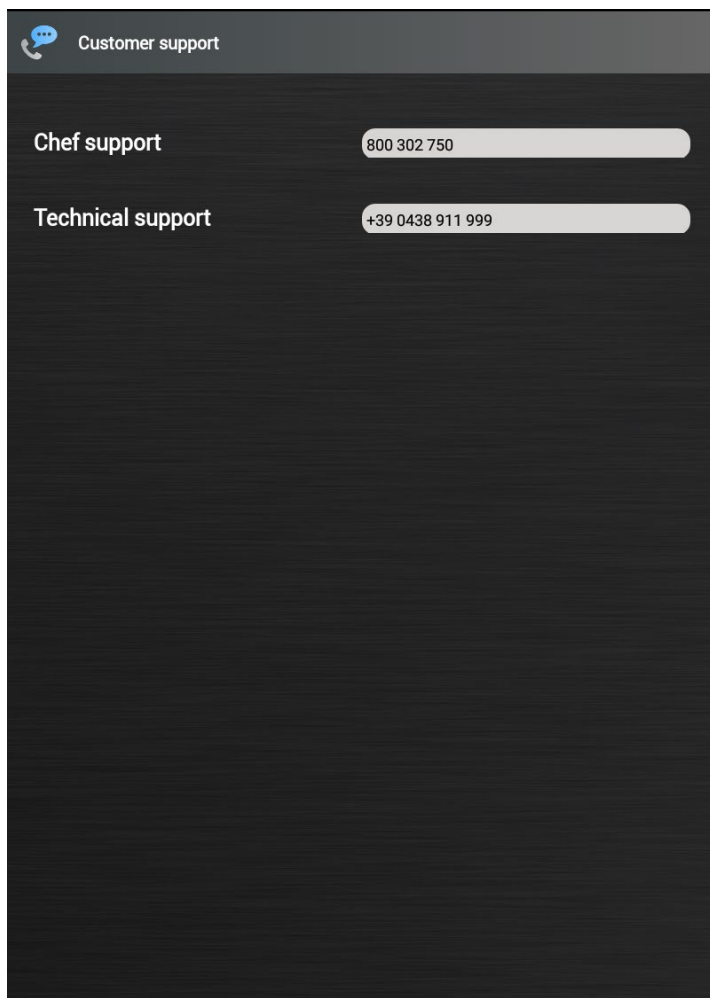


Позволяет задавать и отображать количество работ по сервисному обслуживанию клиентов:
Поддержка шеф-повара и техническая поддержка .

СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ

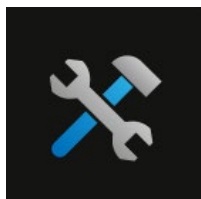

Нажмите пиктограмму, чтобы получить доступ к сервисным настройкам.

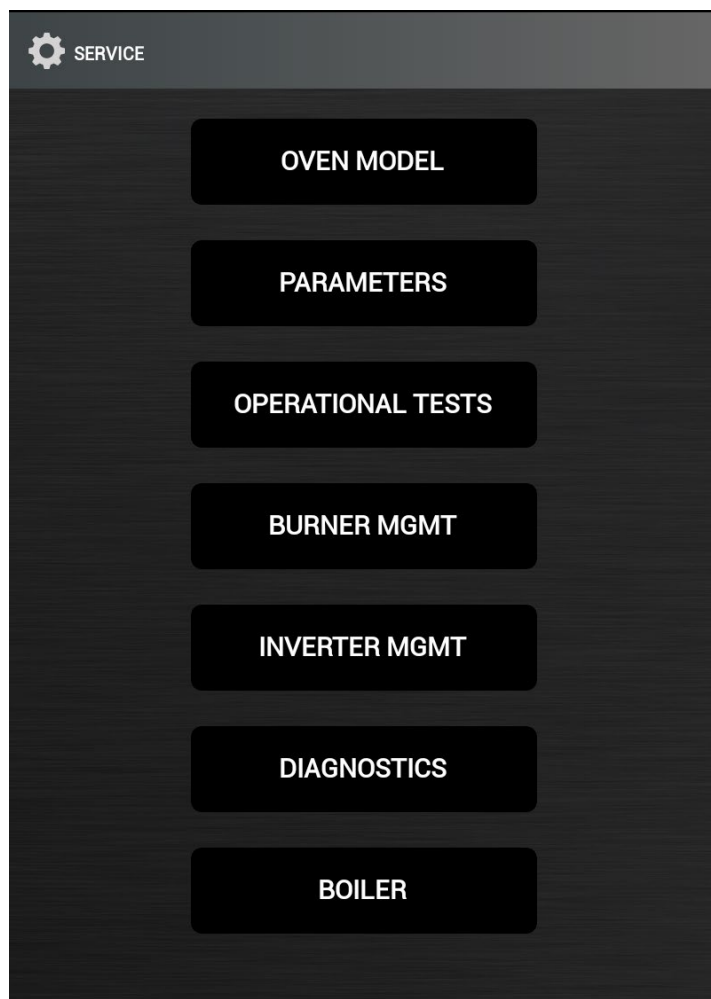

ТОЛЬКО ДЛЯ АВТОРИЗОВАННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

Нажмите пиктограмму “**Сервисные настройки**”, чтобы получить доступ к настройкам печи.

Введите служебный пароль, чтобы получить доступ к функциям.

23.1 • При включении, после нажатия рукоятки **16** в течение 3 секунд, автоматически выполняется электронный контроль основных рабочих устройств. Если после выполнения самодиагностики оборудование находится в идеальном состоянии, на дисплее температуры рабочей камеры отображается реальное значение температуры в рабочей камере, а светодиоды кнопок режимов приготовления мигают. После этого можно задать параметры приготовления.

23.2 • Если выявлены неполадки в работе печи, они указываются на дисплее **15**. Отображение ошибок на экране очень важно для выполнения техобслуживания, поскольку само сообщение об ошибке уже указывает на тип неисправности. Сообщение на дисплее сопровождается звуковым сигналом продолжительностью 5 сек., которое повторяется каждую минуту до выключения оборудования.

Основными сообщениями о неполадках являются:

СООБЩЕНИЯ

A10

Неполадка датчика температуры рабочей камеры. Немедленно выключите печь и обратитесь в службу технической поддержки.

A11

При неисправности зонда предварительного нагрева бойлера печь может работать только в режиме конвекции. Режим **приготовления на пару и смешанный режим** не работают. Обратитесь за помощью в сервисный центр.

A12

Неполадка датчика температуры конденсации выводных паров. Конденсация пара происходит непрерывно, однако печь может работать под **строгим наблюдением** (наблюдается больший расход воды) до вмешательства сервисной службы

A13

Неполадка термощупа. Если появляется данное сообщение, необходимо убедиться, что соединитель хорошо вставлен в гнездо (**A1**). В этом случае печь можно использовать вплоть до вмешательства службы технической поддержки, но без применения данного приспособления.

A04

Означает, что не поступает вода, поэтому необходимо **убедиться**, что отсечной вентиль открыт, а в водопроводной сети имеется вода. Если отсутствие воды зависит от сети, предупредить коммунальную службу. Если вода в сети имеется, обратиться в службу технической поддержки. Печь может использоваться в режиме конвекции.

A01

Срабатывание **тепловой защиты двигателя.** Немедленно выключить печь и обратиться в службу технической поддержки.

A02

Срабатывание предохранительного **термостата варочной камеры.** Немедленно выключить печь и обратиться в службу технической поддержки.

A03

Срабатывание предохранительного термостата бойлера. Немедленно отключите печь и обратитесь в службу технической поддержки.

A07

В отсеке **электрических** компонентов обнаружена **повышенная** сверх меры температура. Печь может использоваться под строгим надзором вплоть до вмешательства службы технической поддержки.

Основными сообщениями о неполадках являются:

СООБЩЕНИЯ

A08

В отсеке компонентов обнаружена **слишком высокая температура**, которая может нарушить исправность компонентов. **Немедленно выключить** печь и обратиться в службу технической поддержки.

ДВЕРЦА ОТКРЫТА

Появляется при открытой двери и указывает, что микровыключатель двери не замыкает контакт. Убедиться, что дверь хорошо закрыта, если сигнал продолжается, обратиться в службу технической поддержки.

A60 - A61 - A62

Неисправность парогенератора.

Немедленно выключите печь и обратитесь в службу технической поддержки.

НЕОБХОДИМО ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Появляется после выключения оборудования и сигнализирует о необходимости запустить цикл чистки парогенератора от известкового налета.

ВЫПОЛНИТЬ ЦИКЛ CALOUT

Появляется после выключения оборудования и сигнализирует о необходимости запустить цикл чистки парогенератора от известкового налета.

A05

Сигнализирует о невыполнении слива воды из парогенератора. Если эта неисправность возникает при выполнении программы удаления накипи **“dE” работа оборудования прерывается**. Обратитесь в службу технической помощи.

БОЙЛЕР ОТКЛЮЧЕН

Бойлер отключен, поскольку процесс слива не закончен правильно. Обратитесь в службу технической поддержки.

A30 - A31 - A32 - A33 - A34 - A35 - A36 - A37

Неисправность инвертора.

Немедленно выключить печь и обратиться в службу технической поддержки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ГАЗОВЫХ МОДЕЛЕЙ

A06

Отсутствие газа. Убедиться, что отсечной вентиль открыт, а в сети имеется газ. Если отсутствие газа зависит от сети, предупредить коммунальную службу. Если газ в сети имеется, обратиться в службу технической поддержки.

A21 - A23 - A25 - A27

Газовое оборудование оснащено устройством зажигания с автоматическим возобновлением зажигания. Если после нескольких попыток автоматическое зажигание не выполняется, то на дисплее **15** появляется код ошибки **A21 - A25** для горелок камеры или **A23 - A27** для горелок бойлера.

Звуковой сигнал предупреждает оператора. Нажмите кнопку **14** для восстановления включения. Если неполадка повторяется, необходимо обратиться в службу технической поддержки.

***Примечание:** блок горелки является предохранительным условием, поэтому возникновение такой ситуации не является неполадкой прибора.*

Если после проведения вышеуказанных проверок прибор не работает, обратиться в службу технической поддержки.

***Примечание:** при обращении в службу технической поддержки следует предоставить как можно более подробные сведения о неполадке, а также все данные на паспортной табличке.*


A20 - A22 - A24 - A26

Аварийный сигнал горелок

Немедленно выключить печь и обратиться в службу технической поддержки.

NOTES

[illegible]

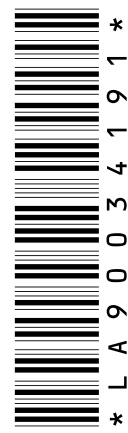

LA90034191 MANUALE USO NAB00 RELOADED / COMPACT NAB00 / AROMA NAB00 - RU