

IT

**Istruzioni per l'uso e la
manutenzione**

RU

**Инструкции по эксплуатации и
техническому обслуживанию**

FR

**Notice d'emploi et
d'entretien**

CE





Vi ringraziamo per aver acquistato un nostro apparecchio.

Le istruzioni per l'installazione e la manutenzione nonché il suo impiego, che troverete sulle pagine che seguono, sono state preparate per assicurare una lunga vita e un perfetto funzionamento del vostro apparecchio.

Seguite attentamente queste istruzioni.

Noi abbiamo ideato e costruito questo apparecchio secondo le ultime innovazioni tecnologiche. Voi ora dovrete averne cura.

La vostra soddisfazione sarà la nostra migliore ricompensa.

SOMMARIO	Pagina
AVVERTENZE	5
1. DESCRIZIONE DELLA MACCHINA	7
1.1 Descrizione della macchina, dei suoi accessori e dei suoi ripari	7
1.1.1 Descrizione della macchina	7
1.1.2 Optionals disponibili	8
2. PANNELLO COMANDI E RELATIVA SIMBOLOGIA	10
3. FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA	13
3.1 Accensione	13
3.2 Lavaggio	13
3.3 Operazioni di fine lavaggio	14
3.4 Caricare stoviglie e posate	14
AVVERTENZE	15
4. MANUTENZIONE	16
4.1 Manutenzione ordinaria	16
4.2 Manutenzione straordinaria – con tecnici specializzati	17
5. PROGRAMMAZIONE	18
5.1 Menù Utente	18
5.1.1 Lingua	18
5.1.2 Regolazione data e ora	18
5.1.3 Regolazione temperature	18
5.1.4 Tasto rapido temperature	19
5.1.5 Autotimer	19
5.1.6 Programmazione	19
5.1.7 Tasto rapido programmazione	19
5.1.8 Modifica password	19
6. DETERGENTI	20
6.1 Impiego detergente	20
6.2 Impiego brillantante	20
6.3 Impiego sanitizzante	20
7. EMISSIONI DI RUMORE AEREO	20
8. RISPETTO DELLE NORME DI IGIENE E H.A.C.C.P.	20
9. ASPETTI AMBIENTALI	21
9.1 Imballo	21
9.2 Smaltimento	21
10. ASPETTI ECOLOGICI	21
10.1 Raccomandazioni sull'uso ottimale di energia acqua e additivi	21
11. INSTALLAZIONE DELLA MACCHINA	22
11.1 Dati matricola	22
11.2 Movimentazione	23
11.2.1 Movimentazione del prodotto	23
11.2.2 Immagazzinaggio	23
11.2.3 Ricevimento della macchina	24
11.2.4 Documentazione fornita con la macchina	24
11.3 Impianto idraulico	25
11.3.1 Caratteristiche dell'acqua di alimentazione	25
11.4 Collegamento elettrico	25
11.5 Impianto di scarico	26
11.6 Ventilazione	26

12. SEGNALAZIONI E ALLARMI	27
12.1 Segnalazioni	27
12.2 Allarmi	28
12.2.1 Descrizione allarmi	30
13. INCONVENIENTI, CAUSE E RIMEDI DELLA MACCHINA	34
14. INCONVENIENTI, CAUSE E RIMEDI DEGLI OPTIONAL	35
14.1 Recuperatore di calore + Asciugatura	35
15. DICHIARAZIONE EU	36



LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI INSTALLARE LA MACCHINA.



ATTENZIONE: L'INOSSERVANZA, ANCHE SE PARZIALE, DELLE NORME CITATE IN QUESTO MANUALE FA DECADERE LA GARANZIA DEL PRODOTTO E SOLLEVA DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ IL PRODUTTORE.



AVVERTENZE

È molto importante che questo libretto istruzioni venga conservato con la macchina per consultazioni future. In caso di vendita o di trasferimento della stessa ad altro utente, assicurarsi che il libretto accompagni sempre la macchina per permettere al nuovo proprietario di informarsi sul funzionamento e sui relativi avvertimenti.

Questo libretto deve essere letto attentamente prima dell'uso della macchina.

L'utente deve seguire le seguenti avvertenze:

- **I collegamenti alla rete elettrica ed idraulica devono essere eseguiti esclusivamente da operatori abilitati.**
- All'utente è vietato qualsiasi intervento di riparazione e/o manutenzione.
- Dopo aver tolto tensione solo personale qualificato può accedere al quadro comandi.
- L'assistenza a questa macchina deve essere effettuata esclusivamente da personale autorizzato.
- **N.B.: Utilizzare solo ricambi originali. In caso contrario decade sia la garanzia del prodotto che la responsabilità del costruttore.**
- **Non utilizzare tubi di carico acqua vecchi, ma esclusivamente tubi di carico nuovi.**
- L'apparecchio può essere utilizzato da ragazzi adeguatamente istruiti di età non inferiore ai 15 anni. Non può essere usata da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- **La macchina è progettata solo ed esclusivamente per il lavaggio di piatti, bicchieri, vassoi, ceste e stoviglie varie con residui alimentari per uso umano. NON lavare oggetti diversi da quelli indicati, o troppo fragili, o di materiale non resistente al processo di lavaggio.**
- **È necessario applicare un idoneo interruttore onnipolare magnetotermico dimensionato secondo l'assorbimento, che assicuri la disconnessione completa dalla rete, nelle condizioni di categoria di sovratensione III.**
- **Questo interruttore dovrà essere incorporato nella rete di alimentazione, dedicato esclusivamente a questa utenza ed installato nelle immediate vicinanze.**
- **Spegnere la macchina sempre e tassativamente con questo interruttore: solo questo interruttore dà garanzia di isolamento totale dalla rete elettrica.**
- **Assicurarsi che gli impianti elettrici siano dotati di un'efficiente messa a terra.**
- Non aprire le porte della macchina quando è in funzione. Dopo aver spento la macchina,



ATTENZIONE: È VIETATO INSERIRE LE MANI E/O TOCCARE PARTI INTERNE CON MACCHINA ACCESA E/O IN TEMPERATURA.


attendere almeno 15 secondi dopo l'arresto dei motori.

- Prima della messa in servizio della macchina, ogni operatore deve essere istruito sulla posizione del pulsante di emergenza, sulla posizione dell'interruttore onnipolare che scollega la macchina dalla rete elettrica, sulla posizione delle valvole di intercettazione delle connessioni idrauliche e le procedure per spegnere e mettere in sicurezza la macchina.
- Per le operazioni di pulizia attenersi esclusivamente a quanto previsto nel libretto del costruttore (cap. 9).
- **Dopo l'uso a fine giornata e per qualsiasi tipo di manutenzione è obbligatorio scollegare la macchina seguendo questa procedura:**
Spegnere l'apparecchio agendo sul pannello comandi.
Svuotare le vasche togliendo i troppo-pieni.
Interrompere l'alimentazione elettrica tramite l'interruttore magnetotermico onnipolare (interruttore generale a muro).
Chiudere i rubinetti di alimentazione idrica.
L'inosservanza di quanto sopra è negligenza grave di utilizzo e può generare gravi danni a cose e persone, di cui il costruttore non sarà responsabile.
- Non utilizzare acqua per l'estinzione di incendi sulle parti elettriche.
- Non ostruire le griglie di aspirazione o di dissipazione.
- La macchina deve essere alimentata con acqua ad una pressione massima di 600Kpa.

N.B. Si declina ogni responsabilità per incidenti a persone o a cose derivanti dall'inosservanza del contenuto di questo manuale.

1. INSTALLAZIONE DELLA MACCHINA

1.1 Dati matricola

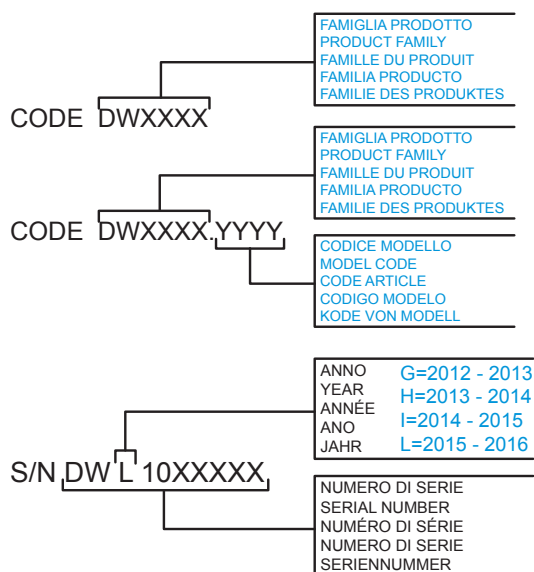

RoHS

CE

Code DWXXXX.YYYY CL/Part

Model DESCRIPTION

S/N DWL10XXXXX Type ANNO PROD.: 2016

400V 3N 50HZ xA xxxW

IPXX xxA

Pressione dinamica alimentazione idrica
Pression dynamique arrivée d'eau
Dynamic pressure water supply
Fließdruck Wasserzulauf

200-500 kPa

MADE IN ITALY

Pressione dinamica vapore saturo
Pression dynamique vapeur saturée
Saturated steam dynamic pressure
Dynamischer Dampfdruck


xxxxkPa

Temperatura massima acqua in ingresso
Température max eau à l'entrée
Maximum water-infeed temperature
Maximale Zulaufwassertemperatur

xx°C

Model S/N

FACTORY CODE XX.XXX.XXX

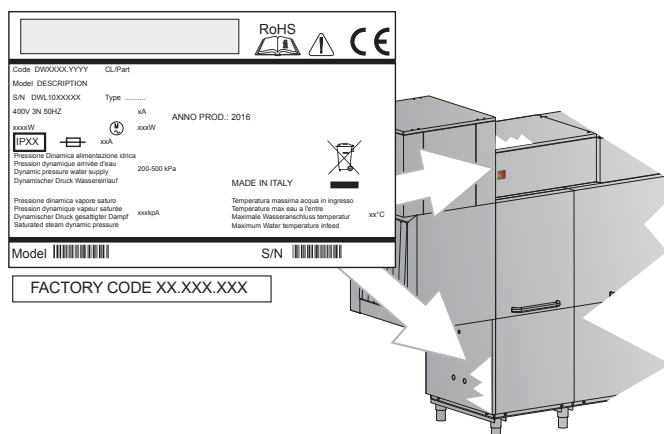

- A Alimentazione elettrica
- B Potenza totale installata
- C Grado protezione involucri
- D Assorbimento totale corrente
- E Potenza totale motori
- F Indice protezione elettrica
- G Pressione dinamica

1.2 Movimentazione

1.2.1 Movimentazione del prodotto

La movimentazione delle macchine deve avvenire rigorosamente come indicato nella figura 1, relativamente ai punti di presa ▲ indicati per sollevamento a mezzo carrello elevatore.

Assicurare la macchina in modo tale che durante il trasporto non ci siano movimenti accidentali della stessa.
Punti di sollevamento consigliati:

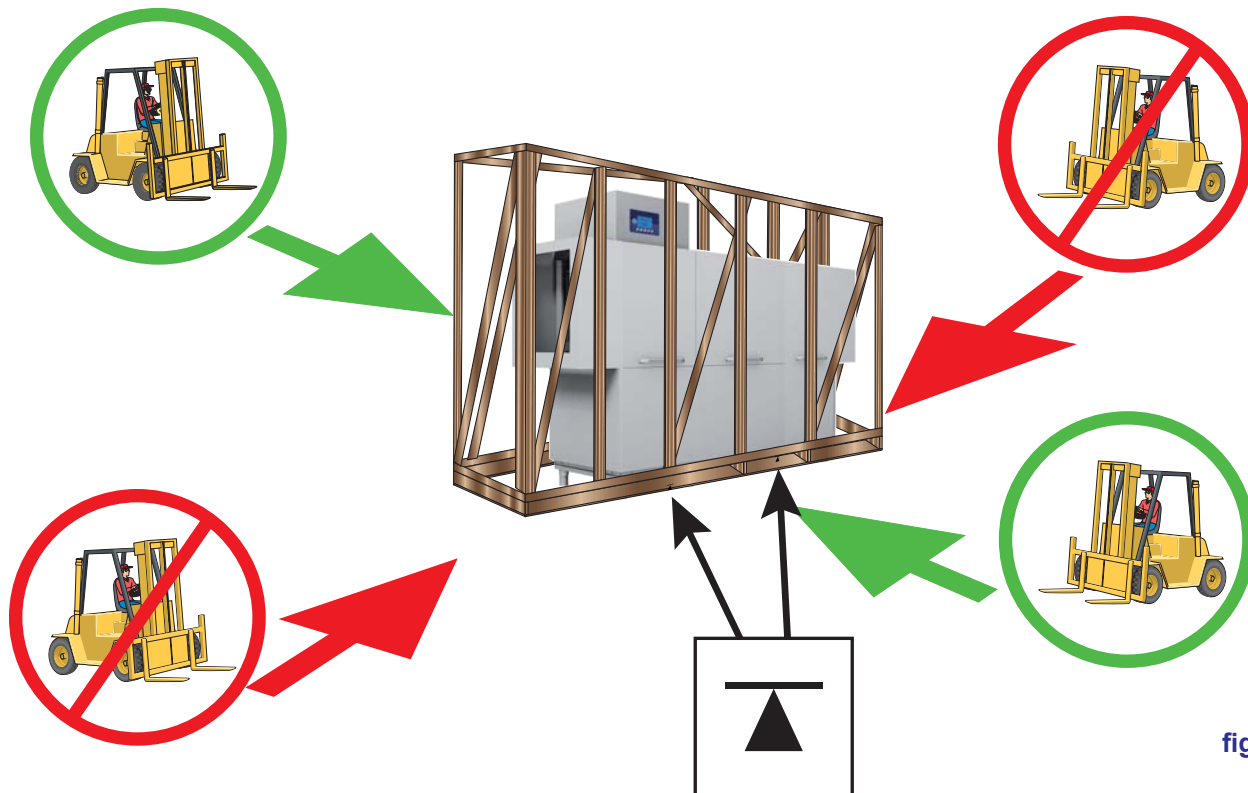


fig. 1

Il baricentro macchina si trova fra i due simboli ▲.

Usare un sistema di ancoraggio durante al movimentazione.

Non procedere su piani inclinati.

Procedere a velocità ridotta.

Non inclinare il carico.

N.B.: Non è prevista l'imbragatura a mezzo di corde.

1.2.2 Immagazzinaggio

Temperatura di stoccaggio: min. +4°C – max. +50°C - umidità <90%

Le parti immagazzinate dovrebbero essere periodicamente verificate per individuare eventuali deterioramenti.

Non immagazzinare la macchina in posizione esposta agenti atmosferici (pioggia, sole, gelo, etc.). Non appoggiare materiale sopra la macchina imballata. Non ruotare la macchina in fase di immagazzinaggio (vedi figura 2).

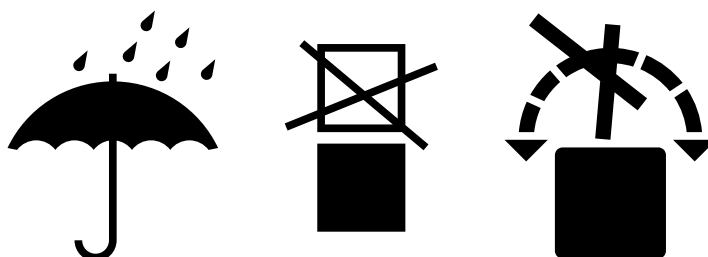


fig. 2

1.2.3 Ricevimento della macchina

Durante le operazioni di carico e scarico fare molta attenzione alla scelta dei punti di sollevamento e del baricentro della macchina (vedi paragrafo **1.2 Movimentazione**).

Prima di accettare la macchina, verificare che i dati di targa corrispondano a quelli richiesti (come illustrato nel par. **1.1**) e a quelli della linea elettrica a disposizione.

Dopo avere tolto l'imballo, verificare che l'apparecchio non si sia danneggiato dal trasporto. In tal caso, segnalare subito al rivenditore l'anomalia riscontrata. Nel dubbio che la stessa ne pregiudichi la sicurezza, non installare la macchina.

L'installazione e la messa in servizio devono essere eseguiti esclusivamente da operatori formati, anche se la macchina proviene da un altro sito ed è già stata utilizzata.

L'adeguamento degli impianti elettrici ed idraulici devono essere eseguiti esclusivamente da operatori abilitati.

Per lo smaltimento dell'imballo, vedere par. **10.2**.

Questa macchina è progettata per un utilizzo con temperature ambientali tra i 5°C e 35°C max. La sala deve essere asciutta ed areata.

1.2.4 Documentazione fornita con la macchina

Istruzioni per l'uso e la manutenzione


Pendrive

Schemi elettrici

Schema allacciamento (lay-out)

Schema manutenzione plastificato

Una copia degli schemi elettrici deve essere conservata all'interno del quadro elettrico insieme alla pendrive.

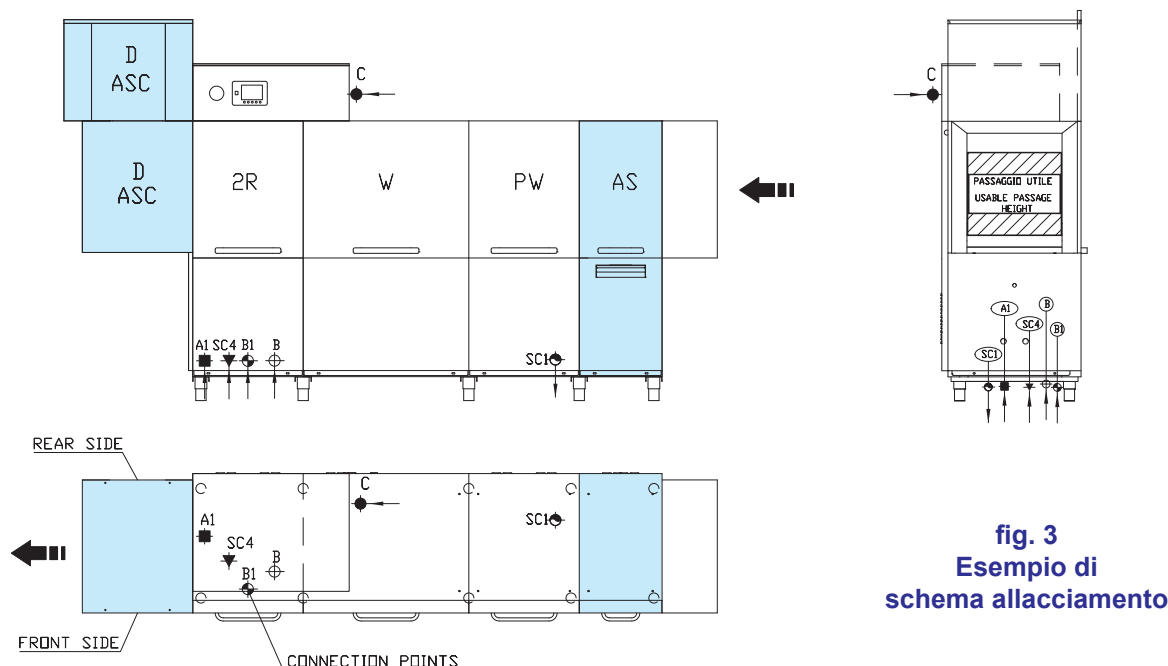

1.3 Impianto idraulico

Il collegamento all'impianto idraulico deve essere eseguito secondo le normative locali in vigore.

L'impianto idraulico deve avere caratteristiche comprese tra i range indicati nella tabella 1.

tabella 1

Caratteristiche dell'acqua di alimentazione	Min	Max
	kPa	kPa
Pressione statica*	200	600
Pressione dinamica	150	400
Temperatura alimentazione acqua fredda senza recuperatore termico	8°C	30°C
Temperatura alimentazione acqua fredda con recuperatore termico	5°C	15°C
Temperatura alimentazione acqua calda	50°C	80°C
Portata	15 l/min	

*Se la pressione in rete fosse superiore a 6 BAR (600 kPa), è **obbligatorio** installare un riduttore di pressione.

Per una migliore resa della macchina, mantenere gli intervalli di temperatura indicati.

In prossimità della macchina e in una zona accessibile, deve essere montata una valvola di intercettazione dedicata.

Per il collegamento idraulico usare esclusivamente tubi flessibili nuovi.

1.3.1 Caratteristiche dell'acqua di alimentazione

L'acqua in ingresso deve essere potabile, secondo i requisiti della direttiva 98/83/EC.

L'acqua in ingresso deve, inoltre, rispettare i parametri indicati in tabella 2.

tabella 2

Tabella parametri acqua	Min	Max
Cloro ¹		2mg/l
pH	6,5 ¹	8,5 ³
Durezza totale	2°f	8°f ²⁻³
Ferro ³		0,2 mg/l
Residuo fisso ³		500 mg/l
Manganese ⁴		0,05 mg/l

¹ Valori al di fuori del limite causano fenomeni di corrosione e compromettono la vita della macchina.

² Per acque con durezza superiore è obbligatorio installare un decalcificatore e verificarne periodicamente il corretto funzionamento.

³ Valori al di fuori del limite causano incrostazioni e sedimenti con conseguente degradazione delle prestazioni, delle funzionalità e della vita attesa della macchina.

⁴ Valore desiderato: valori al di fuori del limite comportano imbrunimento dell'acciaio.

Si raccomanda di effettuare l'analisi dell'acqua almeno una volta all'anno.

1.4 Collegamento elettrico

Solo personale tecnico qualificato e opportunamente formato può operare sul quadro elettrico e sulle connessioni elettriche.

Prima dell'installazione:

Assicurarsi che il voltaggio in linea sia lo stesso di quello scritto sull'apposita targhetta della macchina.

Assicurarsi che l'impianto elettrico supporti la potenza e la corrente della macchina, dati riportati in targa dati (come illustrato nel par. 1.1).

Il collegamento elettrico deve essere eseguito secondo le normative locali in vigore.

Per dimensionare e verificare il collegamento elettrico, usare i dati riportati nella targa dati della macchina.

Per la sezione dei cavi collegabili fare riferimento ai parametri riportati in tabella 3. In ogni caso la sezione dei cavi non deve essere inferiore ai parametri riportati in tabella 4.

	Corrente macchina (A)	Morsetto	Sezione cavi collegabili mm ²
In base alla corrente nominale, la tabella indica il tipo di morsetti ed il range di sezioni cavi collegabili. Va usata con la tabella 4 per determinare la sezione minima dei cavi collegabili.	0-100	35mm ²	2.5-35mm ²
	100-160	70mm ²	10-70mm ²
	>160	Fuori standard	Fuori standard

tabella 3

Campo di corrente nominale per fase (AMPERE)	Sezione minima cavo mm ²
0-25 ¹	2,5
25-32 ²	4
32-40 ²	6
40-63 ²	10
63-75 ³	16
75-100 ³	25
101-125 ³	35
125-150 ³	50
150-192 ³	70
¹ Valore della sezione minima collegabile ai morsetti	
² Valore estratto dalla Normativa Tecnica 60335-1 par. 25.8	
³ Valore estratto da letteratura	

tabella 4



È necessario applicare un idoneo interruttore onnipolare magnetotermico, dimensionato secondo l'assorbimento che assicuri la disconnessione completa dalla rete, nelle condizioni di categoria di sovratensione III.

Questo interruttore dovrà essere incorporato nella rete di alimentazione, dedicato esclusivamente a questa utenza ed installato nelle immediate vicinanze.

Spegnere la macchina sempre e tassativamente con questo interruttore: solo questo interruttore dà garanzia di isolamento totale dalla rete elettrica.

Assicurarsi che gli impianti elettrici siano dotati di un'efficiente messa a terra.



ATTENZIONE: verificare con estrema cura che la connessione di "messa a terra" della macchina sia ben dimensionata e pienamente efficiente, e che non vi siano collegate troppe altre utenze. Una "messa a terra" insufficiente o mal collegata può provocare effetti di corrosione e/o di "vaiolatura" delle lamiere in acciaio inox, arrivando a perforarla.

La macchina, inoltre, ha sullo schienale un morsetto contrassegnato con il simbolo  che serve per collegare le masse e le strutture metalliche fra apparecchi diversi, per evitare scosse elettrostatiche.

N.B.: Non modificare le protezioni e rimuoverle solo con l'alimentazione elettrica interrotta dal sezionatore a muro (**l'interruttore ON / OFF 3 della macchina non esclude l'alimentazione elettrica della macchina**).

1.5 Impianto di scarico

L'impianto di scarico deve essere previsto considerando i punti di scarico e i dati forniti nel layout della macchina.

Portata minima 5 l/sec.

1.6 Ventilazione

Garantire, attraverso delle cappe aspiranti, una ventilazione minima di 500m³/h. Se la macchina è dotata di sistema di asciugatura, aumentare il rateo di ventilazione a 1500m³/h.

È consigliato posizionare le cappe aspiranti in prossimità di entrata ed uscita della macchina e in corrispondenza dei ventilatori dei recuperatori termici.

1.7 Collegamento a generatore di vapore (versioni speciali su richiesta)

Prevedere i collegamenti come da schema approvato.

tabella 2

Tabella pressioni/Alimentazione acqua	Min	Max
Pressione statica	0,5 bar	0,7 bar

Predisporre nelle vicinanze, una valvola di intercettazione del vapore.

Se la pressione del vapore supera 0,7 bar inserire un riduttore di pressione.

In uscita dalla macchina, installare uno scaricatore di condensa dimensionato per una portata di vapore pari a quella indicata sulla matricola (come illustrato nel par. 1.1).

2. DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

2.1 Descrizione della macchina, dei suoi accessori e dei suoi ripari

2.1.1 Descrizione della macchina

Per i dati tecnici delle macchine vedere gli allegati alla macchina.

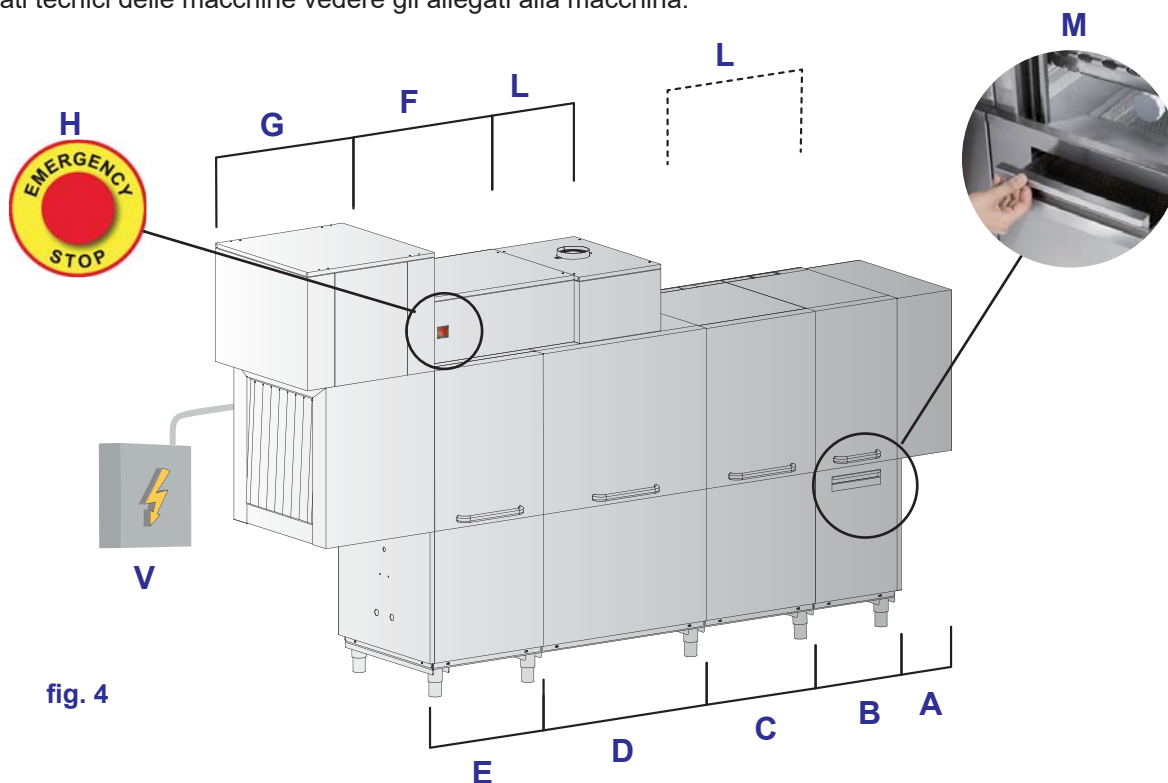


fig. 4

Esempio:

MACCHINA IN ESECUZIONE DX

- A** - PARASPRUZZI
- B** - PRELAVAGGIO CON FILTRO CASSETTO
- C** - PRELAVAGGIO
- D** - PRIMO LAVAGGIO
- E** - PRERISCACQUO + RISCACQUO SU MODULO
- F** - QUADRO COMANDI
- G** - ASCIUGATURA
- H** - FUNGO DI EMERGENZA
- L** - RECUPERATORE TERMICO/CONDENSA VAPORI/RECUPERATORE TERMICO CON POMPA DI CALORE
- M** - FILTRO A CASSETTO
- V** - QUADRO ELETTRICO A MURO

Modulo	Dimensione		
	Larghezza	Altezza	Profondità max
A - PARASPRUZZI	300 mm	1520 mm	900 mm
B - PRELAVAGGIO CON FILTRO CASSETTO	450 mm		
C - PRELAVAGGIO	600 or 900 mm		
D - LAVAGGIO	900 mm		
E - PRERISCACQUO + RISCACQUO SU MODULO	600 mm		
F - QUADRO COMANDI	850 mm	1830 mm	
G - ASCIUGATURA	600 mm (700 mm)	2070 mm	
L - RECUPERATORE TERMICO/CONDENSA VAPORI	450 mm o 1300 mm	1860 mm	
L - RECUPERATORE TERMICO CON POMPA CALORE	1000 mm	2070 mm	

Questa macchina è costruita con materiali di alta qualità, in particolare acciaio inossidabile AISI 304 (AISI 316 per boiler e vasche) a spessore robusto per garantire maggiore durata nel tempo.

La macchina è costituita da diverse sezioni:

Sezione di prelavaggio (presente a seconda del modello scelto): viene fatto un prelavaggio a bassa temperatura controllata termostaticamente, per sciogliere i residui alimentari ed evitare la denaturazione delle proteine.

Sui modelli dotati di Prelavaggio il riempimento iniziale delle vasche avviene in più fasi:

- Fase 1: riempimento delle sole vasche di lavaggio.
- Fase 2: sospensione del riempimento. Riscaldamento dell'acqua, tramite le resistenze delle vasche di lavaggio, fino ad una temperatura adeguata al prelavaggio (set impostato di fabbrica).
- Fase 3: ripresa e completamento del riempimento
- Fase 4: ripresa e completamento del riscaldamento.

Sezione(i) di lavaggio: viene fatto il lavaggio delle stoviglie a temperatura adeguata, controllata termostaticamente.

Sezione risciacquo: avviene un pre-risciacquo, che rimuove la maggior quantità di detergente, ed un risciacquo finale ad alta temperatura controllata termostaticamente.

Autotimer: la funzione Autotimer (abilitata di default) permette di fermare la macchina nel caso questa sia in start e momentaneamente non operativa.

Questo può presentarsi in tre casi:

1. La macchina sta andando a vuoto (è in funzione ma non è usata).
2. La macchina è in funzione ma un accumulo di cesti in uscita fa intervenire il finecorsa SQ1 (F1).
3. La macchina è in funzione con il cassetto **M** aperto.

Al presentarsi di uno di questi tre casi, entra in funzione un timer impostato di default a 300 secondi. Allo scadere del tempo impostato la macchina si porta nello stato di risparmio energetico.

Introducendo un cesto, liberando l'uscita o chiudendo il cassetto la macchina riprenderà automaticamente il lavoro.

1.1.2 Optionals disponibili

Prelavaggio con Filtro a Cassetto B:

Modulo di prelavaggio a bassa temperatura, dotato di filtro a cassetto **M**.

Il filtro raccoglie i residui alimentari e, grazie al cassetto, può essere facilmente rimosso e pulito durante il lavoro, senza necessità di aprire le porte, rimuovere il cesto, entrare a contatto con la soluzione di lavaggio.

Estraendo il cassetto durante il lavaggio, la macchina ferma il convogliatore, il risciacquo e la pompa del modulo stesso, per permettere la pulizia del filtro.

Le pompe di lavaggio continuano a funzionare.

Reinserendo il cassetto nell'alloggiamento la macchina riprende il funzionamento normale.

Assicurarsi che durante il funzionamento il filtro sia pulito e correttamente posizionato.

Asciugatura G:

Convoglia aria forzata, calda e secca, creando le condizioni ideali per l'azione del brillantante.

L'operatore può, in base alle esigenze, spegnere o accendere durante il lavoro, la parte riscaldante del modulo asciugatura tramite il display.

Recuperatore Termico L:

Lo scopo è il recupero di calore dai vapori in uscita dalla macchina, altrimenti disperso, ed utilizzarlo per preriscaldare l'acqua di alimentazione in ingresso al boiler.

La macchina deve avere un'alimentazione ad acqua fredda per il risciacquo.

Recuperatore Termico con pompa di calore L:

Lo scopo è il recupero di calore dai vapori in uscita dalla macchina, altrimenti disperso, ed utilizzarlo per preriscaldare l'acqua di alimentazione in ingresso al boiler.

Sfrutta una pompa di calore per aumentare ulteriormente la temperatura dell'acqua in ingresso al boiler.

La macchina deve avere un'alimentazione ad acqua fredda per il risciacquo.

ATTENZIONE: Se presente questo optional l'autotimer deve essere impostato ad un valore minimo di 300 secondi.

PAP (Pompa Aumento Pressione):

Permette un corretto funzionamento della macchina quando la pressione dell'acqua che alimenta la macchina è inferiore a 200kPa.

Autopulizia:

Il sistema permette di effettuare, a fine lavoro, un ciclo automatico di pulizia interna e di risciacquo della macchina. Può essere previsto l'utilizzo di un prodotto sanitizzante specifico.

L'Autopulizia si può effettuare solo se:

- La macchina è in stand-by.
- Le porte sono chiuse.
- Le vasche sono vuote.


Il display visualizza la schermata di Autopulizia.

Per tutta la durata del ciclo sono disabilitate le altre funzioni. In caso di mancanza di alimentazione elettrica, il ciclo verrà riavviato automaticamente per garantire la corretta esecuzione del ciclo.


Sonda temperatura acqua in ingresso:

L'optional permette di visualizzare sul display la temperatura dell'acqua in ingresso.

3. PANNELLO COMANDI E RELATIVA SIMBOLOGIA

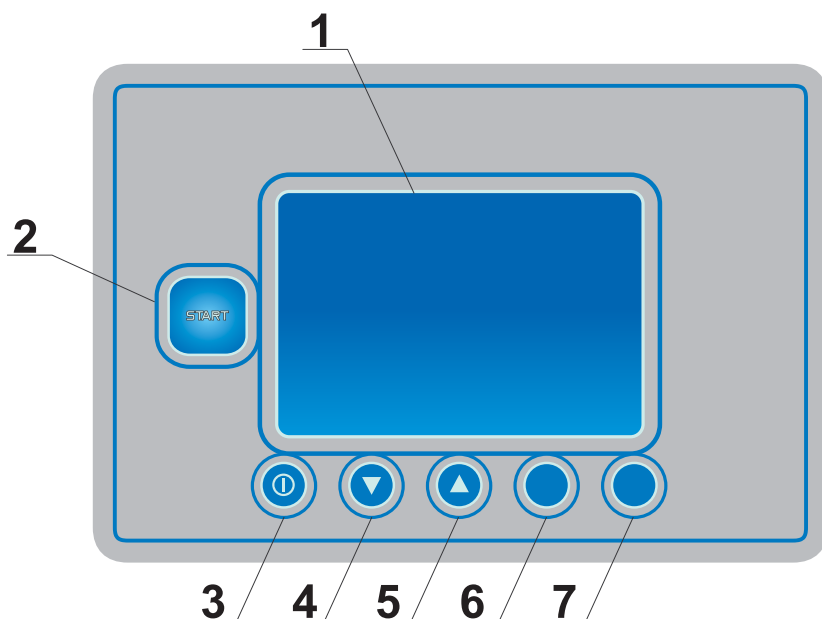

- 1:** Display LCD retroilluminato.
Non illuminato: macchina in stand-by
Colore bianco: in programmazione
Colore blu: macchina accesa e in funzionamento
Colore rosso: macchina accesa e in fase di riempimento o riscaldamento oppure anomalia (bloccante o non bloccante)
Colore verde: macchina pronta (vasche piene, temperature raggiunte).
- 2:** Tasto **START / STOP** retroilluminato.
Non illuminato: macchina in stand-by
Colore bianco: in programmazione
Colore blu: macchina accesa e in funzionamento
Colore rosso fisso: macchina accesa e in fase di riempimento o riscaldamento
Colore rosso lampeggiante: allarme bloccante
Colore verde: macchina pronta (vasche piene, temperature raggiunte).
- 3:** Tasto **ON / OFF**.
- 4 e 5:** Tasti scorrimento (**▼ / ▲, - / +**).
- 6:** Tasto multifunzione (**MENU, AUTOPULIZIA, ESC**).
- 7:** Tasto **INFO**.

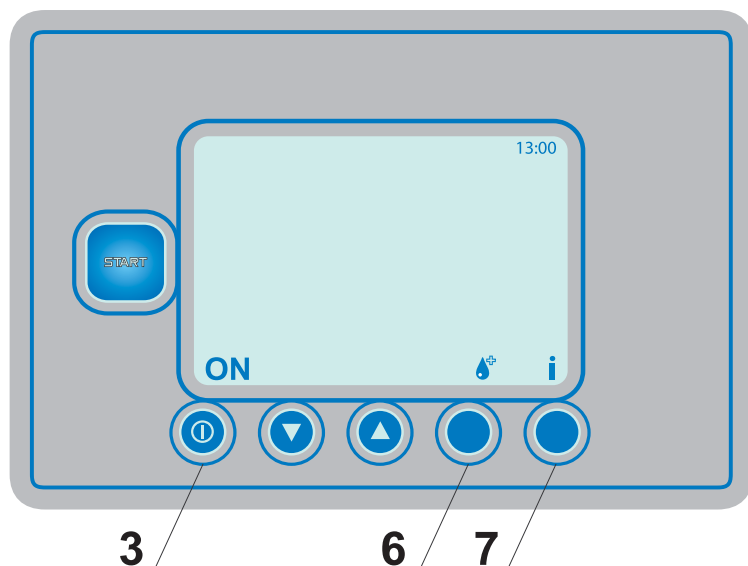MACCHINA IN STAND-BY

3: Tasto **ON / OFF** con funzione **ON**.
Permette di accendere la macchina.


6: Tasto funzione **AUTOPULIZIA**.

Abilitato con l'opzione **AUTOPULIZIA**. Se premuto attiva la relativa funzione. Vedere paragrafo **2.1.2** per maggiori informazioni.

7: Tasto **INFO**.

Fornisce informazioni aggiuntive circa lo stato attuale della macchina.

MACCHINA PRONTA O IN FUNZIONAMENTO

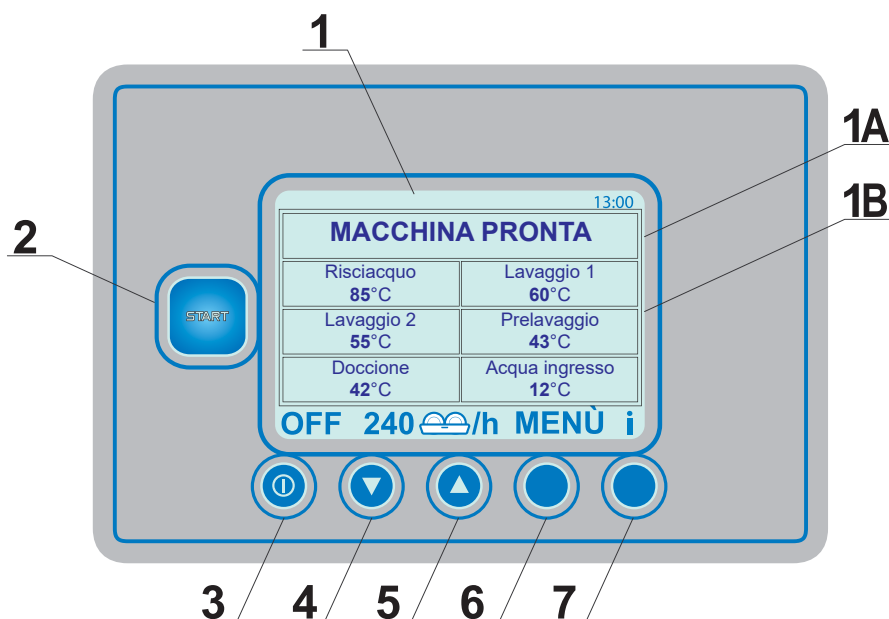

1: Area di notifica.

1A: Stato della macchina

1B: Temperature rilevate dei singoli moduli e dell'acqua in ingresso (se presente l'optional **SONDA**)

2: Tasto **START / STOP** retroilluminato.

Da macchina pronta permette di avviarla. Premendo il tasto si avvia il convogliatore.

Da macchina avviata permette di fermarla e riportarla in stato di pronta. Premendo il tasto si arresta il convogliatore.

3: Tasto **ON / OFF** con funzione **OFF**

Permette di portare la macchina in **STAND-BY**.

4 e 5: Tasti scorrimento (**▼ / ▲, - / +**)

Dall'interno dei menù: scorrere le voci o modificare i parametri impostabili (aumentare e/o diminuire)

Da macchina pronta od in funzionamento: regolare la velocità del convogliatore

6: Tasto funzione **MENÙ**.

Presente solo se è attivata una delle seguenti funzioni:

- Regolazione rapida temperature.

Permette di regolare le temperature di lavoro dei singoli moduli.

- Attivazione / disattivazione resistenze asciugatura (se presente l'optional **ASCIUGATURA**).

Permette di attivare o disattivare i riscaldamenti per l'**ASCIUGATURA**. Vedere paragrafo 2.1.2 per maggiori informazioni.

7: Tasto **INFO**.

Fornisce informazioni aggiuntive circa lo stato attuale della macchina.

In caso di allarmi permette di avere maggiori dettagli.

4. PROGRAMMAZIONE

Alcuni parametri sono regolabili in base alle singole esigenze dell'applicazione.

Per regolare i parametri si entra con una chiave in un menu chiamato **UTENTE**.

- Azionare l'interruttore principale a muro **V**.
- Da macchina in stand-by o da macchina pronta, premere contemporaneamente i tasti **START / STOP 2** e **ON/OFF 3** per 5 secondi.
- Tramite i tasti **4 ▼** (decrementa) e **5 ▲** (incrementa) selezionare la chiave **10** impostando le singole cifre. Confermare la selezione di ogni cifra premendo il tasto **START / STOP 2**.
- Con i tasti **4 ▼** (decrementa) e **5 ▲** (incrementa) selezionare la password (**default 0000**) impostando le singole cifre. Confermare la selezione di ogni cifra premendo il tasto **START / STOP 2**.

Tramite i tasti **4 ▼** (decrementa) e **5 ▲** (incrementa), scorrere le voci del menu. Confermare la selezione del parametro scelto premendo il tasto **START / STOP 2**.

Per uscire dal menu senza salvare le impostazioni premere il tasto **6 ESC**.

4.1 Menù Utente

4.1.1 Lingua

Tramite i tasti **4 ▼** (decrementa) e **5 ▲** (incrementa), selezionare la lingua desiderata (**ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO, ...**).

Confermare la selezione premendo il tasto **START / STOP 2**. Il display visualizza una schermata di avvenuta modifica.

Per uscire dal menu senza salvare le impostazioni premere il tasto **6 ESC**.

4.1.2 Regolazione data e ora

Una volta entrati nell'impostazione di data ed ora la macchina propone la modifica del campo relativo al giorno.

Tramite i tasti **4 ▼** (decrementa) e **5 ▲** (incrementa), selezionare il valore numerico desiderato.

Confermare la selezione premendo il tasto **START / STOP 2** e passare al campo successivo. Procedere all'impostazione degli altri valori (mese, anno, ora, minuti) allo stesso modo.

Per uscire dal menu senza salvare le impostazioni premere il tasto **6 ESC**.

4.1.3 Regolazione temperature

Tramite i tasti **4 ▼** (decrementa) e **5 ▲** (incrementa), selezionare il set temperature desiderato.

TEMPERATURE	DEFAULT	MIN	MAX
RISCIACQUO	85°C	70°C	90°C
LAVAGGIO 1	63°C	50°C	70°C
LAVAGGIO 2	60°C	50°C	60°C
PRELAVAGGIO	45°C	30°C	50°C

Confermare la selezione premendo il tasto **START / STOP 2**.

Una volta entrati nella programmazione del parametro è possibile:

Tramite i tasti **4 ▼** (decrementa) e **5 ▲** (incrementa), selezionare il valore numerico desiderato.

Confermare la selezione premendo il tasto **START / STOP 2**.

Procedere all'impostazione degli altri valori allo stesso modo.

Per uscire dal menu senza salvare le impostazioni premere il tasto **6 ESC**.

4.1.4 Abilita tasto rapido temperature

Permette di attivare sul display una voce menu ad accesso rapido dedicata alla regolazione delle temperature, in modo che l'operatore possa accedere alla regolazione delle temperature di lavoro senza passare dal menù utente.

L'accesso rapido è disattivato di default.

Tramite i tasti **4 ▼** (decrementa) e **5 ▲** (incrementa), selezionare uno dei 2 parametri seguenti:

SI (abilita TASTO RAPIDO TEMPERATURE)

NO (disabilita TASTO RAPIDO TEMPERATURE)

Confermare la selezione premendo il tasto **START / STOP 2** o, per uscire dal menu senza salvare le impostazioni premere il tasto **6 ESC**.

4.1.5 Imposta Autotimer

Tramite i tasti **4 ▼** (decrementa) e **5 ▲** (incrementa), selezionare uno dei 2 parametri seguenti:

SI (abilita **Autotimer**)

NO (disabilita **Autotimer**)

Confermare la selezione premendo il tasto **START / STOP 2** o, per uscire dal menu senza salvare le impostazioni premere il tasto **6 ESC**.

Se è stato selezionato il parametro **SI** procedere all'impostazione dell' **Autotimer**.

Il parametro **Autotimer** è abilitato di default a 300 secondi.

Tramite i tasti **4 ▼** (decrementa) e **5 ▲** (incrementa), selezionare il valore numerico desiderato.

Confermare la selezione premendo il tasto **START / STOP 2**.

Per uscire senza salvare le impostazioni, premere il tasto **6 ESC**.

4.1.6 Modifica password

Il parametro **Modifica Password** permette di personalizzare la password del menù **UTENTE**.

Tramite i tasti **4 ▼** (decrementa) e **5 ▲** (incrementa), selezionare il valore numerico desiderato.

Confermare la selezione premendo il tasto **START / STOP 2** e passare al campo successivo. Procedere all'impostazione degli altri valori allo stesso modo.

Tramite i tasti **4 ▼** (decrementa) e **5 ▲** (incrementa), ricomporre la stessa password con le stesse modalità del punto precedente.

Confermare la selezione premendo il tasto **START / STOP 2** o, per uscire dal menu senza salvare le impostazioni premere il tasto **6 ESC**.

5. FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA

5.1 Accensione

- Controllare che i tubi di troppo-pieno siano correttamente inseriti
- Azionare l'interruttore principale a muro **V**
- Aprire i rubinetti di alimentazione idrica.
- Accendere la macchina agendo sul pannello comandi.
- Attendere il completamento delle operazioni di riempimento e pre-riscaldamento. Durante il pre-riscaldamento la macchina sospende il carico acqua nelle vasche. In questa fase il display visualizza sempre il messaggio **RIEMPIMENTO**. Terminato il riempimento di tutte le vasche, inizia il riscaldamento completo della macchina. In questa fase il display visualizza il messaggio **RISCALDAMENTO** e, premendo il pulsante **START / STOP 2**, visualizza le temperature raggiunte. Per garantire un corretto lavaggio, l'avvio non è possibile fino al raggiungimento delle temperature impostate. Per modificare le impostazioni di temperatura fare riferimento al cap. 4.
- Le varie fasi sono rappresentate nel display con delle icone specifiche.
- A riscaldamento ultimato, è possibile procedere con il lavaggio.

Le temperature di esercizio sono rilevabili da display

5.2 Lavaggio

- Per impostare la velocità di lavoro desiderata, utilizzare i tasti **4 ▼** e **5 ▲** per impostare una velocità opportuna in base al tipo di lavoro previsto dall'operatore.
Sono disponibili cinque regolazioni di velocità:
Velocità 1 (DIN): lavaggio intensivo.
Velocità 2 e 3 (NORMAL): dedicate al lavaggio di stoviglie normalmente sporche.
Velocità 4 e 5 (MAX): dedicate ai vassoi ed allo spolvero.
- Se la macchina non è dotata di un dosatore automatico, immettere manualmente il detergente nella vasca di lavaggio. Seguire attentamente le istruzioni del fabbricante del prodotto, tenendo presenti le caratteristiche locali di durezza dell'acqua (vedi paragrafo 1.3 e cap. 6).
- Premere il pulsante **START / STOP 2**, per attivare il movimento del convogliatore.
- Eseguire lo sbarazzo.
Appoggiare i cesti sul convogliatore in ingresso (vedi paragrafo 5.4 - fig. 6 - 7).
Spingere il cesto all'interno del paraspruzzi **A** sino a che non viene agganciato dal sistema di traino della macchina.
La sequenza di lavaggio è la seguente:
 - ▶ Doccione automatico (**B** - se presente il modulo opzionale) dotato di filtro che può essere pulito regolarmente estraendo il cassetto **M**.
 - ▶ Prelavaggio a bassa temperatura (**C** - se presente).
 - ▶ Lavaggio (i) a temperatura termostata **D**.
 - ▶ Prerisciacquo **E**.
 - ▶ Risciacquo finale **E** con acqua pulita di rete, eventualmente addizionata di brillantante, a temperatura termostata.
 - ▶ Asciugatura (**G** - se presente il modulo opzionale).
 - ▶ Zona uscita cesti dotata di rulliera e finecorsa.
- Premere il pulsante **START / STOP 2**, per fermare il lavaggio.

N.B.: È consigliato sostituire l'acqua della vasca, mediante nuovo riempimento, quando l'acqua nelle vasche è molto sporca oppure due volte al giorno.




ATTENZIONE: Nel caso si verificasse una situazione pericolosa, premere il fungo di emergenza **H**. Si spengono il traino e gli assorbimenti. Prima di riarmare il dispositivo, controllare che l'emergenza sia conclusa. Il riarmo del pulsante non riattiva la macchina, ma la porta in stand-by. Il fungo di emergenza non deve essere utilizzato come abituale sistema di spegnimento macchina.



È vietato togliere il cestello dalla macchina prima che sia uscito dal tunnel e inserire le mani o le braccia all'interno della macchina quando è in movimento (vedi fig. 5).

N.B.: Spegnere sempre la macchina prima di introdurre le mani nel tunnel.

fig. 5

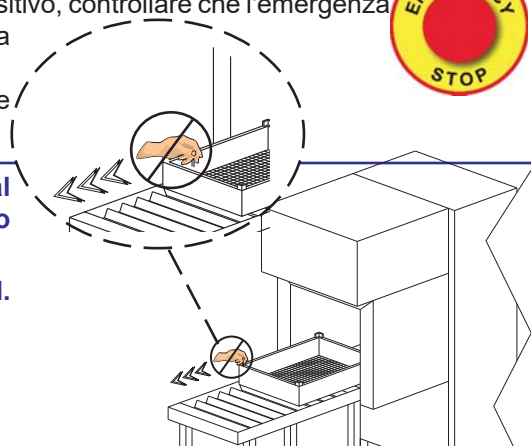

5.3 Operazioni di fine lavaggio

- Premere il pulsante **START / STOP 2**.
- Premere il pulsante tasto **OFF 3**.
- Svuotare le vasche.
Aprire le porte, togliere i filtri e i troppopieni.
- Spegnerne l'interruttore generale a muro **V**.
- Chiudere i rubinetti di alimentazione idrica.
- Eseguire la pulizia della macchina (vedi cap. **9 Manutenzione**).

5.4 Caricare stoviglie e posate

Prima di inserire le stoviglie nella macchina, eseguire un accurato sbarazzo dei residui di cibo.

Non è necessario risciacquare le stoviglie sotto l'acqua prima di caricarle.



ATTENZIONE: Non lavare oggetti contaminati da benzina, vernice, pezzi di acciaio o ferro, cenere, sabbia, cera, grasso lubrificante. Queste sostanze danneggiano la macchina. Non lavare oggetti fragili o di materiale non resistente al processo di lavaggio.

Osservare i seguenti accorgimenti:

- Stoviglie e posate non devono essere infilate le une dentro le altre, coprendosi.
- Sistemare le stoviglie in modo che tutte le superfici possano essere raggiunte dall'acqua; diversamente le stoviglie non possono essere lavate.
- Assicurarsi che tutte le stoviglie siano in posizione stabile e che i contenitori cavi (tazze, bicchieri, scodelle, ecc.) non si capovolgano.
- Disporre nel cesto tutti i contenitori cavi, come tazze, bicchieri, etc, con l'apertura rivolta verso il basso.
- Sistemare in posizione inclinata le stoviglie con incavi profondi, in modo che l'acqua possa defluire.
- Assicurarsi che le stoviglie più piccole non cadano dai cesti.
- Controllare che le stoviglie non siano troppo alte o sporgenti.
- Non è ammesso il lavaggio di teglie e vassoi in posizione verticale.

Determinati alimenti, quali ad esempio carote, pomodori, ketchup, possono contenere delle sostanze naturali coloranti che, in grande quantità, possono alterare il colore delle stoviglie e delle parti in plastica.

L'eventuale alterazione del colore non significa che la plastica non sia termoresistente.

Stoviglie non adatte al lavaggio in lavastoviglie

Non sono adatti al lavaggio in lavastoviglie:

- Stoviglie e posate in legno o con parti in legno; il legno alle alte temperature si deforma e perde le proprie caratteristiche. Inoltre le colle utilizzate non sono adatte al trattamento in lavastoviglie; una delle conseguenze potrebbe essere il distaccamento dei manici.
- Pezzi di artigianato, vasi di valore oppure bicchieri decorati.
- Stoviglie in plastica non termoresistente.
- Oggetti in rame, ottone, peltro o alluminio possono decolorarsi o diventare opachi.
- Le decorazioni su vetro, dopo un certo numero di lavaggi, possono perdere lucentezza.
- Bicchieri delicati oppure oggetti di cristallo, se lavati spesso, possono diventare opachi.

Si consiglia di acquistare solamente stoviglie e posate dichiarate idonee al lavaggio in lavastoviglie.

Dopo numerosi lavaggi, i bicchieri possono diventare opachi.

È obbligatorio ripetere la procedura di lavaggio se le stoviglie non risultassero pulite o se presentassero residui di lavaggio (bicchieri, tazze, scodelle, etc. con liquido all'interno).

NO →

fig. 6

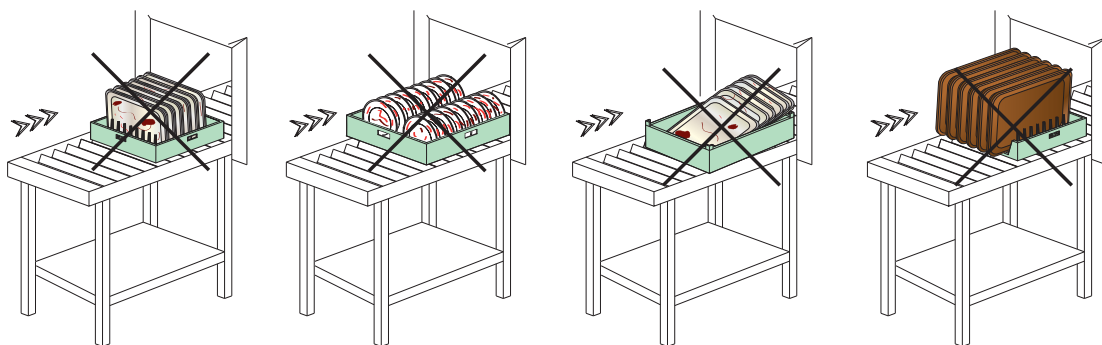
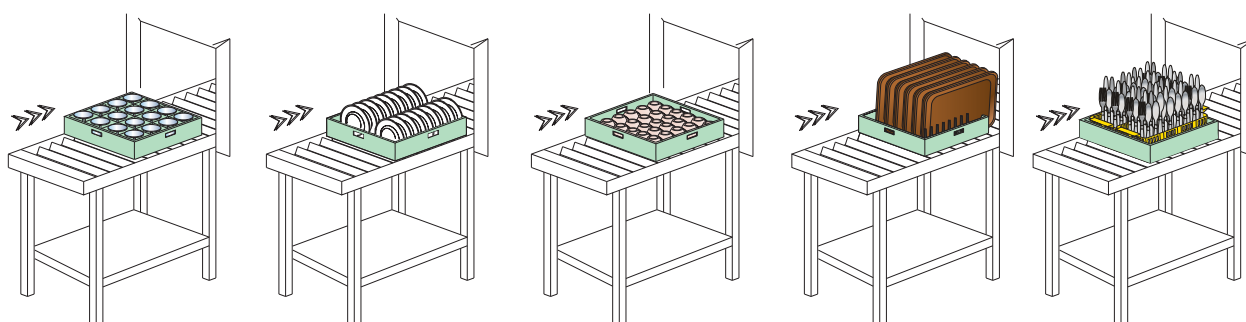
**SI →**

fig. 7

**AVVERTENZE:**

- Accompagnare le porte in apertura ed in chiusura.
- Non appoggiare materiali vari sopra la macchina.
- Le acque di lavaggio e di risciacquo non sono potabili poiché additivate con sostanze chimiche. In caso di contatto con la pelle o con gli occhi, lavare subito la parte con abbondante acqua corrente e verificare le istruzioni di emergenza del fabbricante del detersivo. Se necessario, rivolgersi ad un Medico.
- Per l'uso di questo apparecchio bisogna rispettare l'osservanza di alcune regole importanti:
 - 1) Non toccare mai l'apparecchio con mani o piedi umidi;
 - 2) Non usare mai l'apparecchio a piedi nudi;
 - 3) Non installare l'apparecchio in ambienti esposti a getti d'acqua.
- **Dopo l'uso a fine giornata e per qualsiasi tipo di manutenzione è obbligatorio scollegare la macchina dalla rete di alimentazione elettrica, agendo sia sull'interruttore di servizio che sull'interruttore generale a muro, che deve essere installato dall'installatore. Chiudere i rubinetti di alimentazione idrica.**
- In caso di arresto del traino dovuto ad un ostacolo, rimuovere la causa del bloccaggio togliendo, prima, l'alimentazione elettrica dall'interruttore generale.

ATTENZIONE: LA PULIZIA INTERNA DELLA MACCHINA VA ESEGUITA SOLO DOPO CHE SONO TRASCORSI ALMENO 10 MINUTI DALLO SPEGNIMENTO DELLA STESSA.

ATTENZIONE: È VIETATO INSERIRE LE MANI E/O TOCCARE LE PARTI PRESENTI NEL FONDO VASCA DURANTE E/O ALLA FINE DEL CICLO DI LAVAGGIO.

ATTENZIONE: NON TOCCARE I CONVOGLIATORI IN MOVIMENTO.

6. DETERGENTI

6.1 Impiego detergente

Il detergente utilizzato deve essere assolutamente di tipo NON SCHIUMOGENO, specifico per il lavaggio meccanico delle stoviglie e di buona qualità.

È consigliato l'impiego di detergenti liquidi.

Il dosaggio deve essere fatto secondo le prescrizioni del produttore del detergente stesso, tenendo conto delle caratteristiche dell'acqua e del tipo di stoviglie da lavare.

Il detersivo deve essere immesso solo nella vasca lavaggio 1. Per il dosaggio manuale tenere presente che la vasca contiene circa 85 litri d'acqua.

N.B.: Non si devono usare detergenti con reagenti a base di cloro per il lavaggio.

6.2 Impiego brillantante

Per una più veloce asciugatura e brillantatura delle stoviglie è possibile utilizzare un prodotto brillantante.

Il dosaggio deve essere fatto secondo le prescrizioni del produttore del brillantante stesso, tenendo conto delle caratteristiche dell'acqua.

N.B.: l'eccesso di prodotto produce schiuma che può compromettere il buon funzionamento e la durata delle pompe. L'eccesso di prodotto può lasciare residui sulle stoviglie.

6.3 Impiego sanitizzante

Non si devono usare sanitizzanti con reagenti a base di cloro.

I prodotti detergenti o sanitizzanti utilizzati per la pulizia della macchina, devono essere adeguatamente risciacquati.

Non si devono utilizzare detergenti generici per la pulizia della macchina.

7. EMISSIONI DI RUMORE AEREO

La macchina ha un livello medio di pressione sonora compresa fra 70dB(A) e 80dB(A), in base alla configurazione della macchina.

macchina con una vasca senza optional asciugatura	70dB(A)±2.5 dB(A)
macchina con due vasche senza optional asciugatura	71dB(A)±2.5 dB(A)
macchina con tre vasche senza optional asciugatura	72dB(A)±2.5 dB(A)
macchina con quattro vasche senza optional asciugatura	73dB(A)±2.5 dB(A)
macchina con optional asciugatura	74dB(A)±2.5 dB(A)

Prova eseguita secondo la ISO/DIS 11200 su un significativo campione di macchine

8. RISPETTO DELLE NORME DI IGIENE E H.A.C.C.P.

Per soddisfare la prassi corretta H.A.C.C.P. si raccomanda di predisporre un foglio con tabelle, dove l'operatore di turno riporti la data e l'ora di inizio lavaggio, l'ora di fine lavaggio, le temperature di vasche e boiler ed eventuali note/allarmi intervenuti e le azioni intraprese per garantire la sicurezza igienica.

Per questo la macchina è dotata di:

- Indicatori di temperatura che segnalano la temperatura boiler e vasca.
- Indicatori di malfunzionamento.
- Possibilità di interrogare i parametri di lavaggio.

9. MANUTENZIONE

ATTENZIONE: La macchina non è protetta contro i getti d'acqua a pressione, quindi evitare di utilizzare questi sistemi di pulizia contro la carrozzeria.

Si consiglia inoltre di rivolgersi a rivenditori di prodotti per la pulizia al fine di avere dettagliate indicazioni su metodi e prodotti per una periodica sanitizzazione della macchina.

Non usare varechina o detersivi a base di cloro, per pulire la macchina.

9.1 Manutenzione ordinaria

Il perfetto funzionamento della macchina **è subordinato ad una accurata pulizia che si rende necessaria almeno una volta al giorno** procedendo nel seguente modo:

- Procedere allo spegnimento della macchina come descritto nel paragrafo 5.3.
- Se la macchina è dotata di Recuperatore Termico con pompa di calore, pulire il filtro estraibile (vedi fig. 10).
- Con vasca vuota, estrarre i filtri dalle vasche e dalle pompe (vedi fig. 8 - 9). Fare attenzione che i residui di lavaggio presenti nei filtri non cadano dentro alle vasche. Pulire i filtri con una spazzola rigida sotto un forte getto d'acqua.

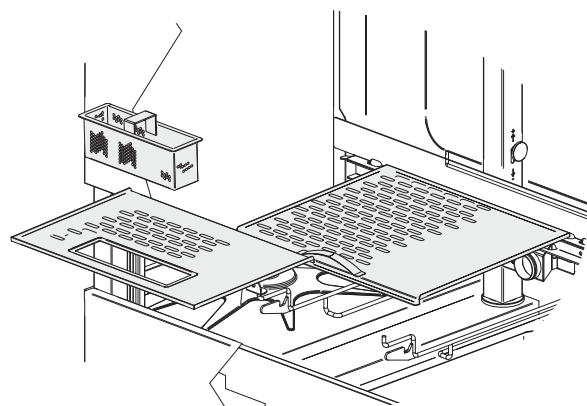


fig. 8

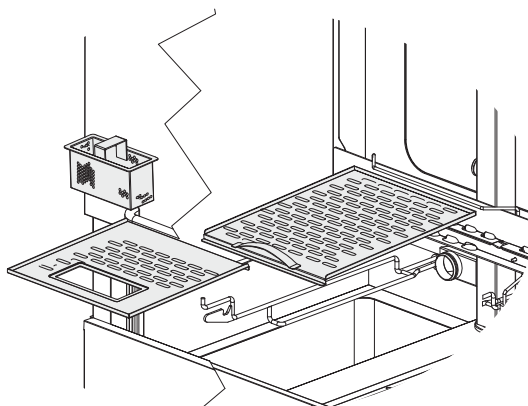


fig. 9

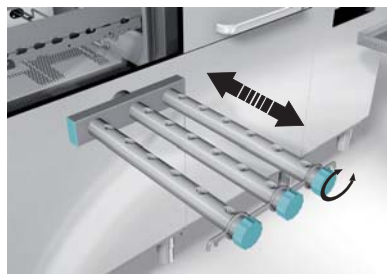


foto 1

- Estrarre i bracci di lavaggio (vedi foto 1) e di risciacquo e pulire accuratamente gli ugelli, i filtri a cupola degli ugelli di risciacquo sotto acqua corrente.
- Pulire con molta cura la vasca evitando di usare detersivi a base di cloro.
- Pulire le tendine (esterne lunghe, interne corte).
- Pulire le mensole in ingresso ed in uscita.
- Se la macchina è dotata di Prelavaggio con Filtro a Cassetto, estrarre il cassetto e pulirlo (vedi foto 2).
- Rimontare tutti i particolari e risistemare i bracci nelle proprie sedi.
- A fine giornata si consiglia di lasciare le porte della macchina aperte.

Non usare paglietta metallica e/o prodotti corrosivi per pulire la macchina.

Non utilizzare sistemi di pulizia a pressione.

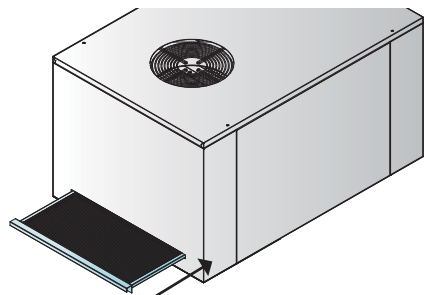


fig. 10



foto 2

9.2 Manutenzione straordinaria – con tecnici specializzati

Una o due volte l'anno far visionare la macchina da un tecnico qualificato per:

- Far togliere le incrostazioni dalle resistenze;
- Far controllare lo stato di tenuta delle guarnizioni;
- Far controllare l'integrità e/o l'usura dei componenti;
- Far controllare la funzionalità dei dosatori;
- Far stringere i morsetti dei collegamenti elettrici, almeno una volta all'anno, dall'assistenza tecnica;
- Far pulire i filtri in ingresso delle elettrovalvole;
- Far verificare lo stato delle sicurezze porte/boilers, finecorsa;
- Far controllare la taratura della frizione;

Fare attenzione a non bagnare il motore e le parti elettriche. Eseguire la manutenzione con interruttore generale a muro spento.

9.2.1 Manutenzione straordinaria optional Recuperatore Termico con pompa di calore

Bimestralmente far visionare il Recuperatore per:

- Far pulire lo scambiatore alettato all'interno del recuperatore.
- Far controllare il corretto riempimento del circuito della pompa di calore.

9.2.2 Manutenzione straordinaria optional Recuperatore Termico

Trimestralmente far visionare il Recuperatore per:

- Far pulire lo scambiatore alettato all'interno del recuperatore.

9.2.3 Manutenzione straordinaria optional Pompa Aumento Pressione

Dopo periodi di inattività della macchina, bisogna controllare che la pompa di aumento pressione ruoti liberamente.

10. ASPETTI AMBIENTALI

10.1 Imballo



L'imballo è costituito dai seguenti particolari:

- una gabbia in legno;
- nastro estensibile in nylon (LDPE);
- polistirolo espanso (PS).

Si consiglia gentilmente di smaltire i materiali sopra elencati, secondo le normative in vigore.

10.2 Smaltimento



fig. 11

Attuazione delle Direttive 2011/65/EU e 2012/19/EU, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. L'utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita.

L'apparecchiatura è marchiata con un simbolo (vedi fig. 11) perché è previsto che lo smaltimento avvenga tramite la raccolta differenziata.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Scollegare elettricamente ed idraulicamente la macchina prima dello smaltimento.

Tutte le parti metalliche sono riciclabili in quanto realizzate in acciaio inossidabile.

Le parti in plastica riciclabili sono marchiate con il simbolo del materiale plastico.



11. ASPETTI ECOLOGICI

11.1 Raccomandazioni sull'uso ottimale di energia acqua e additivi

Utilizzare, se possibile, la macchina a pieno carico: Si eviterà così uno spreco di detergente, brillantante, consumi idrici ed elettrici.

Detergenti e brillantanti: Utilizzare detergenti e brillantanti con la più alta biodegradabilità per un maggiore rispetto ambientale. Far verificare la corretta dosatura in funzione della durezza dell'acqua almeno una volta all'anno. Un eccesso di prodotto inquina fiumi e mari, una dose insufficiente pregiudica il lavaggio e/o l'igiene delle stoviglie.

Temperature vasca e boiler: Le temperature della vasca e del boiler sono impostate dal fabbricante in modo da ottenere i migliori risultati di lavaggio con la maggior parte dei detergenti in commercio. Queste possono essere reimpostate dall'installatore in funzione del Vostro detergente.

Sbarazzo: Eseguire un accurato sbarazzo utilizzando con moderazione acqua a temperatura ambiente per facilitare la rimozione dei grassi animali. Per effettuare la rimozione dei materiali incrostati si consiglia l'ammollo in acqua calda.

Note: Effettuare il lavaggio degli oggetti appena possibile per evitare che i depositi possano essiccarsi e compromettere l'efficacia del lavaggio. Per un efficiente lavaggio si consiglia di effettuare regolarmente una pulizia e una manutenzione della macchina (vedi cap. 9).

Il non rispetto sia dei punti sopra indicati sia di tutte le informazioni descritte all'interno del presente manuale potrebbero determinare uno spreco di energia, acqua e detergente con un conseguente aumento dei costi di impiego e/o una riduzione delle prestazioni.


12. SEGNALAZIONI E ALLARMI

Durante il funzionamento, oltre agli allarmi, la macchina segnala altre situazioni che richiedono l'attenzione da parte dell'operatore.

In tutti i casi le informazioni relative compaiono automaticamente a display e restano visibili fino a quando l'operatore non attua le azioni necessarie.

Per visualizzare la finestra di allarme/segnalazione durante il funzionamento della macchina, premere il tasto **7 INFO**. Per tornare alla finestra principale premere il tasto **6 ESC**.

Esempio macchina pronta con allarme in corso:

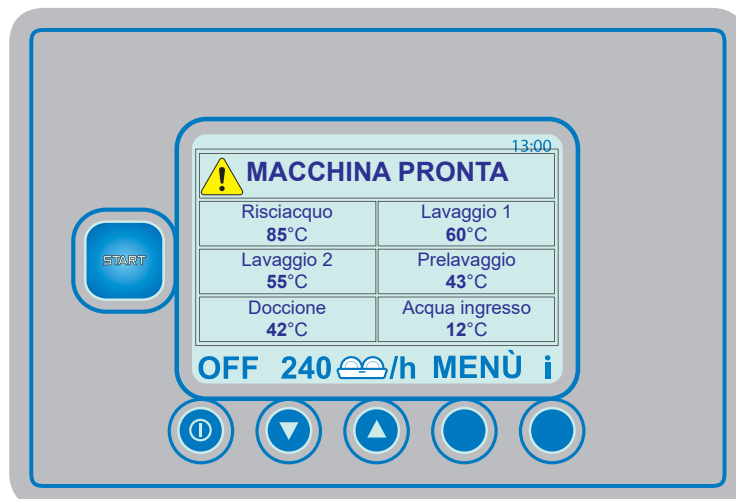

12.1 Segnalazioni

Le segnalazioni vengono visualizzate sul display e tramite segnale acustico (beep).

Quando sul display compare **MANCANZA DETERGENTE** significa che è finito il detergente.

Quando sul display compare **MANCANZA BRILLANTANTE** significa che è finito il brillantante.

Quando sul display compare **MANCANZA SANITIZZANTE** significa che è finito il sanitizzante (solo su macchine con optional **AUTOPULIZIA**).

Quando sul display compare **PORTA APERTA** significa che si sta tentando qualche operazione non possibile con una porta aperta o quando, aprendo la porta, si interrompe una fase di lavoro in corso.

Quando sul display compare **CASSETTO APERTO** significa che si sta tentando qualche operazione non possibile con il cassetto aperto o quando, aprendo il cassetto, si sospende una fase di lavoro in corso.

Quando sul display compare **SVUOTARE VASCHE** significa che si sta tentando di far partire un processo non possibile con vasche piene.

Quando sul display compare **LIBERARE USCITA** significa che è necessario rimuovere i cestri dal tavolo di uscita per poter proseguire il lavoro.

Quando sul display compare **CONSIGLIATA MANUTENZIONE PERIODICA** significa che è consigliato chiamare il tecnico per il controllo periodico delle macchine.

Quando sul display compare **AUTOTIMER INTERVENUTO** significa che la macchina si è portata nello stato risparmio energetico (vedi paragrafo **2.1.2**).

Quando sul display compare **MANUTENZIONE POMPA DI CALORE** significa che è necessario chiamare il tecnico per la manutenzione del Recuperatore Termico con pompa di calore (vedi paragrafo **9.2.1** - solo se presente l'optional).

Esempio di finestra di segnalazione:




12.2 Allarmi


Gli allarmi vengono visualizzati sul display attraverso una finestra dedicata che si sovrappone alla visualizzazione corrente nel momento in cui l'allarme si verifica.

Ciascuna finestra di allarme fornisce informazioni precise rispetto al significato dell'allarme e alle operazioni effettuabili dall'operatore.

Esempio di finestra di allarme:

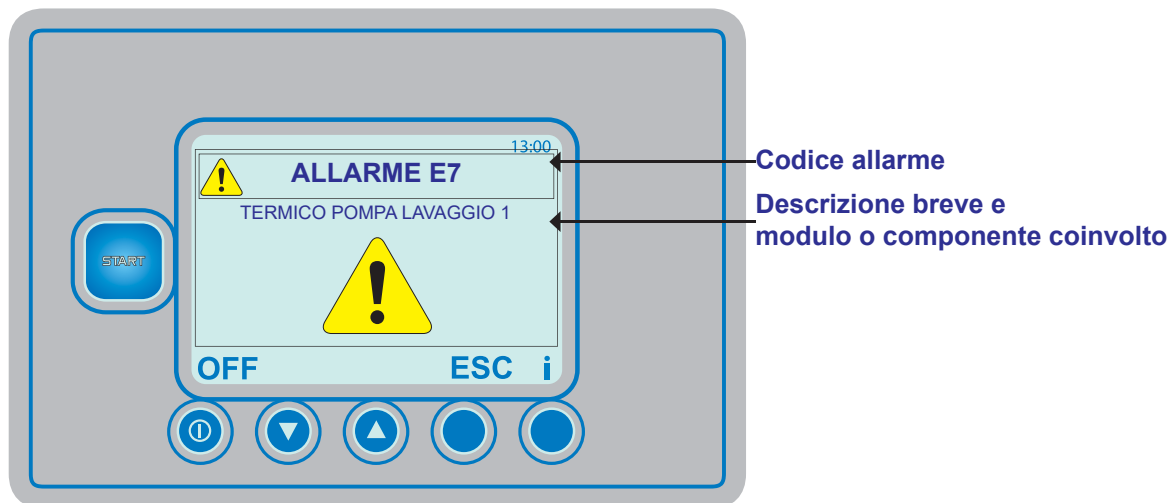

Premendo il tasto **7 INFO** è possibile avere ulteriori informazioni sull'allarme in corso.

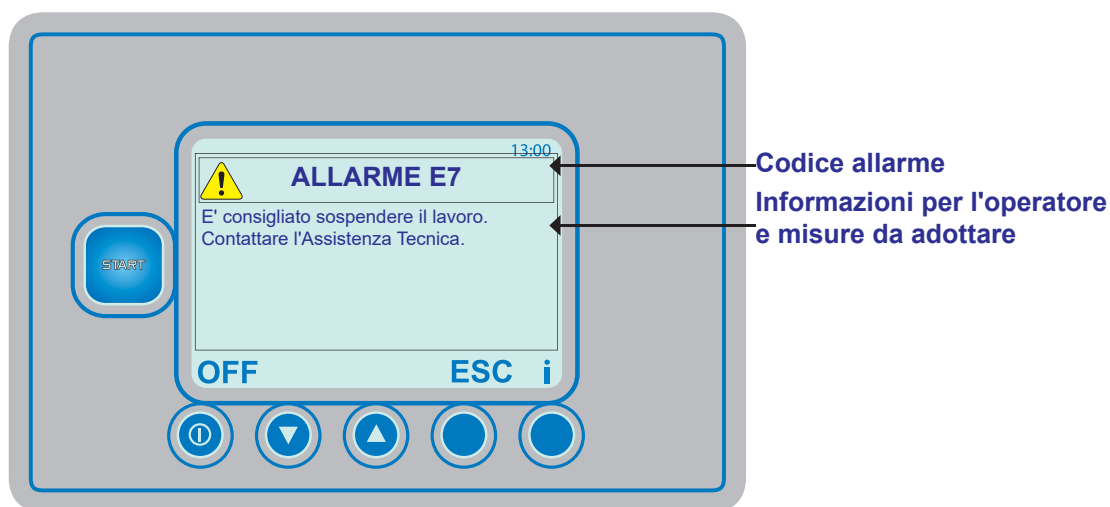

Se l'allarme non è bloccante è possibile continuare il lavoro premendo il tasto **6 ESC**.

Finché la causa dell'allarme non è rientrata la macchina continua a segnalare l'allarme attraverso:

- Il simbolo  nell'area di stato della macchina.
- Il tasto **7 INFO** lampeggiante.

Premendo il tasto **7 INFO**, in questa situazione, sarà visualizzato l'allarme in corso.

Se l'allarme è bloccante l'operatore potrà effettuare solo due azioni:

- Premere il tasto **7 INFO** per avere maggiori informazioni
- Premere il tasto **3 ON/OFF** per portare la macchina in stand-by.



12.2.1 Descrizione allarmi

Sigla alfanumerica allarme	Descrizione dell'allarme
ALLARME B2	GUASTO SONDA BOILER 1
ALLARME B3	MANCATO RISCALDAMENTO BOILER 1
ALLARME B5	SOVRATEMPERATURA BOILER 1
ALLARME B10	BASSA TEMPERATURA RISCACQUO
ALLARME C1	MANCATO RIEMPIM. PRERISCACQUO
ALLARME C7	TERMICO POMPA PRERISCACQUO
ALLARME E1	MANCATO RIEMPIMENTO LAVAGGIO
ALLARME E2	GUASTO SONDA LAVAGGIO 1
ALLARME E3	MANCATO RISCALDAM. LAVAGGIO 1
ALLARME E4	BASSA TEMPERATURA LAVAGGIO 1
ALLARME E5	SOVRATEMPERATURA LAVAGGIO 1
ALLARME E7	TERMICO POMPA LAVAGGIO 1
ALLARME F2	GUASTO SONDA LAVAGGIO 2
ALLARME F3	MANCATO RISCALDAM. LAVAGGIO 2
ALLARME F4	BASSA TEMPERATURA LAVAGGIO 2
ALLARME F5	SOVRATEMPERATURA LAVAGGIO 2
ALLARME F7	TERMICO POMPA LAVAGGIO 2
ALLARME M1	MANCATO RIEMPIM. PRELAVAGGIO
ALLARME M2	GUASTO SONDA PRELAVAGGIO
ALLARME M3	MANCATO RAFFREDD. PRELAVAGGIO
ALLARME M5	SOVRATEMPERATURA PRELAVAGGIO
ALLARME M7	TERMICO POMPA PRELAVAGGIO
ALLARME N2	GUASTO SONDA DOCCIONE
ALLARME N7	TERMICO POMPA DOCCIONE
ALLARME U1	TERMICO POMPA RISCACQUO
ALLARME U3	TERMICO MOTORE ASPIRATORE
ALLARME U4	TERMICO MOTORE VENTILATORE
ALLARME U7	TERMICO POMPA AUTOPULIZIA
ALLARME U9	TERMICO POMPA DI CALORE
ALLARME U10	TERMICO MOTORI OPZIONALI
ALLARME W1	TERMICO INVERTER TRAINO
ALLARME X2	GUASTO SONDA ACQUA IN INGRESSO
ALLARME Z8	ALLARME GENERALE
ALLARME Z14	MANCATO RIEMPIMENTO BREAK TANK
ALLARME Z15	MANCATO SVUOTAMENTO BREAK TANK
ALLARME Z16	MANCANZA RETE IDRICA AUTOPUL.
ALLARME Z17	MANCANZA RETE IDRICA RISC.

ALLARME B2 GUASTO SONDA BOILER 1

La temperatura di lavoro non può essere raggiunta.

È consigliato sospendere il lavoro.

Contattare l'Assistenza Tecnica.

ALLARME B3 MANCATO RISCALDAMENTO BOILER 1

Mettere la macchina in **stand-by** premendo il tasto **3 ON/OFF** e riaccenderla dopo qualche secondo.

Al persistere dell'allarme contattare l'Assistenza Tecnica.

ALLARME B5 SOVRATEMPERATURA BOILER 1

È consigliato sospendere il lavoro, spegnere la macchina agendo sull'interruttore generale e contattare l'Assistenza Tecnica.

ALLARME B10 BASSA TEMPERATURA RISCACQUO

Verificare il corretto posizionamento dei bracci e degli ugelli di risciacquo.

Al persistere dell'allarme contattare l'Assistenza Tecnica.

ALLARME C1 MANCATO RIEMPIM. PRERISCACQUO

Verificare che l'alimentazione idrica sia funzionante.

Mettere la macchina in **stand-by** premendo il tasto **3 ON/OFF** e riaccenderla dopo qualche secondo.

Al persistere dell'allarme contattare l'Assistenza Tecnica.

ALLARME C7 TERMICO POMPA PRERISCACQUO

Il risultato di risciacquo potrebbe essere compromesso.

Contattare l'Assistenza Tecnica.

ALLARME E1 MANCATO RIEMPIMENTO LAVAGGIO

Verificare che l'alimentazione idrica sia funzionante.

Mettere la macchina in **stand-by** premendo il tasto **3 ON/OFF** e riaccenderla dopo qualche secondo.

Al persistere dell'allarme contattare l'Assistenza Tecnica.

ALLARME E2 GUASTO SONDA LAVAGGIO 1

I risultati di lavaggio potrebbero essere compromessi.

Contattare l'Assistenza Tecnica.

ALLARME E3 MANCATO RISCALDAM. LAVAGGIO 1

Mettere la macchina in **stand-by** premendo il tasto **3 ON/OFF** e riaccenderla dopo qualche secondo.

Al persistere dell'allarme contattare l'Assistenza Tecnica.

ALLARME E4 BASSA TEMPERATURA LAVAGGIO 1

I risultati di lavaggio potrebbero essere compromessi.

Verificare la presenza delle tendine ed il corretto posizionamento delle stoviglie nel cesto.

È consigliato sospendere il lavoro fino al ripristino della temperatura corretta.

Al persistere dell'allarme contattare l'Assistenza Tecnica.

ALLARME E5 SOVRATEMPERATURA LAVAGGIO 1

È consigliato sospendere il lavoro, spegnere la macchina agendo sull'interruttore generale e contattare l'Assistenza Tecnica.

ALLARME E7 TERMICO POMPA LAVAGGIO 1

È consigliato sospendere il lavoro.

Contattare l'Assistenza Tecnica.

ALLARME F2 GUASTO SONDA LAVAGGIO 2

I risultati di lavaggio potrebbero essere compromessi.

Contattare l'Assistenza Tecnica.

ALLARME F3 MANCATO RISCALDAM. LAVAGGIO 2

Mettere la macchina in **stand-by** premendo il tasto **3 ON/OFF** e riaccenderla dopo qualche secondo.

Al persistere dell'allarme contattare l'Assistenza Tecnica.

ALLARME F4 BASSA TEMPERATURA LAVAGGIO 2

I risultati di lavaggio potrebbero essere compromessi.

Verificare la presenza delle tendine ed il corretto posizionamento delle stoviglie nel cesto.

È consigliato sospendere il lavoro fino al ripristino della temperatura corretta.

Al persistere dell'allarme contattare l'Assistenza Tecnica.

ALLARME F5 SOVRATEMPERATURA LAVAGGIO 2

È consigliato sospendere il lavoro, spegnere la macchina agendo sull'interruttore generale e contattare l'Assistenza Tecnica.

ALLARME F7 TERMICO POMPA LAVAGGIO 2

I risultati di lavaggio potrebbero essere compromessi.

Contattare l'Assistenza Tecnica.

ALLARME M1 MANCATO RIEMPIM. PRELAVAGGIO

Verificare che l'alimentazione idrica sia funzionante.

Mettere la macchina in **stand-by** premendo il tasto **3 ON/OFF** e riaccenderla dopo qualche secondo.

Al persistere dell'allarme contattare l'Assistenza Tecnica.

ALLARME M2 GUASTO SONDA PRELAVAGGIO

I risultati di lavaggio potrebbero essere compromessi.

Contattare l'Assistenza Tecnica.

ALLARME M3 MANCATO RAFFREDD. PRELAVAGGIO

Verificare che l'alimentazione idrica ad acqua fredda sia funzionante.

Mettere la macchina in **stand-by** premendo il tasto **3 ON/OFF** e riaccenderla dopo qualche secondo.

Al persistere dell'allarme contattare l'Assistenza Tecnica.

ALLARME M5 SOVRATEMPERATURA PRELAVAGGIO

I risultati di lavaggio potrebbero essere compromessi.

Verificare che l'alimentazione idrica ad acqua fredda sia funzionante.

Al persistere dell'allarme contattare l'Assistenza Tecnica

ALLARME M7 TERMICO POMPA PRELAVAGGIO

I risultati di lavaggio potrebbero essere compromessi.

Contattare l'Assistenza Tecnica.

ALLARME N2 GUASTO SONDA DOCCIONE

Contattare l'Assistenza Tecnica.

ALLARME N7 TERMICO POMPA DOCCIONE

I risultati di lavaggio potrebbero essere compromessi.

Contattare l'Assistenza Tecnica.

ALLARME U1 TERMICO POMPA RISCIAQUO

Contattare l'Assistenza Tecnica.

ALLARME U3 TERMICO MOTORE ASPIRATORE

È consigliato sospendere il lavoro.

Contattare l'Assistenza Tecnica.

ALLARME U4 TERMICO MOTORE VENTILATORE

Contattare l'Assistenza Tecnica.

ALLARME U7 TERMICO POMPA AUTOPULIZIA

Contattare l'Assistenza Tecnica.

ALLARME U9 TERMICO POMPA DI CALORE

Contattare l'Assistenza Tecnica.

ALLARME U10 TERMICO MOTORI OPZIONALI

Contattare l'Assistenza Tecnica.

ALLARME W1 TERMICO INVERTER TRAINO

Contattare l'Assistenza Tecnica.

ALLARME X2 GUASTO SONDA ACQUA IN INGRESSO

Contattare l'Assistenza Tecnica.

ALLARME Z8 ALLARME GENERALE

Fungo di emergenza premuto.

Assicurarsi che la condizione iniziale di emergenza non sia più presente.

Per riprendere l'attività rilasciare fungo di emergenza.

Attenzione: Il fungo di emergenza non deve essere utilizzato come abituale sistema di spegnimento macchina.

ALLARME Z14 MANCATO RIEMPIMENTO BREAK TANK

Verificare che l'alimentazione idrica sia funzionante.

Mettere la macchina in **stand-by** premendo il tasto **3 ON/OFF** e riaccenderla dopo qualche secondo.

Al persistere dell'allarme contattare l'Assistenza Tecnica.

ALLARME Z15 MANCATO SVUOTAMENTO BREAK TANK

Verificare che gli ugelli di risciacquo non siano ostruiti.

Mettere la macchina in **stand-by** premendo il tasto **3 ON/OFF** e riaccenderla dopo qualche secondo.

Al persistere dell'allarme contattare l'Assistenza Tecnica.

ALLARME Z16 MANCANZA RETE IDRICA AUTOPUL.

Verificare:

- il corretto posizionamento dei bracci di autopulizia.
- l'alimentazione idrica.

Mettere la macchina in **stand-by** premendo il tasto **3 ON/OFF** e riaccenderla dopo qualche secondo.

Al persistere dell'allarme contattare l'Assistenza Tecnica.

ALLARME Z17 MANCANZA RETE IDRICA RISC.

Verificare:

- il corretto posizionamento dei bracci e degli ugelli di risciacquo.
- l'alimentazione idrica.

Mettere la macchina in **stand-by** premendo il tasto **3 ON/OFF** e riaccenderla dopo qualche secondo.

Al persistere dell'allarme contattare l'Assistenza Tecnica.



13. INCONVENIENTI, CAUSE E RIMEDI DELLA MACCHINA

Tipo di disturbo	Possibili cause	Rimedio
La macchina non si accende	Interruttore generale disinserito	Inserire l'interruttore
	Fusibile trasformatore scheda bruciato	Far sostituire il fusibile da Assistenza Tecnica
La macchina non carica acqua	Valvola acqua chiusa	Aprire la valvola dell'acqua
	Mancanza pressione acqua alimentazione	Spegnere e riaccendere quando la pressione aumenta o far installare una pompa aumento pressione
	Filtro elettrovalvola intasato di sabbia	Far pulire il filtro da Assistenza Tecnica
Il risultato del lavaggio è insufficiente	Gli ugelli di lavaggio sono otturati	Pulire gli ugelli, montare correttamente i bracci nelle apposite sedi
	Concentrazione di detergente troppo bassa	Modificare le dosi di detergente
	Filtri troppo sporchi	Togliere i filtri, pulirli con una spazzola sotto un getto d'acqua e riposizionarli nelle proprie sedi
	Presenza schiuma	Utilizzare sempre detergente non schiumogeno. Far verificare il dosaggio del detergente e del brillantante e se necessario ridurlo
	Controllare temperatura vasca	Regolare la temperatura impostata per il lavaggio. Far controllare dall'Assistenza Tecnica il funzionamento della resistenza
	Durata lavaggio non sufficiente per il tipo di sporco	Selezionare la velocità più bassa o ripetere il ciclo di lavaggio
	Acqua lavaggio troppo sporca	Scaricare l'acqua delle vasche, pulire i filtri; Ricaricare la vasca e riposizionare correttamente i filtri
	La macchina non risciacqua	Chiamare l'Assistenza Tecnica
Gli oggetti non sono asciugati bene	Scarso dosaggio di prodotto brillantante	Far verificare il dosaggio del brillantante e se necessario aumentarlo
	Il cesto non è adatto agli oggetti	Utilizzare un cesto idoneo per gli oggetti
	Temperatura acqua di risciacquo troppo bassa	Verificare la temperatura ingresso acqua dell'impianto
Striature o macchie sugli oggetti	Troppa concentrazione di brillantante	Utilizzare sempre detergente non schiumogeno. Far verificare il dosaggio del detergente e del brillantante e se necessario ridurlo
	Acqua con troppo calcare	Verificare la qualità dell'acqua. Ricordiamo che l'acqua non deve avere una durezza superiore agli 8°f
Durante il funzionamento la macchina si ferma improvvisamente	La macchina è collegata ad un impianto sovraccarico	Far collegare la macchina separatamente da Assistenza Tecnica
	È scattata una sicurezza della macchina	Far verificare le sicurezze da Assistenza Tecnica
Durante la fase di lavaggio la macchina si arresta e ripristina acqua	Non è stata sostituita l'acqua del giorno precedente	Svuotare la vasca ed eseguire un nuovo riempimento
	Pressostato difettoso	Chiamare l'Assistenza Tecnica
	Troppopieno posizionato male	Togliere e riposizionare correttamente il troppopieno
	Una vasca si è svuotata per eccesso di schiuma o per mancanza tendine/paraspruzzi	Ridurre la concentrazione di brillantante/detersivo o riposizionare correttamente le tendine o altre paratie eventualmente tolte
	Posizionati male i bracci di lavaggio	Verificare e riposizionare correttamente i bracci di lavaggio

Tipo di disturbo	Possibili cause	Rimedio
La macchina non lava e la pompa di lavaggio è rumorosa su macchine con pompa trifase	Il senso della pompa è inverso a causa dell'errato collegamento del cavo di alimentazione	Chiamare l'Assistenza Tecnica
	Il livello dell'acqua nella vasca è troppo basso	Togliere e riposizionare correttamente il troppopieno
		Riposizionare correttamente le tendine o altre paratie eventualmente tolte
		Verificare e riposizionare correttamente i bracci di lavaggio
		Se il livello dell'acqua continua ad abbassarsi, chiamare l'Assistenza Tecnica
	L'aspirazione della pompa è ostruita	Verificare che i filtri di aspirazione della pompa (posti nelle vasche) non siano ostruiti. Se il problema persiste chiamare l'Assistenza Tecnica

14. INCONVENIENTI, CAUSE E RIMEDI DEGLI OPTIONAL

14.1 Recuperatore Termico con pompa di calore

Tipo di disturbo	Possibili cause	Rimedio
Il compressore attacca/stacca	Intervento pressostati di sicurezza	Chiamare l'Assistenza Tecnica
	Temperatura alimentazione acqua troppo alta	Far verificare la temperatura dell'acqua di alimentazione
	Portata d'acqua insufficiente	Verificare la pressione statica
	Batteria vapori sporca	Pulire il filtro. Se il problema persiste chiamare l'Assistenza Tecnica per la pulizia del Recuperatore
Temperatura boiler bassa	Batteria vapori sporca	Pulire il filtro. Se il problema persiste chiamare l'Assistenza Tecnica per la pulizia del Recuperatore
	La pompa di calore ha perso gas	Chiamare l'Assistenza Tecnica
	Il recuperatore è stato spento e acceso	Attendere 2 minuti che riparta il compressore e che la temperatura del boiler si ripristini
	È intervenuto il pressostato di sicurezza	Chiamare l'Assistenza Tecnica
Gli oggetti non sono asciugati bene	Scarso dosaggio di prodotto brillantante	Far verificare il dosaggio del brillantante ed eventualmente aumentarlo
	Il cesto non è adatto agli oggetti	Utilizzare un cesto idoneo per gli oggetti
	Batteria vapori sporca	Pulire il filtro. Se il problema persiste chiamare l'Assistenza Tecnica per la pulizia del Recuperatore
	La pompa calore ha perso gas	Chiamare l'Assistenza Tecnica
Allarme batteria sporca	Batteria sporca	Chiamare l'Assistenza Tecnica (pulendo il filtro si può continuare a lavare ma per un tempo limitato)

14.2 Recuperatore Termico

Tipo di disturbo	Possibili cause	Rimedio
Temperatura boiler bassa	Batteria vapori sporca	Se il problema persiste chiamare l'Assistenza Tecnica per la pulizia del Recuperatore
	Il motore dell'aspiratore è danneggiato	Chiamare l'Assistenza Tecnica
Gli oggetti non sono asciugati bene	Scarso dosaggio di prodotto brillantante	Far verificare il dosaggio del brillantante ed eventualmente aumentarlo
	Il cesto non è adatto agli oggetti	Utilizzare un cesto idoneo per gli oggetti
	Batteria vapori sporca	Se il problema persiste chiamare l'Assistenza Tecnica per la pulizia del Recuperatore

14.3 Asciugatura

Tipo di disturbo	Possibili cause	Rimedio
Gli oggetti non sono asciugati bene.	Esce aria fredda	Chiamare l'Assistenza Tecnica
	Il senso del ventilatore è inverso a causa dell'errato collegamento del cavo di alimentazione	Chiamare l'Assistenza Tecnica

14.4 Pompa Aumento Pressione

Tipo di disturbo	Possibili cause	Rimedio
Il risultato del lavaggio è insufficiente	La macchina non risciacqua	Chiamare l'Assistenza Tecnica

14.5 Break Tank

Tipo di disturbo	Possibili cause	Rimedio
Il risultato del lavaggio è insufficiente	La macchina non risciacqua	Chiamare l'Assistenza Tecnica
	Portata acqua insufficiente	Far verificare la pressione statica

N.B.: Per altri eventuali disturbi rivolgersi al service.
Il costruttore si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche.

15. DICHIARAZIONE UE

La macchina acquistata è conforme alle normative enunciate nella dichiarazione UE allegata in originale alla macchina. Viene allegato di seguito il facsimile di tale dichiarazione, con i dati generali relativi alla macchina acquistata. Per i dati di assorbimento fare riferimento alla targhetta dati tecnici sulla macchina.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE - EU DECLARATION OF CONFORMITY - DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ - EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG - DECLARACIÓN EU DE CONFORMIDAD - DECLARAÇÃO EU DE CONFORMIDADE

Il sottoscritto, autorizzato dall'azienda sopra indicata, dichiara che la macchina lavastoviglie con convogliatore per uso collettivo:


The undersigned, authorized from the above-written company, hereby declares that the commercial electric conveyor dishwashing machine:

Le soussigné, désigné par la société indiquée, déclare que le lave-vaisselle à convoyeur à usage collectif:

Der Unterzeichnete berechtigt von der oben genannten Firma, erklärt, daß die Transportspülmaschinen für den gewerblichen Gebrauch:

Quien subscribe, elegido de la empresa antes mencionada, declara que el lavavajilla eléctrico de túnel de uso colectivo:

O abaixo-assinado, eligido de la empresa acima mencionada, vem por este meio declarar que a máquina de lavar louça transportadoras para uso comercial:



È stata progettata e costruita in conformità alle norme armonizzate:

Is in compliance with the harmonised standards:

Est conforme aux normes harmonisées:

In Übereinstimmung mit den harmonisierten Normen ist:

Es conforme a las normas armonizadas:

Esta de acordo com as normas harmonizadas:

secondo quanto prescritto dalle seguenti direttive e successivi emendamenti:

according to the following directives and further amendments:

selon les prescriptions et directives suivantes et les amendements successifs:

gemäß den folgenden Richtlinien und deren nachfolgenden Änderungen:

como la prescripción de la siguientes directivas y sucesivas enmiendas:

de acordo com o previsto pelas seguintes diretivas e posteriores alterações:

- e in applicazione a quanto previsto dalle direttive citate, è stata dotata di Marcatura CE e sono stati predisposti i fascicoli tecnici presso la nostra sede.

- and pursuant of the above mentioned directives, the CE Marking has been applied. Furthermore, adequate technical files have been prepared and are available from our offices.

- et en application des directives citées, il porte le Marquage CE. Les dossiers techniques sont déposés dans notre siège.

- und daß er in Übereinstimmung mit den Vorschriften obengenannten Richtlinien mit dem CE-Kennzeichnung vorgesehen sind und daß für ihn angemessenes technisches Haftens herstellten wurde, die bei uns in der Firma zur Verfügung stehen.

- y, conforme con lo previsto en las citadas directivas, han recibido el Marcado CE. Existe asimismo los específico fascículo técnicos relativo disponible en nuestra oficina central.

- a Marcação CE foi aplicada no seguimento das directivas acima mencionadas. Os equipamentos estão tecnicamente preparados e adequados e encontram-se disponíveis nas nossas instalações.

- Tale dichiarazione riguarda esclusivamente la macchina nello stato in cui è stata immessa sul mercato, escludendo i componenti aggiunti e/o le operazioni effettuate successivamente dall'utente finale. Declina ogni responsabilità per sinistri a persone, a cose o ad animali derivanti da manomissione della macchina da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione, di riparazione o di installazione della stessa da parte di personale non qualificato.

- This declaration relates exclusively to the machinery in the state in which it was placed on the market, and excludes components which are added and/or operations carried out subsequently by the final user. Declines all responsibility for damages to people, properties and animals resulting from bad servicing of the machine by third parties as from inadequate maintenance or repairs or installation by unskilled technicians.

- Cette déclaration concerne exclusivement la machine dans l'état dans lequel elle a été mise sur le marché et exclut les composants ajoutés et/ou les opérations effectuées par la suite par l'utilisateur final. Décline toute responsabilité pour tout sinistre à personnes, choses ou animaux résultant de l'endommagement de la machine par un tiers, c'est-à-dire dû à une maintenance, des réparations ou une installation inadéquates effectuées par du personnel non-qualifié.

- Diese Erklärung bezieht sich nur auf die Maschine in dem Zustand, in dem sie in Verkehr gebracht wurde; vom Endnutzer nachträglich angebrachte Teile und/oder nachträglich vorgenommene Eingriffe bleiben unberücksichtigt. Man lehnt jede Verantwortung für an Personen, Sachen und Tiere verursachten Schäden ab, welche von Manipulation beziehungsweise Änderung seitens Dritten, unsachgemäßen Gebrauch der Maschinen, mangelhafte Wartung und Reparaturen oder Inbetriebnahme seitens nicht qualifiziertem Personals abhängig sind.

- Esta declaración se refiere únicamente a las máquinas en el estado en que se comercialicen, con exclusión de los elementos añadidos y/o de las operaciones que realice posteriormente el usuario final. Declina toda responsabilidad por daños a personas, cosas o animales producidos del mal servicio de la máquina por terceras partes así como por reparaciones o mantenimiento inadecuados o de instalaciones por parte del personal no cualificado.

- Esta declaração diz respeito apenas à máquina tal como se encontra no momento da colocação no mercado, excluindo-se os componentes adicionados e/ou as operações efectuadas posteriormente pelo utilizador final. Declina toda e qualquer responsabilidade por danos causados a pessoas, bens e animais, resultantes do mau manuseamento da máquina por parte de terceiros assim como manutenção incorrecta ou reparações inadequadas ou instalação por pessoal não qualificado.

**EN60204-1
EN60335-1; EN50416
EN55011 ;**

**2006/42/EC
2014/30/EU; 2011/65/EU
2012/19/EU**



Nous vous remercions d'avoir choisi notre machine. Les instructions pour l'installation, l'entretien et l'utilisation qui figure dans les pages suivantes ont été préparées pour assurer une longue durée de vie et un fonctionnement parfait de votre appareil.

S'il vous plaît, veuillez suivre attentivement les instructions.

Nous avons conçu cette machine, en utilisant les dernières technologies innovantes.

Vous devrez maintenant en prendre soin.

Votre satisfaction est notre plus grande récompense.

SOMMAIRE	Page
AVERTISSEMENTS	41
1. INSTALLATION DE LA MACHINE	43
1.1 Données matricule	43
1.2 Déplacement	44
1.2.1 Déplacement du produit	44
1.2.2 Stockage	44
1.2.3 Réception de la machine	45
1.2.4 Documentation fournie avec la machine	45
1.3 Installation hydraulique	46
1.3.1 Caractéristiques de l'eau d'alimentation	46
1.4 Branchement électrique	46
1.5 Installation vidange	48
1.6 Ventilation	48
1.7 Raccordement au générateur de vapeur (versions spéciales sur demande)	48
2. DESCRIPTION DE LA MACHINE	49
2.1 Description de la machine, ses accessoires et ses protections	49
2.1.1 Description de la machine	49
2.1.2 Les options disponibles	50
3. PANNEAU DE COMMANDE ET SYMBOLES RELATIFS	52
4. PROGRAMMATION	55
4.1 Menu utilisateur	55
4.1.1 Langue	55
4.1.2 Réglage date et heure	55
4.1.3 Réglage températures	55
4.1.4 Activation de la touche rapide température	55
4.1.5 Réglage Autotimer	56
4.1.6 Changement Mot de Passe	56
5. FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE	57
5.1 Allumage	57
5.2 Lavage	57
5.3 Opérations de fin de lavage	58
5.4 Chargement de la vaisselle et des couverts	58
6. DETERGENTS	60
6.1 Utilisation du détergent	60
6.2 Utilisation de produit de rinçage	60
6.3 Utilisation de l'assainissement	60
7. EMISSIONS ACOUSTIQUES	60
8. RESPECT DES REGLES D'HYGIENE ET H.A.C.C.P.	60
9. ENTRETIEN	61
9.1 Entretien normal	61
9.2 Entretien extraordinaire (personnel qualifié)	62
9.2.1 Entretien extraordinaire option Récupérateur Thermique avec pompe à chaleur	62
9.2.2 Entretien extraordinaire option Récupérateur Thermique	62
9.2.3 Entretien extraordinaire option Pompe Augmentation de Pression	62

10. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX	63
10.1 Emballage	63
10.2 Ecoulement	63
11. ASPETTI ECOLOGICI	63
11.1 Raccomandazioni sull'uso ottimale di energia acqua e additivi	63
12. INDICATIONS ET ALARMES	64
12.1 Indications	64
12.2 Alarmes	65
12.2.1 Description des alarmes	66
13. INCOVENIENTS DE LA MACHINE CAUSES ET REMEDES	70
14. INCOVENIENTS DES OPTIONS CAUSES ET REMEDES	71
14.1 Récupérateur de chaleur avec pompe à chaleur	71
14.2 Récupérateur de chaleur	72
14.3 Séchage	72
14.4 Pompe augmentation de pression	72
14.5 Break Tank	72
15. DECLARATION UE	73



LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER LA MACHINE.



AVERTISSEMENT: LE NON-RESPECT AUX PRESCRIPTIONS DE CE MANUEL ENTRAÎNERA L'ANNULATION DE LA GARANTIE DU PRODUIT ET AUCUNE RESPONSABILITÉ NE SERA À LA PORTÉE DU FABRICANT.



AVERTISSEMENTS

Il est très important que le présent mode d'emploi soit conservé avec la machine afin de pouvoir être consulté en cas de besoin. En cas de vente ou du transfert de cette dernière à un autre utilisateur, vérifiez que le mode d'emploi suit toujours la machine, afin que le nouveau propriétaire puisse s'informer sur son fonctionnement et les avertissements au quel il se réfère.

Ces avertissements doivent être lus avec attention avant l'installation et l'utilisation de l'appareil.

L'utilisateur doit respecter les règles suivantes:

- **Les branchements aux installations électriques et hydrauliques doivent être effectués par des opérateurs qualifiés.**
- Il est interdit de la part de l'utilisateur d'effectuer toutes les opérations de réparation et/ou d'entretien.
- Après avoir supprimé la tension, seul le personnel qualifié peut accéder au panneau de contrôle.
- L'assistance à cette machine doit être effectuée exclusivement par du personnel autorisé.
Remarque: Utilisez uniquement les pièces d'origines. Les pièces non authentiques annuleront la garantie et le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage.
- **Ne pas utiliser les vieux tuyaux de raccordement pour le chargement, mais uniquement les nouveaux.**
- L'appareil peut être utilisé par des personnes instruites d'au moins 15 ans. Pas utilisable par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manque d'expérience ou de connaissances requises.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien doit être effectuée par l'utilisateur et ne doit pas être entrepris par les enfants sans surveillance.
- **Cette machine est conçue exclusivement pour laver les assiettes, les verres, les plateaux, paniers et d'autres objets sales des résidus alimentaires humains. NE PAS laver d'articles autres que ceux énoncés ci-dessus et d'objets ou des matériaux fragiles pas résistants au processus de lavage.**
- **Il est nécessaire de prévoir un interrupteur omnipolaire magnétothermique approprié et dimensionné en fonction de l'absorption prévue, afin de garantir une complète déconnexion du réseau d'alimentation, dans les conditions catégorie de surtension III.**
- **Cet interrupteur doit être incorporé dans le réseau d'alimentation, dédié exclusivement à cette installation et installé proche de la machine.**
- **Toujours éteindre la machine avec cet interrupteur : cet interrupteur donne une garantie complète d'une isolation totale du réseau électrique.**
- **S'assurer que les installations électriques sont équipées d'une prise de terre efficace.**

- Ne pas ouvrir les portes de l'appareil lorsqu'il fonctionne. Après avoir éteint la machine, attendez au moins 15 secondes après l'arrêt des moteurs.




AVERTISSEMENT: IL EST INTERDIT D'INSERER LES MAINS OU DE TOUCHER LES PARTIES INTERNES SI LA MACHINE EST ALLUMÉE OU EN TEMPÉRATURE.

- Avant la mise en service de la machine, chaque opérateur doit être formé et connaître la position du bouton d'urgence, la position de l'interrupteur onnipolaire qui déconnecte la machine du réseau électrique, la position des vannes des raccordements hydrauliques et les procédures pour éteindre et mettre en sécurité la machine hors tension.
- Pour les opérations de nettoyage suivre uniquement les dispositions prévues dans la brochure du fabricant (chap. 9).
- **Après l'utilisation, à la fin de la journée et pour toute opération d'entretien il est impératif de débrancher la machine en suivant cette procédure:**
Eteindre l'appareil dès le panneau de commande.
Vider les cuves en retirant les trop-pleins.
Interrompre l'alimentation électrique par l'interrupteur magnétothermique onnipolaire (interrupteur général au mur).
Fermer les robinets d'alimentation hydraulique.
Le non-respect des instructions ci-dessus est une grave négligence d'utilisation et peut causer des graves dommages aux choses et aux personnes, dont le fabricant ne sera pas responsable.
- Ne pas utiliser d'eau pour éteindre les incendies des parties électriques.
- Ne pas obstruer l'aspiration ou les grilles de dissipation.
- La machine doit être alimentée avec de l'eau à une pression maximale de 600kPa.

Remarque: Le fabricant décline toutes responsabilités en cas d'accidents aux personnes ou aux choses dérivant par le non-respect du contenu de ce manuel.

1. INSTALLATION DE LA MACHINE

1.1 Données matricule

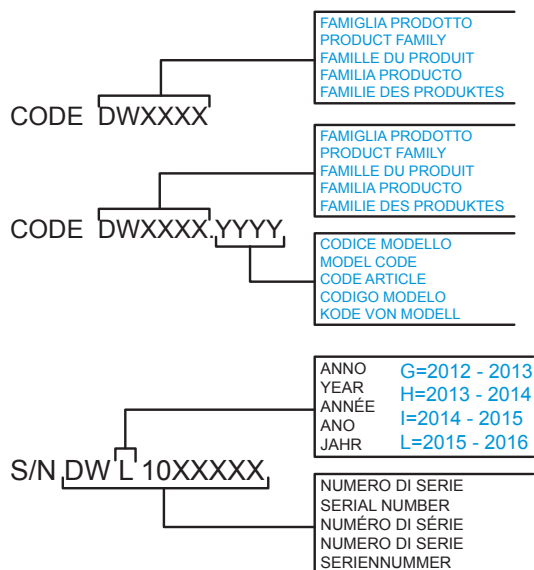

RoHS

CE

Code DWXXXX.YYYY CL/Part

Model DESCRIPTION

S/N DWL10XXXXX Type ANNO PROD.: 2016

400V 3N 50HZ xA xxxW

IPXX xxA

Pressione dinamica alimentazione idrica
Pression dynamique arrivée d'eau
Dynamic pressure water supply
Fließdruck Wasserzulauf 200-500 kPa

MADE IN ITALY


Pressione dinamica vapore saturo
Pression dynamique vapeur saturée
Saturated steam dynamic pressure
Dynamischer Dampfdruck xxxkPa

Temperatura massima acqua in ingresso
Température max eau à l'entrée
Maximum water-infeed temperature
Maximale Zulaufwassertemperatur xx°C

Model S/N

FACTORY CODE XX.XXX.XXX

A B C D E F G

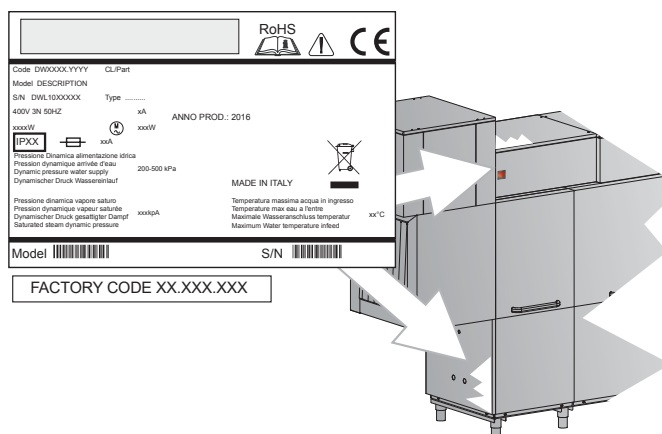

- A Alimentation électrique
- B Puissance totale installée
- C Degré de protection boîtiers
- D Absorption totale
- E Puissance totale moteurs
- F Index protection électrique
- G Pression dynamique

1.2 Déplacement

1.2.1 Déplacement du produit

Le déplacement des machines doit se faire strictement, comme indiqué dans l'image 1, relativement aux points d'accrochage ▲ indiqués pour le soulèvement avec chariot élévateur.

Assurer la machine de façon que durant le transport, il n'y a pas de mouvements accidentels de celle-ci.
Points de levage conseillés:

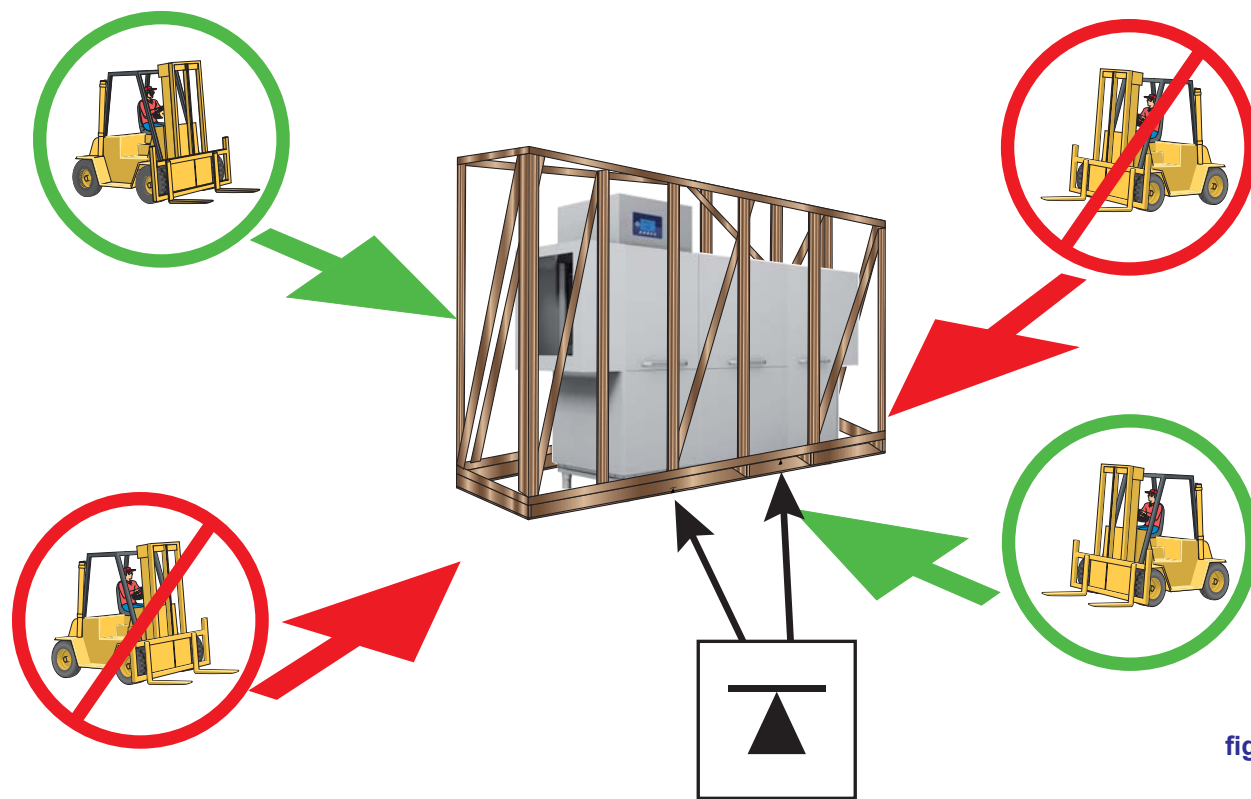


fig. 1

Le barycentre se trouve entre les deux symboles ▲.

Utiliser un système d'ancrage durant le déplacement.

Ne pas procéder sur des plans inclinés.

Procéder à vitesse réduite.

Ne pas incliner le chargement.

Remarque: Le harnais avec cordes n'est pas prévu.

1.2.2 Stockage

Température de stockage : min. + 4°C – max. +50°C – humidité <90%

Les parties stockées doivent être périodiquement vérifiées pour contrôler les éventuelles détériorations.

Ne pas stocker la machine dans un endroit exposé aux agents atmosphériques (pluie, soleil, gel, etc.). Ne pas placer de matériel sur la machine emballée. Ne pas tourner la machine pendant le stockage (voir Figure 2).

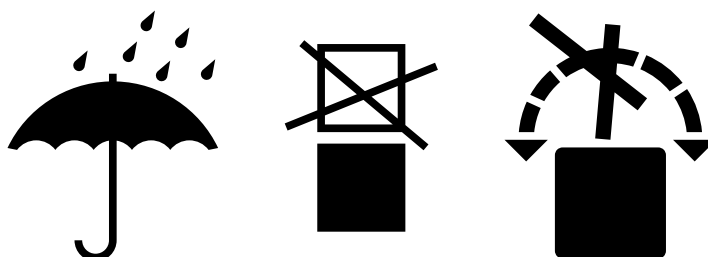


fig. 2

1.2.3 Réception de la machine

Pendant les opérations de chargement et de déchargement faire très attention aux points de levage et au barycentre de la machine (voir paragraphe **1.2 Déplacement**).

Avant d'accepter la machine, vérifier que les données de la matricule correspondent à celles demandées (comme illustré dans le par. **1.1**) et à celle de la ligne électrique à disposition.

Après le déballage, vérifier que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. Dans ce cas, informer au plus vite votre revendeur de l'anomalie. Dans le doute que celle-ci puisse compromettre la sécurité, ne pas installer la machine.

L'installation et la mise en service de la machine doivent être effectuées par des opérateurs qualifiés, même si la machine vient d'un autre site et elle a déjà été utilisée.

Les branchements aux installations électriques et hydrauliques doivent être effectués par des opérateurs qualifiés.

Pour l'élimination de l'emballage, voir par. **10.2**.

Cette machine est conçue pour une utilisation avec des températures ambiantes comprises entre 5°C et 35°C max. La pièce doit être sèche et aérée.

1.2.4 Documentation fournie avec la machine

Instructions pour l'installation et l'entretien

Clé USB

Schémas électriques

Schémas connexion (lay-out)

Schémas entretien plastifié

Une copie des schémas électriques doit être conservée dans l'armoire électrique avec la clé USB.

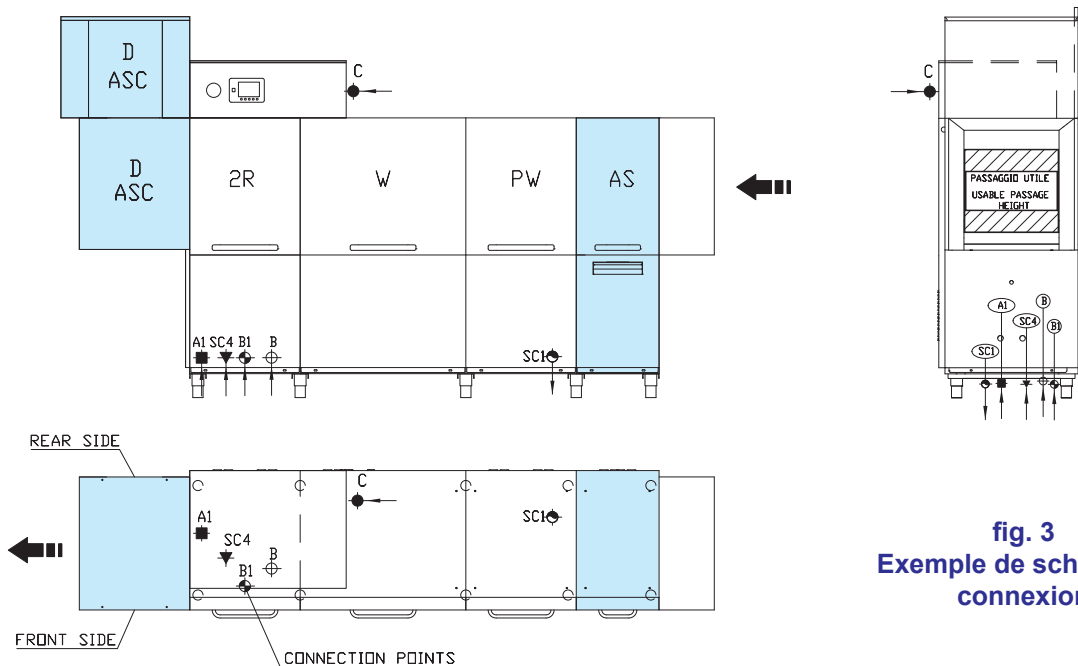


fig. 3
Exemple de schéma de connexion

1.3 Installation hydraulique

Le branchement au réseau hydraulique doit être effectué conformément aux réglementations locales en vigueur.

L'installation hydraulique doit avoir des caractéristiques comprises entre les paramètres indiqués dans le tableau 1.

tableau 1

Caractéristiques de l'eau d'alimentation	Min	Max
	kPa	kPa
Pression Statique*	200	600
Pression dynamique	150	400
Température alimentation eau froide sans récupérateur thermique	8°C	30°C
Température alimentation eau froide avec récupérateur thermique	5°C	15°C
Température alimentation eau chaude	50°C	80°C
Portée	15 l/min	

*Si la pression du réseau est supérieure à 6 BAR (600KPa), **c'est obligatoire d'installer** un réducteur de pression.

Pour une meilleure performance de la machine, garder les plages de température indiquées.

Une vanne d'interception dédiée doit être installée en proximité de la machine et dans une zone accessible.

Pour le branchement hydraulique utiliser uniquement des tuyaux flexibles neufs.

1.3.1 Caractéristiques de l'eau d'alimentation

L'eau en entrée doit être potable, selon les paramètres de la directive 98/83 / CE.

L'eau en entrée doit, en outre, respecter les paramètres indiqués dans le tableau 2.

tableau 2

Tableau paramètres eau	Min	Max
Chlore ¹		2mg/l
pH	6,5 ¹	8,5 ³
Dureté totale	2°f	8°f ²⁻³
Fer ³		0,2 mg/l
Résidu fixe ³		500 mg/l
Manganèse ⁴		0,05 mg/l

¹ Les valeurs en dehors des limites provoquent des phénomènes de corrosion et peuvent compromettre la durée de vie de la machine.

² Pour l'eau d'une dureté supérieure il est obligatoire d'installer un adoucisseur et en vérifier régulièrement le bon fonctionnement.

³ Les valeurs en dehors des limites provoquent des incrustations et sédiments ayant comme conséquence une diminution des performances, de la fonctionnalité et une réduction de la durée de vie de la machine.

⁴ Valeur désirée: les valeurs en dehors de la limite comportent le brunissement de l'acier.

Nous recommandons de faire l'analyse de l'eau au moins une fois par an.

1.4 Branchement électrique

Seulement le personnel technique qualifié et bien formé peut opérer sur le panneau électrique.

Avant l'installation:

S'assurer que la ligne d'alimentation est la même que celle indiquée sur la matricule de la machine.

S'assurer que l'installation électrique supporte la puissance et le courant de la machine (données reportées dans la matricule comme illustré à la section 1.1).

Le raccordement électrique doit être effectué conformément aux réglementations locales.

Pour dimensionner et vérifier le raccordement électrique, utiliser les données de la matricule de la machine.

Pour la section des câbles se référer aux paramètres indiqués dans le tableau 3. La section des câbles ne doit pas être inférieure aux paramètres indiqués dans le tableau 4.

	Courant machine (A)	Borne	Section câbles connectables mm ²
Selon le courant nominal, le tableau indique le type de borne et la gamme des sections de câble raccordables. Utiliser le tableau 4 pour déterminer la section minimale des câbles à connecter.	0-100	35mm ²	2.5-35mm ²
	100-160	70mm ²	10-70mm ²
	>160	Hors standard	Hors standard

tableau 3

Champs de courant nominal en phase (AMPERE)	Section minimale câble mm ²
0-25 ¹	2,5
25-32 ²	4
32-40 ²	6
40-63 ²	10
63-75 ³	16
75-100 ³	25
101-125 ³	35
125-150 ³	50
150-192 ³	70

tableau 4

¹ Valeur de la section minimale connectée aux bornes² Valeur extraite des normes techniques 60335-1 par. 25.8³ Valeur extraite de la littérature

Il est nécessaire de prévoir un interrupteur omnipolaire magnétothermique approprié et dimensionné en fonction de l'absorption prévue, afin de garantir une complète déconnexion du réseau d'alimentation, dans les conditions catégorie de surtension III.

Cet interrupteur doit être incorporé dans le réseau d'alimentation, dédié exclusivement à cette installation et installé proche de la machine.

Toujours éteindre la machine avec cet interrupteur : cet interrupteur donne une garantie complète d'une isolation totale du réseau électrique.

S'assurer que les installations électriques sont équipées d'une prise de terre efficace.



ATTENTION: vérifier avec un soin extrême que la connexion de "mise à terre" de la machine est bien dimensionnée et entièrement efficace, et qu'il n'y ait pas trop d'appareils connectés à la même mise à terre. Une "mise à terre" insuffisante ou mal connectée peut produire des effets de corrosion et / ou "piqûres" des plaques d'acier de l'inox, jusqu'au son perçage de venir à percer.

La machine, de plus, a sur l'arrière une borne marquée avec le symbole  qui permet de connecter les masses et les structures métalliques entre appareils divers, afin d'éviter des chocs électrostatiques.

Remarque: Ne pas modifier les protections et retirez-les uniquement si l'alimentation électrique est interrompue par l'interrupteur mural (**l'interrupteur ON / OFF 3 de la machine n'exclut pas l'alimentation électrique de la machine**).

1.5 Installation vidange

L'installation de la vidange doit être prévue considérant les points de vidange et les données fournies dans le lay-out de la machine.

Débit minimum 5lt/sec.

1.6 Ventilation

Garantir, à travers les hottes aspirantes, une ventilation minimum de 500m³/h. Si la machine est équipée d'un système de séchage, augmenter le taux de ventilation à 1500m³/h.

Il est recommandé de placer les hottes aspirantes en proximité de l'entrée et de la sortie de la machine en correspondances des ventilateurs des récupérateurs thermiques.

1.7 Raccordement au générateur de vapeur (versions spéciales sur demande)

Prévoir les raccords comme indiqué par le layout préalablement envoyé.

tableau 5

Tableau pression/Alimentation eau	Min	Max
Pression statique	0,5 bar	0,7 bar

Prévoir en proximité, une vanne d'interception des vapeurs.

Si la pression de la vapeur dépasse les 0,7 Bar insérer un réducteur de pression.

A la sortie de la machine, installer un déchargeur de buée avec un débit similaires aux données indiqués sur la plaquette de la matricule (comme indiqué dans le par. 1.1).

2. DESCRIPTION DE LA MACHINE

2.1 Description de la machine, ses accessoires et ses protections

2.1.1 Description de la machine

Pour les données techniques des machines voir les notes jointes à la machine.

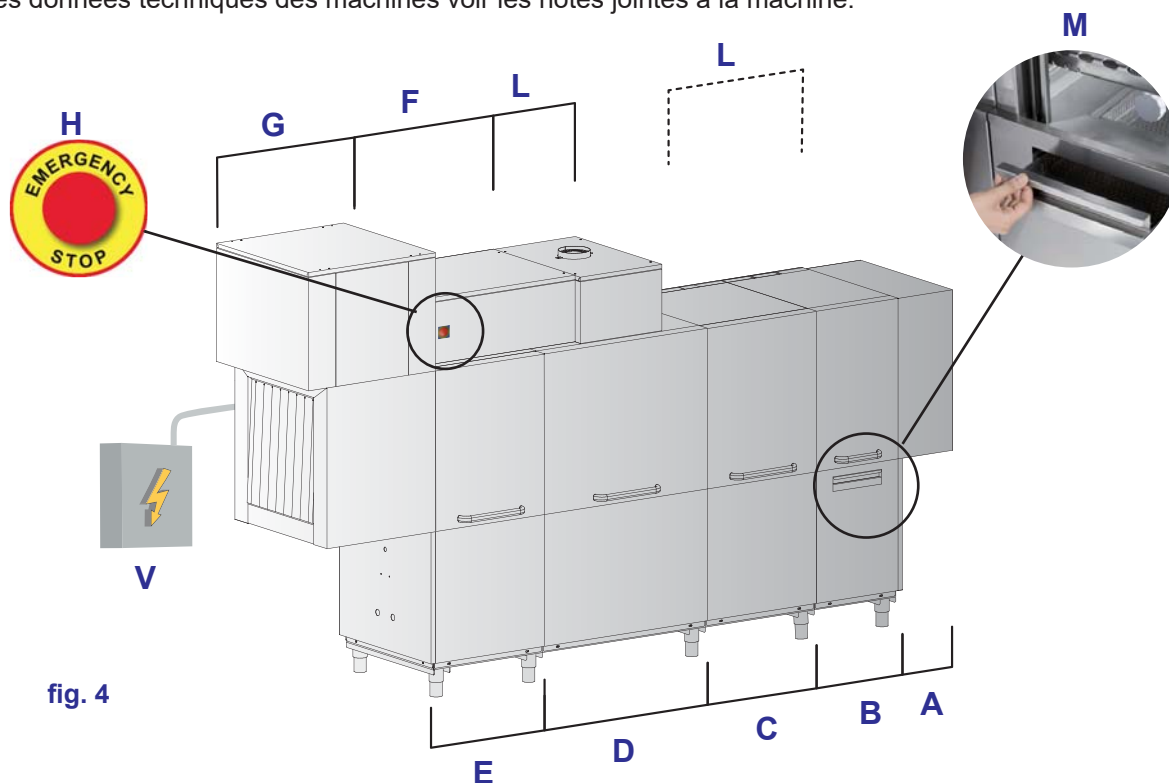


fig. 4

Exemple:

MACHINE SENS DE MARCHE DX

A - SAS

B - PRELAVAGE AVEC FILTRE A TIROIR

C - PRELAVAGE

D - PREMIER LAVAGE

E - PRE-RINCAGE + RINCAGE SUR MODULE

F - ARMOIRE ELECTRIQUE

G - SECHAGE

H - BOUTON ARRET URGENCE

L - RECUPERATEUR THERMIQUE/CONDENSEUR DE BUÉES/RECUPERATEUR THERMIQUE AVEC POMPE A CHALEUR

M - FILTRE A TIROIR

V - ARMOIRE ELECTRIQUE AU MUR

Module	Dimensions		
	Largeur	Hauteur	Profondeur max
A - SAS	300 mm	1520 mm	900 mm
B - PRELAVAGE AVEC FILTRE A TIROIR	450 mm		
C - PRELAVAGE	600 or 900 mm		
D - LAVAGE	900 mm		
E - PRE-RINCAGE + RINCAGE SUR MODULE	600 mm		
F - ARMOIRE ELECTRIQUE	850 mm	1830 mm	
G - SECHAGE	600 mm (700 mm)	2070 mm	
L - RECUPERATEUR THERMIQUE/CONDENSEUR DE BUÉES	450 mm o 1300 mm	1860 mm	
L - RECUPERATEUR THERMIQUE AVEC POMPE A CHALEUR	1000 mm	2070 mm	

Cette machine est construite avec des matériaux de haute qualité, en particulier en acier inox AISI 304 (AISI 316 pour les surchauffeurs et les cuves) d'une épaisseur importante pour assurer une plus longue durabilité.

La machine se compose de plusieurs sections:

Section prélavage (en fonction du modèle choisi): le prélavage se fait à basse température, contrôlée thermostatiquement, pour dissoudre, les résidus alimentaires et éviter la dénaturation des protéines.

Sur machines équipées de prélavage, le remplissage initial des cuves se fera en plusieurs étapes:

- Phase 1: remplissage seules cuves de lavage.
- Phase 2: suspension du remplissage. Chauffage de l'eau par les résistances des cuves de lavage, jusqu'à une température appropriée pour le prélavage (réglage d'usine).
- Phase 3: la reprise et l'achèvement du remplissage.
- Phase 4: la reprise et l'achèvement du chauffage.

Section(s) de lavage: le lavage de la vaisselle se fait à une température appropriée, contrôlée thermostatiquement.

Section rinçage: un pré-rinçage élimine la quantité plus importante de détergent et un rinçage final à haute température, contrôlée thermostatiquement.

Autotimer: la fonction Autotimer (activée par défaut) permet d'arrêter la machine dans le cas où celle-ci soit en START ou temporairement pas en fonction.

Cela peut se produire dans trois cas:

1. La machine fonctionne à vide (en fonctionnement, mais pas utilisée).
2. La machine est en fonction, mais une accumulation de paniers déclenche le micro fin de course SQ1 (F1).
3. La machine est en fonction avec le tiroir **M** ouvert.

En cas d'affichage d'un de ces trois cas, le programmeur réglé d'usine à 300 secondes entre en fonction. Terminé le temps fixé, la machine se met en veille.

La machine reprend le travail après avoir introduit le panier, avoir dégagé la sortie ou avoir fermé le tiroir.

2.1.2 Les options disponibles

Prélavage avec Filtre à Tiroir B:

Module de prélavage à basse température, équipé de filtre à tiroir **M**.

Le filtre recueille les déchets alimentaires et grâce au tiroir, peut être facilement enlevé et nettoyé durant le travail, sans avoir besoin d'ouvrir les portes, de retirer le panier et d'entrer en contact avec la solution de lavage.

L'extraction du tiroir, pour le nettoyage du filtre, pendant le cycle de lavage, cause l'arrêt du convoyeur, du rinçage et de la pompe du module même.

Les pompes de lavage continuent à fonctionner.

En réinsérant le tiroir, la machine reprend sa fonction normale.

Assurez-vous qu'en cours d'opération le filtre soit propre et positionné correctement.

Séchage G:

Conduit de l'air pulsé, chaud et sec, créant les conditions idéales pour l'action du produit de rinçage.

L'opérateur peut, au besoin, activer ou désactiver durant le travail, la résistance de l'unité de séchage directement de l'écran.

Récupérateur Thermique L:

Le but est la récupération de la chaleur produite par les vapeurs sortants de la machine, autrement dispersés, et les utiliser pour préchauffer l'eau du réseau qui rentre dans le surchauffeur.

La machine doit avoir une alimentation à l'eau froide (pour le rinçage).

Récupérateur Thermique avec pompe à chaleur L:

Le but est la récupération de la chaleur produite par les vapeurs sortants de la machine, autrement dispersés, et les utiliser pour préchauffer l'eau du réseau qui rentre dans le surchauffeur.

Il exploite une pompe à chaleur pour augmenter encore plus la température de l'eau d'alimentation du surchauffeur.

La machine doit avoir une alimentation à l'eau froide (pour le rinçage).

ATTENTION: Si cette option est présente, l'Autotimer doit être réglé à une valeur minimale de 300 secondes.

PAP (surpresseur):

Il permet le bon fonctionnement de la machine si la pression de l'eau d'alimentation de la machine est inférieure à 200 kPa.

Auto nettoyage:

Le système permet de réaliser, à la fin du travail, un cycle automatique de nettoyage interne et de rinçage de la machine. C'est possible de prévoir l'utilisation d'un produit de désinfection spécifique.

L'auto-nettoyage s'effectue uniquement si:

- La machine est en mode veille.
- Les portes sont fermées.
- Les cuves sont vidées.


L'écran visualise le masque de l'Auto-nettoyage.

Pendant toute la durée du cycle les autres fonctions sont désactivées. En cas de panne électrique, le cycle redémarre automatiquement afin d'assurer la bonne exécution du cycle.

Sonde température entrée eau:

L'option permet de visualiser sur l'écran la température de l'eau en entrée.

3. PANNEAU DE COMMANDE ET SYMBOLES RELATIFS

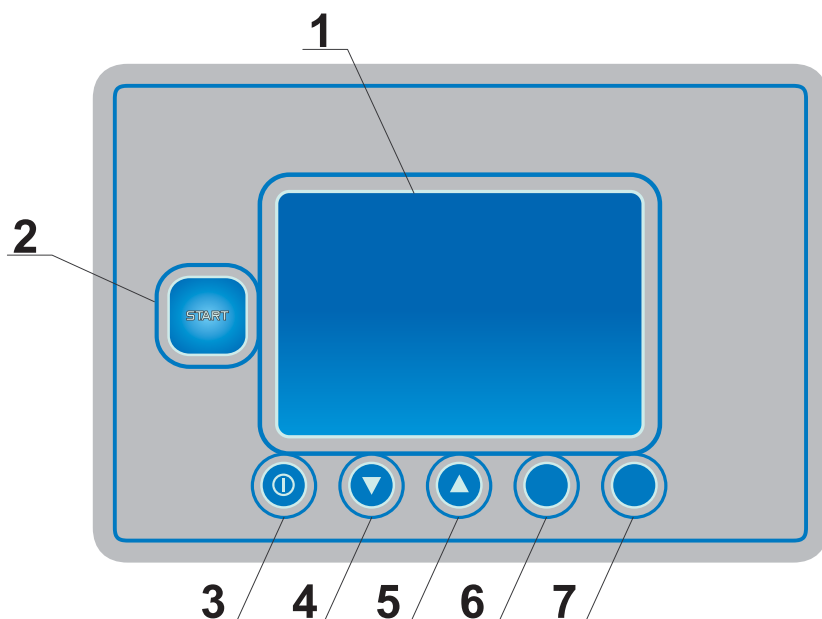

1: Ecran LCD rétro-illuminées.

Pas rétro-illuminées: machine en veille

Couleur blanc: en programmation

Couleur bleu: machine démarré et en fonctionnement

Couleur rouge: machine démarré et en chargement ou en échauffement ou en alarme (bloquant ou pas bloquant)

Couleur vert: machine prête (cuves remplies, températures atteintes).

2: Touche **START / STOP** rétro-illuminées.

Pas rétro-illuminées: machine en veille

Couleur blanc: en programmation

Couleur bleu: machine démarré et en fonctionnement

Couleur rouge fixe: machine démarré et en chargement ou en échauffement;

Couleur rouge clignotant: alarme bloquant

Couleur vert: machine prête (cuves remplies, températures atteintes).


3: Touche **ON / OFF**.

4 et 5: Touches de défilement (**▼ / ▲, - / +**).

6: Touche multifonction (**MENU, AUTO-NETTOYAGE, ESC**).

7: Touche **INFO**.

MACHINE EN VEILLE

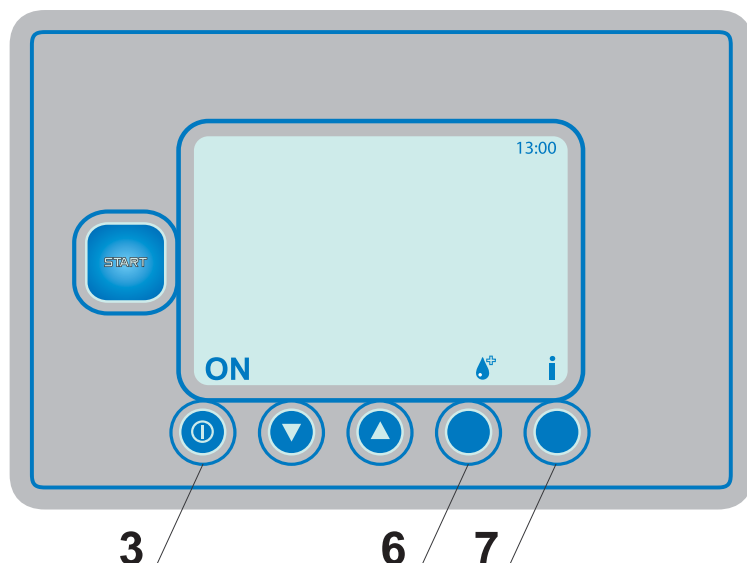

3: Touche **ON / OFF** avec fonction **ON**.

Permet d'allumer la machine.


6: Touche avec fonction **AUTO-NETTOYAGE**.

Activé avec l'option **AUTO-NETTOYAGE**. Si pressé il active la fonction correspondante. Voir paragraphe **4.1.2** pour plus d'informations.

7: Touche **INFO**.

Fournit des informations supplémentaires sur l'état actuel de la machine.

MACHINE PRETE OU EN FONCTIONNEMENT

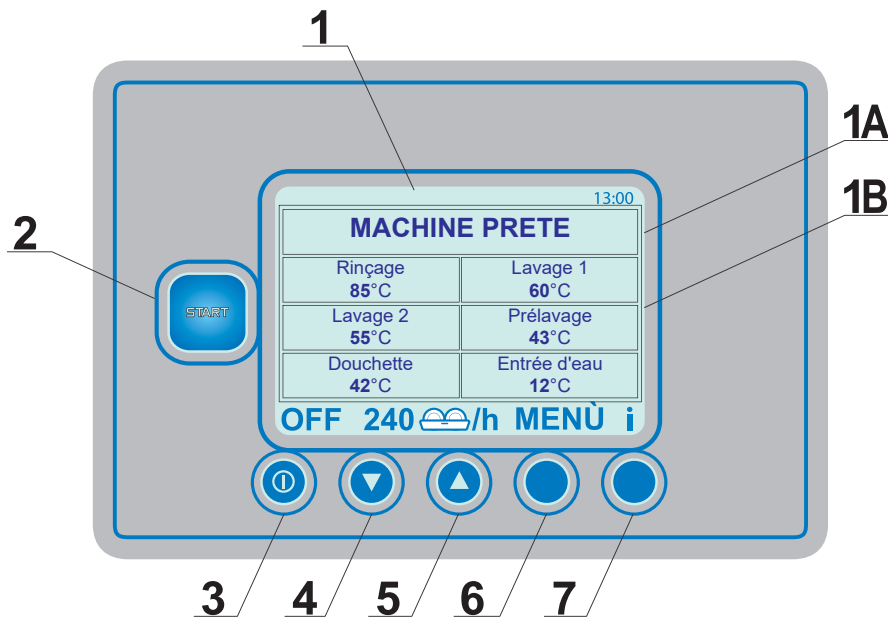

1: Zone de notification

1A: Etat actuel de la machine

1B: Températures mesurées par les modules individuels et de l'eau à l'entrée de machine (avec l'option **SONDE**)

2: Touche **START / STOP** rétro-illuminées.

Si la machine est prête, elle permet le démarrage. Le convoyeur s'active en appuyant sur cette touche.

Avec la machine en exécution, elle permet de l'arrêter et de la reporter en modalité "prête". Le convoyeur s'arrête en appuyant sur cette touche.

3: Touche **ON / OFF** avec fonction **OFF**.

Permet de mettre la machine en modalité **VEILLE**.

4 et 5: Touches de défilement (**▼ / ▲, - / +**).

Défiler la sélection directement dans le menu ou modifier (augmenter et/ou diminuer) les paramètres réglables

Si la machine est prête ou en fonctionnement: régler la vitesse du convoyeur.

6: Touche avec fonction **MENU**.

Présent seulement si les fonctions suivantes sont activées:

- Réglage rapide température.
Permet de régler la température des singles modules.
- Activation ou désactivation des résistances du séchage (si présent l'option séchage **SECHAGE**).
Permet d'activer ou de désactiver les chauffages du **SECHAGE**. Voir paragraphe 4.1.2 pour plus d'informations.

7: Touche **INFO**.

Fournit des informations supplémentaires sur l'état actuel de la machine.

En cas d'alarmes vous permet d'obtenir plus de détails.

4. PROGRAMMATION

Certains paramètres peuvent être ajustés selon les besoins individuels de votre application.

Pour régler les paramètres vous entrez avec une clé dans un menu appelé **UTILISATEUR**.

- Actionner l'interrupteur principal au mur **V**
- Avec machine en veille ou machine prête, appuyer en même temps, pendant environ cinq secondes, les touches **START / STOP 2** et **ON/OFF 3**.
- Avec les touches **4 ▼** (diminue) et **5 ▲** (augmente) sélectionner la clé **10** en réglant les chiffres. Confirmer la sélection de chaque chiffre en appuyant sur la touche **START / STOP 2**.
- Avec les touches **4 ▼** (diminue) et **5 ▲** (augmente) sélectionner le mot de passe de l'utilisateur (**par défaut 0000**) ou le mot de passe technicien (**par défaut 1111**) en définissant les chiffres. Confirmer la sélection de chaque chiffre en appuyant sur la touche **START / STOP 2**.

Avec les touches **4 ▼** (diminue) et **5 ▲** (augmente), faire défiler les options du menu. Confirmer la sélection du paramètre choisit en appuyant la touche **START / STOP 2**.

Pour quitter le menu sans enregistrer les paramètres, appuyez sur **6 ESC**.

4.1 Menu utilisateur

4.1.1 Langue

Avec les touches **4 ▼** (diminue) et **5 ▲** (augmente), sélectionner la langue souhaitée (**ITALIEN, ANGLAIS, FRANÇAIS, ALLEMAND, ESPAGNOL, ...**).

Confirmez la sélection en appuyant sur la touche **START / STOP 2**. L'écran visualisera la modification.

Pour quitter le menu sans enregistrer les paramètres, appuyez sur la touche **6 ESC**.

4.1.2 Réglage date et heure

Une fois rentrée dans le réglage de la date et de l'heure la machine propose la modification du jour.

Avec les touches **4 ▼** (diminue) et **5 ▲** (augmente), sélectionner la valeur numérique désirée.

Confirmer la sélection en appuyant sur la touche **START / STOP 2** et passer à un champ successif. Procéder avec les autres paramètres (mois, année, heure, minute) de la même manière.

Pour quitter sans enregistrer les paramètres, appuyer sur la touche **6 ESC**.

4.1.3 Réglage températures

Avec les touches **4 ▼** (diminue) et **5 ▲** (augmente), sélectionner le champ température à modifier.

TEMPERATURES	DEFAUT	MIN	MAX
RINCAGE	85°C	70°C	90°C
LAVAGE 1	63°C	50°C	70°C
LAVAGE 2	60°C	50°C	60°C
PRELAVAGE	45°C	30°C	50°C

Confirmer la sélection en appuyant sur la touche **START / STOP 2**.

Une fois entré dans la programmation du paramètre, vous pouvez:

Avec les touches **4 ▼** (diminue) et **5 ▲** (augmente), sélectionner la valeur numérique désirée.

Confirmez la sélection en appuyant sur la touche **START / STOP 2**.

Procéder avec les autres valeurs de la même manière.

Pour quitter sans enregistrer les paramètres, appuyer sur la touche **6 ESC**.

4.1.4 Activation de la touche rapide température

Permet d'activer sur l'écran une option du menu dédié au réglage des températures, de sorte que l'opérateur peut accéder au paramètre des températures de travail sans passer par le menu utilisateur.

L'accès rapide est désactivé de défaut.

Avec les touches **4 ▼** (diminue) et **5 ▲** (augmente), sélectionner un des deux paramètres suivants:

OUI (activé TOUCHE RAPIDE TEMPERATURE)

NON (désactivé TOUCHE RAPIDE TEMPERATURE)

Confirmer la sélection en appuyant sur la touche **START / STOP 2** ou pour quitter sans enregistrer les paramètres, appuyer sur la touche **6 ESC**.

4.1.5 Réglage Autotimer

Avec les touches **4 ▼** (diminue) et **5 ▲** (augmente), sélectionner un des deux paramètres suivants:

OUI (activé **Autotimer**)

NON (désactivé **Autotimer**)

Confirmer la sélection en appuyant sur la touche **START / STOP 2** ou pour quitter sans enregistrer les paramètres, appuyer sur la touche **6 ESC**.

Si le paramètre **OUI** a été sélectionné, procéder au réglage de l'**Autotimer**.

Le paramètre **Autotimer** est activé de défaut à 300 secondes.

Avec les touches **4 ▼** (diminue) et **5 ▲** (augmente), sélectionner la valeur numérique désirée.

Confirmer la sélection en appuyant sur la touche **START / STOP 2**.

Pour quitter sans enregistrer les paramètres, appuyer sur la touche **6 ESC**.

4.1.6 Changement Mot de Passe

Le paramètre **Changement Mot de Passe** permet de personnaliser le mot de passe du menu **UTILISATEUR**.

Avec les touches **4 ▼** (diminue) et **5 ▲** (augmente), sélectionner la valeur numérique désirée.

Confirmer la sélection en appuyant sur la touche **START / STOP 2** et passer au champ successif. Procéder au réglage des autres paramètres de la même manière.

Avec les touches **4 ▼** (diminue) et **5 ▲** (augmente), recomposer le même mot de passe de la même manière du point précédent.

Confirmer la sélection en appuyant sur la touche **START / STOP 2** ou, pour quitter sans enregistrer les paramètres, appuyer sur la touche **6 ESC**.

5. FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

5.1 Allumage

- Contrôler que les trop-pleins soient correctement placés.
- Actionner l'interrupteur principal au mur **V**.
- Ouvrir les robinets d'alimentation d'hydrique.
- Allumer la machine en agissant sur le panneau de commandes.
- Attendre que le remplissage et le chauffage soient effectués. Pendant le préchauffage, la machine suspend le remplissage des cuves. Dans cette phase, l'écran affiche toujours le message **REMPLISSAGE**. Terminé le remplissage de toutes les cuves, le réchauffement complet de la machine démarre. Dans ce cas l'écran visualise le message **ECHAUFFEMENT** et, en pressant la touche **START / STOP 2**, visualise les températures atteintes. Pour assurer un bon nettoyage, le démarrage n'est pas possible si les températures réglées n'ont pas été atteintes. Pour modifier les valeurs des températures prendre comme référence le chap. 4.
- Les différentes phases sont représentées sur l'écran avec les icônes spécifiques.
- Une fois que l'échauffement est terminé, c'est possible de procéder avec le lavage.

Les températures d'exercices sont indiquées sur l'écran.

5.2 Lavage

- Pour choisir la vitesse d'avancement souhaitée, appuyer sur les touches **4 ▼** et **5 ▲** pour régler une vitesse apte, en fonction du type de travail prévue par l'opérateur.
5 réglages de vitesse disponibles:
Vitesse 1 (DIN): lavage intensif.
Vitesse de 2 à 3 (NORMAL): dédié pour laver la vaisselle normalement sale.
Vitesse de 4 à 5 (MAX): dédié aux plateaux et au "époussetage" de ceux-ci.
- Si la machine n'est pas équipée d'un dispositif de dosage automatique, saisissez manuellement le détergent dans la cuve de lavage. Suivez attentivement les instructions du fabricant du détergent, en tenant compte de dureté de l'eau sur site (voir par. 1.3 et chap. 6).
- Appuyez sur la touche **START / STOP 2**, pour activer le mouvement du convoyeur.
- Débarrasser.
Placer les paniers sur le convoyeur en entrée (voir paragraphe 5.4 - fig. 6 - 7).
Pousser le panier à l'intérieur du SAS **A** jusqu'il sera accroché par le système d'entraînement de la machine.
La séquence de lavage est la suivante:
 - ▶ Douchette automatique (**B** - si présent l'option) doté de filtre qui peut être nettoyé régulièrement en retirant le tiroir **M**.
 - ▶ Prélavage à basse température (**C** - si présent).
 - ▶ Lavage (s) à température thermostatée **D**.
 - ▶ Pré-rinçage **E**.
 - ▶ Rinçage finale **E** avec eau propre du réseau, éventuellement additionné avec le produit de rinçage, à température thermostatée.
 - ▶ Séchage (**G** - si présent).
 - ▶ Zone sortie -paniers équipée de table à rouleaux et fin de course.
- Appuyez sur la touche **START / STOP 2**, pour arrêter le lavage.

Remarque: il est conseillé de remplacer l'eau dans la cuve, en utilisant un nouveau remplissage lorsque l'eau dans les cuves est très sale, ou un deux fois par jour.




ATTENTION: En cas de situation dangereuse, appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence **H**. L'avancement et toutes les absorptions s'éteignent. Avant de réarmer le dispositif, contrôler que l'urgence soit terminée. Le réarmement du bouton d'urgence n'active pas la machine, mais il la met en veille. Le bouton d'urgence ne doit pas être utilisé comme un système d'arrêt habituel de la machine.



Il est interdit de retirer le panier de la machine avant qu'il soit sorti du tunnel et de mettre les mains ou les bras dans la machine quand elle est en mouvement (voir fig. 5).

Remarque: Eteindre toujours la machine avant de mettre vos mains dans le tunnel.

fig. 5

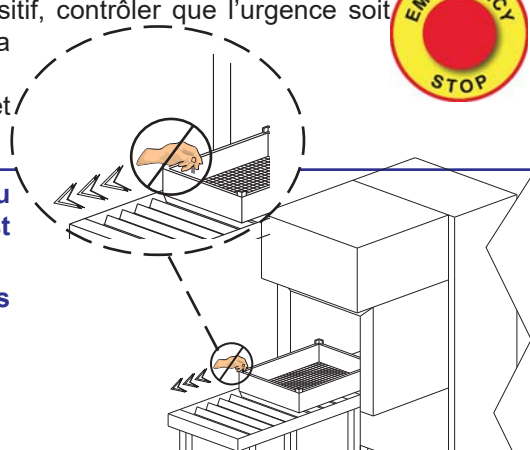

5.3 Opérations de fin de lavage

- Appuyer la touche **START / STOP 2**.
- Appuyer la touche **OFF 3**.
- Vider les cuves.
- Eteindre l'interrupteur général à mur **V**.
- Fermer les robinets d'alimentation hydrique.
- Effectuer le nettoyage de la machine (voir chap. **9 Entretien**).

5.4 Chargement de la vaisselle et des couverts

Avant de placer la vaisselle dans la machine, exécuter un bon dérochage des résidus de nourriture.

Il n'est pas nécessaire de rincer la vaisselle sous l'eau avant de la charger.



ATTENTION: ne pas laver les articles contaminés d'essence, peinture, acier ou fer, cendres, sable, cire, graisse lubrifiant. Ces substances risquent d'endommager la machine. Ne pas laver les objets fragiles ou matériaux qui ne résistent pas au processus de lavage.

Respecter les précautions suivantes:

- Vaisselle et couverts ne doivent pas être empilés l'un sur l'autre, en se couvrant.
- Placer la vaisselle de telle sorte que toutes les surfaces peuvent être atteintes par l'eau; dans le cas contraire, la vaisselle ne sera pas lavée.
- Assurez-vous que tous les plats sont dans une position stable et que les récipients creux (tasses, verres, bols, etc.) ne se renversent pas.
- Disposer dans le panier tous les récipients creux tels que les tasses, verres, etc., avec la partie creuse vers le bas.
- Placer en position inclinée la vaisselle avec les rainures profondes, de sorte que l'eau puisse drainer.
- Assurez-vous que les petits objets ne tombent pas des paniers.
- Assurez-vous que la vaisselle ne soit pas trop haute ou saillantes.
- Ce n'est pas possible de laver des bacs ou plateaux en vertical.

Certains aliments, comme les carottes, tomates, ketchup, peuvent contenir colorants naturels, en grandes quantités qui peuvent altérer la couleur des ustensiles de cuisine et des pièces en plastique.

Les éventuelles altérations/modifications de la couleur des plastiques ne signifient pas que le matériel n'est pas thermorésistant.

Vaisselle pas conseillées pour le lavage dans un lave-vaisselle

Ne sont pas indiqués pour le lavage dans les lave-vaisselles:

- Vaisselles et couverts en bois ou avec partie en bois ; le bois à haute température se déforme et perd ses caractéristiques. Aussi les colles utilisées ne sont pas indiquées au traitement dans le lave-vaisselle; une des conséquences pourrait être les poignées qui se détachent.
- Pièces d'artisanat, des vases de valeur ou des verres décorés .
- Vaisselle en plastique non résistante à la chaleur.
- Objets en cuivre, laiton, étain ou en aluminium peuvent se décolorer ou devenir ternes.
- Les décorations sur verre, après un certain nombre de lavages, peuvent perdre leur éclat.
- Les verres délicats ou objets en cristal peuvent devenir ternes si vous les lavez souvent.

Nous conseillons d'acheter seulement vaisselles et couverts aptes au lavage dans les lave-vaisselles.

Après plusieurs lavages, les verres peuvent devenir ternes.

Il est obligatoire de répéter la procédure de lavage si la vaisselle n'est pas propre ou présente des résidus (verres, tasses, bols, etc. avec liquide à l'intérieur).

NON →

fig. 6

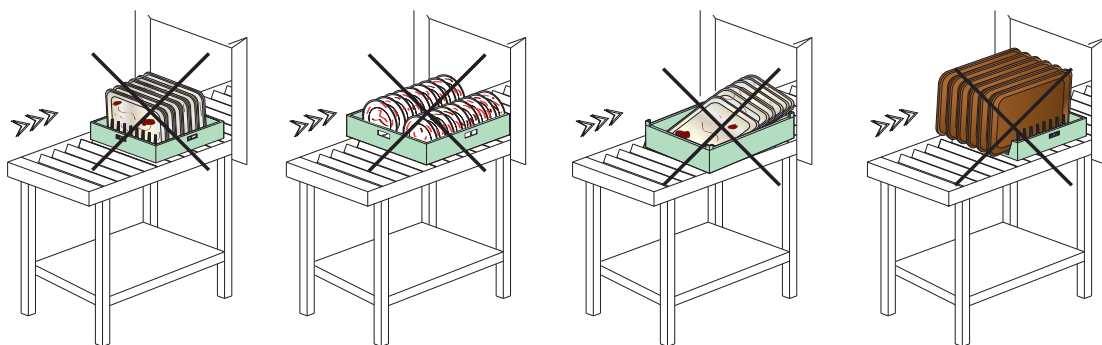
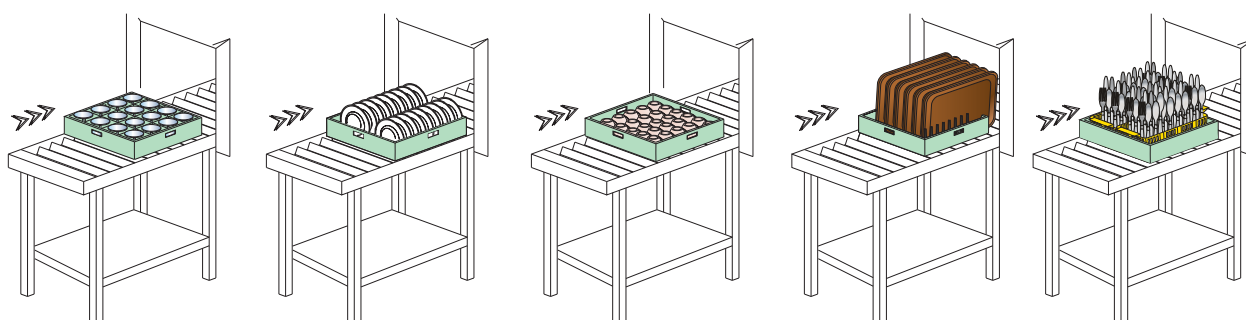
**OUI →**

fig. 7

**AVERTISSEMENTS:**

- Accompagner les portes pendant leur ouverture et leur fermeture.
- Ne pas poser d'objets sur la machine.
- Les eaux de lavage et de rinçage ne sont pas potables car mélangées avec des produits chimiques. En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver soigneusement la zone intéressée avec de l'eau propre et consultez les instructions d'urgence du producteur du détergent. Si nécessaire, consulter un médecin.
- Il faut respecter certaines règles importantes pour utiliser cet appareil:
 - 1) Jamais toucher l'appareil avec les mains mouillées ou pieds humides;
 - 2) Jamais utiliser l'appareil pieds nus;
 - 3) Ne pas installer l'appareil dans des endroits exposés aux jets d'eau.
- **Après l'utilisation en fin de la journée et pour tout type d'entretien il est obligatoire de débrancher la machine du réseau électrique, en agissant soit sur l'interrupteur de service soit sur l'interrupteur général à mur, qui doit être installé par l'installateur. Fermer les robinets d'approvisionnement d'eau.**
- Si l'arrêt de l'entraînement de la machine est causé par un obstacle, éliminer la cause du blocage en coupant, en premier, l'alimentation électrique de l'interrupteur générale.

AVERTISSEMENT: POUR LE NETTOYAGE INTERNE DE LA MACHINE IL FAUT ATTENDRE AU MOINS 10 MINUTES DE L'ARRÊT DE LA MACHINE .

AVERTISSEMENT : IL EST INTERDIT D'INTRODUIRE LES MAINS ET/OU TOUCHER LES PARTIES PRÉSENTES DANS LE FOND CUVE DURANT ET/OU À LA FIN DU PROGRAMME DE LAVAGE.

ATTENTION: NE PAS TOUCHER LES CONVOYEURS MOBILES.

6. DETERGENTS

6.1 Utilisation du détergent

Les produits utilisés doivent être absolument du TYPE NON MOUSSANT, spécifique pour le lavage mécanique des vaisselles, et de bonne qualité.

Il est conseillé l'emploi de détergents liquides.

Le dosage doit être effectué selon les instructions du fabricant du détergent, en tenant compte des caractéristiques de l'eau et du type de vaisselle à laver.

Le détergent doit être introduit seulement dans la cuve de lavage 1. Pour le dosage manuel tenir compte que la cuve contient environ 85 litres d'eau.

Remarque: ne pas utiliser pour le lavage des détergents avec des réactifs à base de chlore.

6.2 Utilisation de produit de rinçage

Pour accélérer le séchage et rendre brillant la vaisselle il est possible d'utiliser un produit de rinçage.

Le dosage doit être effectué selon les instructions du fabricant du produit de rinçage, en tenant compte des caractéristiques de l'eau.

Remarque: l'excès de produit provoque de la mousse qui peut compromettre le bon fonctionnement et la longévité des pompes. L'excès de produit peut laisser des résidus sur la vaisselle.

6.3 Utilisation de l'assainissement

Ne pas utiliser des désinfectants avec réactifs à base de Chlore.

Les produits détergents utilisés pour le nettoyage ou la désinfection de la machine, doivent être rincés adéquatement.

Ne pas utiliser des détergents génériques pour le nettoyage de la machine.

7. EMISSIONS ACOUSTIQUES

La machine dispose d'un niveau moyen de pression acoustique comprise entre 70 dB (A) et 80 dB (A), en fonction de la configuration de la machine.

machine avec cuve sans l'option séchage	70dB(A)±2.5 dB(A)
machine avec deux cuves sans l'option séchage	71dB(A)±2.5 dB(A)
machine avec trois cuves sans l'option séchage	72dB(A)±2.5 dB(A)
machine avec quatre cuves sans l'option séchage	73dB(A)±2.5 dB(A)
machine avec l'option séchage	74dB(A)±2.5 dB(A)

Test effectué selon la norme ISO / DIS 11200 sur un nombre significatif de machines

8. RESPECT DES REGLES D'HYGIENE ET H.A.C.C.P.

Conformément à la norme H.A.C.C.P. il est recommandé de préparer un document avec des tableaux, où l'opérateur en service reporte la date et l'heure du démarrage du lavage l'heure de fin de lavage, les températures cuves et boiler, les éventuelles notes / alarmes intervenus et les actions à entreprendre pour garantir une hygiène totale.

Pour cette raison, la machine est équipée de:

- Indicateurs de température qui signale la température du boiler et de la cuve.
- Indicateurs de dysfonctionnement.
- Possibilité d'interroger les paramètres de lavage.

9. ENTRETIEN

AVERTISSEMENT: La machine n'est pas protégée contre les jets d'eau en pression, donc éviter l'utilisation de ces systèmes de nettoyage contre la carrosserie.

Vous pouvez également vous adresser aux revendeurs de produits pour le nettoyage afin d'obtenir des informations détaillées sur les méthodes et les produits pour la désinfection périodique de la machine.

Pour nettoyer la machine ne pas utiliser l'eau de Javel ou des détergents contenant du chlore.

9.1 Entretien normal

Le parfait fonctionnement de la machine **est soumis à un nettoyage en profondeur qui est nécessaire au moins une fois par jour** comme suit:

- Procéder à l'arrêt de la machine comme écrit dans le par. 5.3.
- Si la machine est équipée du Récupérateur Thermique avec pompe à chaleur nettoyer le filtre amovible (voir fig. 10).
- Avec la cuve vide retirer les filtres des cuves et des pompes (voir fig. 8 - 9). Faire attention que les résidus de lavage présents dans les filtres ne tombent dans les cuves. Nettoyer les filtres avec une brosse rigide sous un jet d'eau puissant.

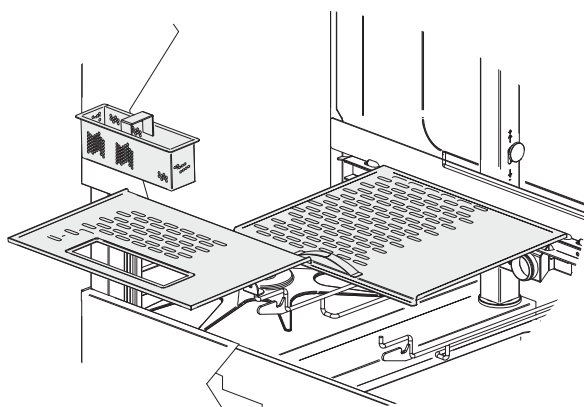


fig. 8

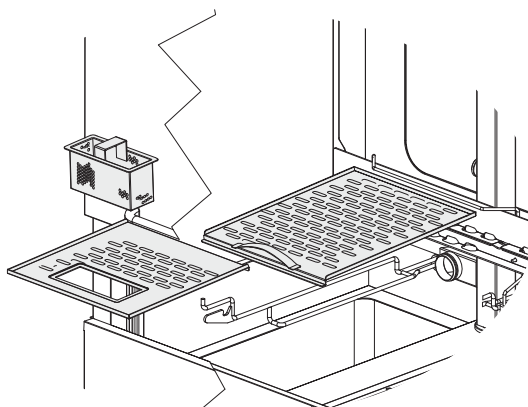


fig. 9

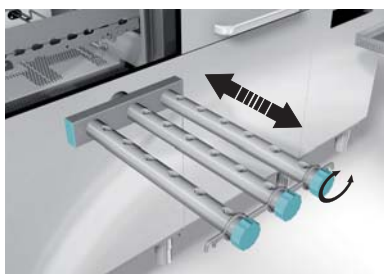


foto 1

- Retirer les bras de lavage (voir photo 1) et de rinçage et nettoyer soigneusement les gicleurs, les filtres à mailles des gicleurs de rinçage sous l'eau courante.
- Nettoyer avec attention la cuve évitant l'utilisation de produit à base de chlore.
- Nettoyer les rideaux (externes longs, internes courts).
- Nettoyer les étagères en entrée et sortie.
- Si la machine est équipée de Prélavage avec filtre à tiroir, retirer le tiroir et le nettoyer (voir photo 2).
- Remonter le tous et replacer les bras dans leur propres sièges.
- A la fin de la journée nous conseillons de laisser les portes de la machine ouvertes.

Ne pas utiliser de tampon à récuser métallique et/ou de produits corrosifs pour nettoyer la machine.

Ne pas utiliser les systèmes de nettoyage à pression.

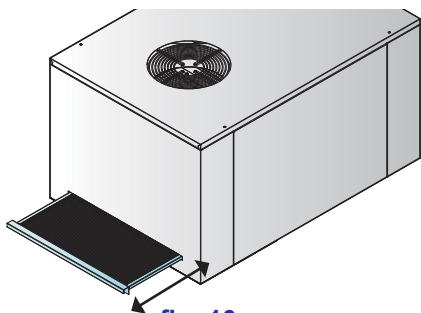


fig. 10



photo 2

9.2 Entretien extraordinaire (personnel qualifié)

Une, deux fois par an faire visionner la machine par un technicien qualifié:

- Enlever les incrustations des résistances.
- Contrôler l'étanchéité des joints.
- Contrôler l'intégrité et/ou l'usure des composants.
- Contrôler la fonctionnalité des doseurs.
- Serrer les borniers des branchements électriques, au moins une fois par an.
- Nettoyer les filtres d'entrée des électrovannes.
- Vérifier la sécurité des portes/boilers et du fin de course.
- Contrôler l'étalonnage de l'embrayage.

Veillez à ne pas mouiller les moteurs et les parties électriques. Exécuter l'entretien avec l'interrupteur général à mur éteint.

9.2.1 Entretien extraordinaire option Récupérateur Thermique avec pompe à chaleur

Tous les deux mois vérifier le Récupérateur Thermique avec pompe à chaleur pour:

- Faire nettoyer son échangeur aileté.
- Faire contrôler le correct remplissage du circuit de la pompe à chaleur.

9.2.2 Entretien extraordinaire option Récupérateur Thermique

Tous les trois mois faire vérifier le Récupérateur pour:

- Faire nettoyer son échangeur aileté.

9.2.3 Entretien extraordinaire option Pompe Augmentation de Pression

Après une longue inactivité de la machine, vérifier que la pompe d'augmentation de pression tourne librement.

10. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

10.1 Emballage



L'emballage comprend les parties suivantes:

- Une cage en bois;
- Ruban extensible en nylon (LDPE);
- Polystyrène (PS).

Il est recommandé d'éliminer les matériaux énumérés ci-dessus, conformément à la réglementation en vigueur.

10.2 Ecoulement



fig. 11

L'utilisation du symbole WEEE indique que ce produit ne peut pas être traité comme déchet domestique. Assurez-vous de vous débarrasser de ce produit selon les lois en vigueur. Vous aiderez ainsi à protéger l'environnement. Pour plus d'informations détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter les autorités locales, le fournisseur de service de mise au rebut des déchets domestiques ou le magasin où vous avez acheté le produit. Pour la mise au rebut du produit ou de sa partie, se conformer à tout ce qui a été prescrit par les directives 2011/65/EU, 2012/19/EU et modifications suivantes et/ou par les décrets législatifs d'application. Ce produit, ou partie de celui-ci, ne peuvent pas être traités comme un déchet

ménager, mais comme déchet industriel (cf. le symbole de la poubelle sur roues barré appliqué sur le produit - voir fig. 11).

Ce produit doit être traité conformément à la législation locale en vigueur en matière de mise au rebut d'équipements électriques et électroniques (RAEE).


Le fabricant garantit l'absence de substances dangereuses dans les AEE utilisés conformément à la directive 2011/65/EU. En cas de non-exécution de ces règles, l'utilisateur s'exposera aux sanctions prévues par chaque pays membre communautaire.

Avant de mettre la machine au rebut, la débrancher du réseau électrique et hydraulique. Couper le câble électrique afin d'empêcher une éventuelle autre utilisation.

Toutes les pièces métalliques sont recyclables, car elles sont réalisées en acier inoxydable.

Les pièces en plastique sont marquées avec le symbole du plastique.

11. ASPETTI ECOLOGICI

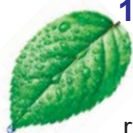

11.1 Raccomandazioni sull'uso ottimale di energia acqua e additivi

Utiliser, si possible, la machine à pleine charge: Cela permettra d'éviter un gaspillage de détergent, produit de rinçage, l'eau et la consommation d'électricité.

Détergents et produit de rinçage: Utilisez des détergents et produits de rinçage avec la plus haute biodégradabilité pour un plus grand respect de l'environnement. Au moins une fois par an vérifier la dureté de l'eau pour un bon dosage des produits chimiques. Un excès de produit pollue les rivières et les mers, une dose insuffisante affecte le lavage et / ou l'hygiène des vaisselles.

Températures cuves et surchauffeur: Les températures de la cuve et du surchauffeur sont définies par le fabricant afin d'obtenir les meilleurs résultats avec la plupart des détergents disponibles dans le commerce.

Dérochage: Effectuez un bon dérochage utilisant avec modération de l'eau à température ambiante afin de faciliter l'élimination des graisses animales. Pour enlever les incrustations nous vous recommandons le trempage dans l'eau chaude.

Note: Effectuer le lavage des objets dès que possible afin d'éviter que les dépôts puissent sécher et compromettre l'efficacité du lavage. Pour un lavage efficace, il est recommandé d'effectuer régulièrement un nettoyage et l'entretien de la machine (voir chap. 9).


Le non-respect des points cités ci-dessus indiqués et des informations décrites dans ce manuel pourraient causer un gaspillage d'énergie, d'eau et de détergent avec une augmentation conséquente des coûts et/ou des résultats de lavages pas satisfaisants.

12. INDICATIONS ET ALARMES

Au cours de l'opération, en plus des alarmes, la machine signale d'autres situations qui requièrent l'attention de l'opérateur. Dans tous les cas, les informations relatives s'affichent à l'écran automatiquement et restent visibles jusqu'à quand l'opérateur effectue les actions nécessaires. Pour afficher le message d'alarme pendant le fonctionnement de la machine, appuyez sur la touche **7 INFO**.

Pour retourner à la fenêtre principale, appuyez sur la touche **6 ESC**.

Exemple de machine prête avec alarme en cours:

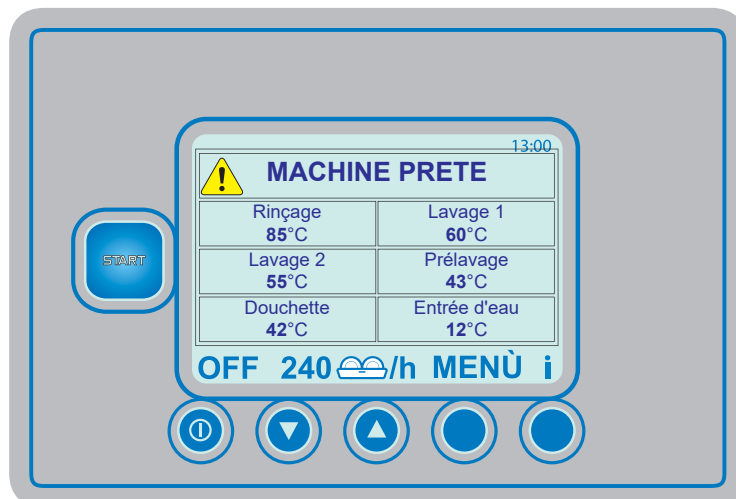

12.1 Indications

Les indications sont visualisées sur l'écran et signalées par un signal acoustique (beep).

Si l'écran affiche **DETERGENT MANQUANT** le détergent est fini.

Si l'écran affiche **PRODUIT DE RINÇAGE MANQUANT** le produit de rinçage est fini.

Si l'écran affiche **PRODUIT AUTO-NETTOYAGE MANQUANT** le produit d'assainissement est fini (seulement avec option **AUTO-NETTOYAGE**).

Si l'écran affiche **PORTE OUVERTE** ça signifie que l'on essaye certaines opérations pas possible avec une porte ouverte ou en ouvrant la porte, vous suspendez le travail en cours.

Si l'écran affiche **TIROIR OUVERT** ça signifie que l'on tente certaines opérations pas possible avec le tiroir ouvert ou, en ouvrant le tiroir, vous suspendez le travail en cours.

Si l'écran affiche **VIDANGEZ LES CUVES** ça signifie que l'on tente de faire partir un processus pas possible avec les cuves pleines.

Si l'écran affiche **ENLEVER LES PANIERS DE LA SORTIE** ça signifie qu'il est nécessaire d'enlever les casiers de la table de sortie pour continuer le travail.

Si l'écran affiche **ENTRETIEN PERIODIQUE CONSEILLE'** ça signifie qu'il est conseillé d'appeler le technicien pour le contrôle périodique de la machine.

Si l'écran affiche **EN MODALITE VEILLE** ça signifie que la machine est en économie d'énergie (voir par **2.1.2**).

Si l'écran affiche **ENTRETIEN POMPE À CHALEUR** ça signifie qu'il est nécessaire d'appeler le technicien pour l'entretien du Récupérateur Thermique avec pompe à chaleur (voir par **9.2.1** - seulement avec l'option)

Exemple d'indications:




12.2 Alarmes


Les alarmes sont affichées sur l'écran par une fenêtre dédiée qui se chevauche à l'écran en cours au moment où l'alarme se déclenche.

Chaque fenêtre d'alarme fournit des informations détaillées de l'alarme et des opérations effectuées par l'opérateur.

Exemple de fenêtre d'alarme:

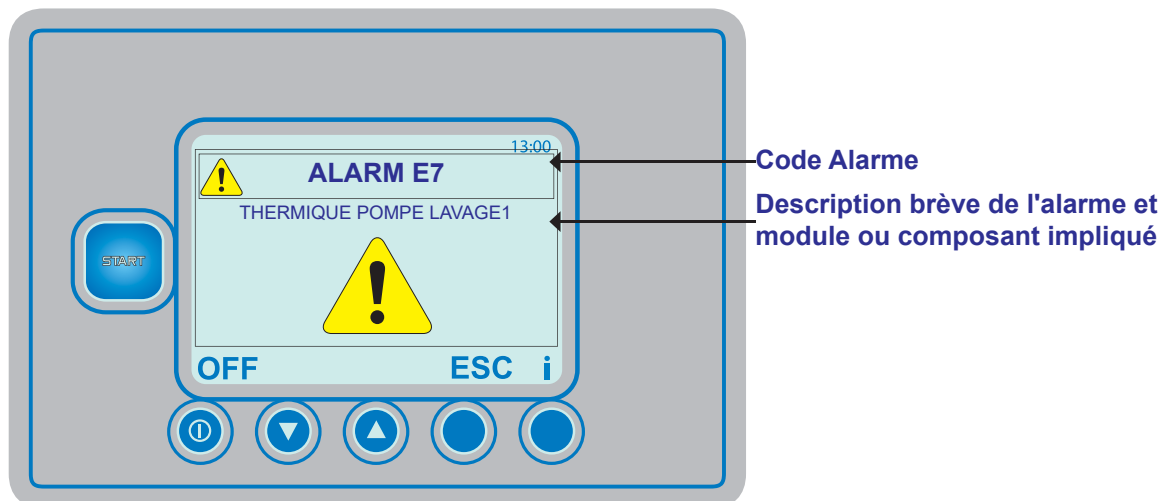

En appuyant sur la touche **7 INFO** vous pouvez avoir plus d'informations sur l'alarme en cours.

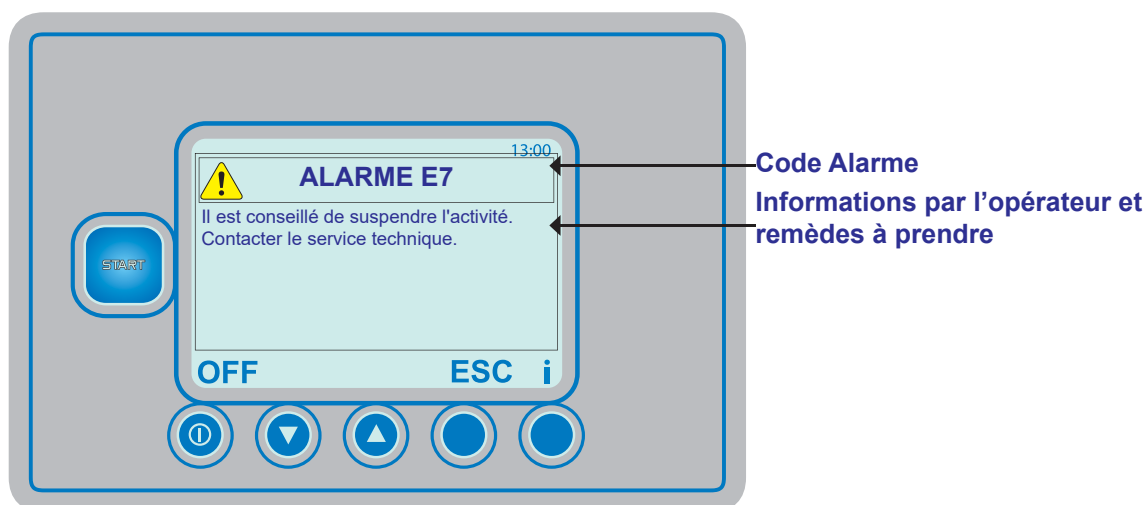

Si l'alarme n'est pas bloquant vous pouvez continuer le travail en appuyant sur la touche **6 ESC**.

Tant que la cause de l'alarme n'est pas rentrée la machine continue à signaler l'alarme à travers:

- Le symbole  dans l'écran.
- La touche **7 INFO** clignote.

En appuyant sur la touche **7 INFO**, dans ce cas, l'alarme s'affiche.

Si l'alarme est bloquant l'opérateur pourra effectuer seulement deux actions:

- Appuyer la touche **7 INFO** pour avoir plus d'informations.
- Appuyer la touche **3 ON/OFF** pour remettre la machine en mode veille.



12.2.1 Description des alarmes

Symbole alphanumérique alarme	Description de l'alarme
ALARME B2	BASSE TEMPÉRATURE RINÇAGE
ALARME B3	SONDE EN PANNE SURCHAUFFEUR1
ALARME B5	CHAUFFEMENT EN PANNE SURCHAUF.1
ALARME B10	SURECHAUFFEMENT SURCHAUF.1
ALARME C1	PANNE REMPLISSAGE PRERINÇAGE
ALARME C7	THERMIQUE POMPE PRERINÇAGE
ALARME E1	PANNE REMPLISSAGE LAVAGE
ALARME E2	SONDE EN PANNE LAVAGE1
ALARME E3	CHAUFFEMENT EN PANNE LAVAGE1
ALARME E4	BASSE TEMPÉRATURE LAVAGE 1
ALARME E5	SURECHAUFFEMENT LAVAGE1
ALARME E7	THERMIQUE POMPE LAVAGE1
ALARME F2	SONDE EN PANNE LAVAGE2
ALARME F3	CHAUFFEMENT EN PANNE LAVAGE2
ALARME F4	BASSE TEMPÉRATURE LAVAGE 2
ALARME F5	SURECHAUFFEMENT LAVAGE2
ALARME F7	THERMIQUE POMPE LAVAGE2
ALARME M1	PANNE REMPLISSAGE PRÉLAVAGE
ALARME M2	SONDE EN PANNE PRÉLAVAGE
ALARME M3	PANNE REFROIDISSEMENT PRÉLAVAGE
ALARME M5	SURECHAUFFEMENT PRÉLAVAGE
ALARME M7	THERMIQUE POMPE PRÉLAVAGE
ALARME N2	SONDE DOUCHETTE EN PANNE
ALARME N7	THERMIQUE POMPE DOUCHETTE
ALARME U1	THERMIQUE POMPE RINÇAGE
ALARME U3	THERMIQUE MOTEUR ASPIRATEUR
ALARME U4	THERMIQUE MOTEUR SÉCHAGE
ALARME U7	THERMIQUE POMPE AUTO-NETTOYAGE
ALARME U9	THERMIQUE POMPE À CHALEUR
ALARME U10	THERMIQUE MOTEURS SUPPL.
ALARME W1	THERMIQUE VARIATEUR CONVOYEUR
ALARME X2	SONDE EN PANNE ENTRÉE D'EAU
ALARME Z8	ALARME GENERAL
ALARME Z14	PANNE REMPLISSAGE BREAK TANK
ALARME Z15	PANNE VIDANGE BREAK TANK
ALARME Z16	PANNE ALIMENT. EAU AUTO-NETTOYAGE
ALARME Z17	PANNE ALIMENTATION EAU RINÇAGE

ALARME B2 SONDE EN PANNE SURCHAUFFEUR1

La température de travail ne peut pas être atteinte.
Il est recommandé de suspendre le travail.
Contacter l'assistance technique.

ALARME B3 CHAUFFEMENT EN PANNE SURCHAUF.1

Mettez la machine en **mode veille** en appuyant sur la touche **3 ON/OFF** et rallumez-la après quelques secondes.
Contacter l'assistance technique si l'alarme persiste.

ALARME B5 SURECHAUFFEMENT SURCHAUF.1

Il est recommandé de suspendre le travail, éteindre la machine en agissant sur l'interrupteur général et contacter l'assistance technique.

ALARME B10 BASSE TEMPÉRATURE RINÇAGE

Vérifier le bon positionnement des bras et des gicleurs de rinçage.
Contacter l'assistance technique si l'alarme persiste.

ALARME C1 PANNE REMPLISSAGE PRERINÇAGE

Vérifier que l'alimentation hydrique fonctionne correctement.
Mettez la machine en **mode veille** en appuyant sur la touche **3 ON/OFF** et rallumez-la après quelques secondes.
Contacter l'assistance technique si l'alarme persiste.

ALARME C7 THERMIQUE POMPE PRERINÇAGE

Le résultat du rinçage peut être compromis.
Contacter l'assistance technique.

ALARME E1 PANNE REMPLISSAGE LAVAGE

Vérifier que l'alimentation hydrique fonctionne correctement.
Mettez la machine en **mode veille** en appuyant sur la touche **3 ON/OFF** et rallumez-la après quelques secondes.
Contacter l'assistance technique si l'alarme persiste.

ALARME E2 SONDE EN PANNE LAVAGE1

Le résultat du lavage peut être compromis.
Contacter l'assistance technique.

ALARME E3 CHAUFFEMENT EN PANNE LAVAGE1

Mettez la machine en **mode veille** en appuyant sur la touche **3 ON/OFF** et rallumez-la après quelques secondes.
Contacter l'assistance technique si l'alarme persiste.

ALARME E4 BASSE TEMPÉRATURE LAVAGE 1

Le résultat du lavage peut être compromis.
Vérifier la présence des rideaux et si la vaisselle est correctement positionnées dans le panier.
Il est recommandé de suspendre le travail jusqu'au rétablissement de la bonne température.
Contacter l'assistance technique si l'alarme persiste.

ALARME E5 SURECHAUFFEMENT LAVAGE1

Il est recommandé de suspendre le travail, éteindre la machine en agissant sur l'interrupteur général et contacter l'assistance technique.

ALARME E7 THERMIQUE POMPE LAVAGE1

Il est recommandé de suspendre le travail.
Contacter l'assistance technique.

ALARME F2 SONDE EN PANNE LAVAGE2

Le résultat du lavage peut être compromis.
Contacter l'assistance technique.

ALARME F3 CHAUFFEMENT EN PANNE LAVAGE2

Mettez la machine en **mode veille** en appuyant sur la touche **3 ON/OFF** et rallumez-la après quelques secondes.
Contacter l'assistance technique si l'alarme persiste.

ALARME F4 BASSE TEMPÉRATURE LAVAGE 2

Le résultat du lavage peut être compromis.
Vérifier la présence des rideaux et si la vaisselle est correctement positionnées dans le panier.
Il est recommandé de suspendre le travail jusqu'au rétablissement de la bonne température.
Contacter l'assistance technique si l'alarme persiste.

ALARME F5 SURECHAUFFEMENT LAVAGE2

Il est recommandé de suspendre le travail, éteindre la machine en agissant sur l'interrupteur général et contacter l'assistance technique.

ALARME F7 THERMIQUE POMPE LAVAGE2

Le résultat du lavage peut être compromis.

Contactez l'assistance technique.

ALARME M1 PANNE REMPLISSAGE PRÉLAVAGE

Vérifier que l'alimentation hydrique fonctionne correctement.

Mettez la machine en **mode veille** en appuyant sur la touche **3 ON/OFF** et rallumez-la après quelques secondes.

Contactez l'assistance technique si l'alarme persiste.

ALARME M2 SONDE EN PANNE PRÉLAVAGE

Le résultat du lavage peut être compromis.

Contactez l'assistance technique.

ALARME M3 PANNE REFROIDISSEMENT PRÉLAVAGE

Vérifier que l'alimentation hydrique fonctionne correctement.

Mettez la machine en **mode veille** en appuyant sur la touche **3 ON/OFF** et rallumez-la après quelques secondes.

Contactez l'assistance technique si l'alarme persiste.

ALARME M5 SURECHAUFFEMENT PRÉLAVAGE

Le résultat du lavage peut être compromis.

Vérifiez que l'alimentation de l'eau froide fonctionne.

Contactez l'assistance technique si l'alarme persiste.

ALARME M7 THERMIQUE POMPE PRÉLAVAGE

Le résultat du lavage peut être compromis.

Contactez l'assistance technique.

ALARME N2 SONDE DOUCHETTE EN PANNE

Contactez l'assistance technique.

ALARME N7 THERMIQUE POMPE DOUCHETTE

Le résultat de lavage peut être compromis.

Contactez l'assistance technique.

ALARME U1 THERMIQUE POMPE RINÇAGE

Contactez l'assistance technique.

ALARME U3 THERMIQUE MOTEUR ASPIRATEUR

Il est recommandé de suspendre le travail.

Contactez l'assistance technique.

ALARME U4 THERMIQUE MOTEUR SÉCHAGE

Contactez l'assistance technique.

ALARME U7 THERMIQUE POMPE AUTO-NETTOYAGE

Contactez l'assistance technique.

ALARME U9 THERMIQUE POMPE À CHALEUR

Contactez l'assistance technique.

ALARME U10 THERMIQUE MOTEURS SUPPL.

Contactez l'assistance technique.

ALARME W1 THERMIQUE VARIATEUR CONVOYEUR

Contactez l'assistance technique.

ALARME X2 SONDE EN PANNE ENTRÉE D'EAU

Contactez l'assistance technique.

ALARME Z8 ALARME GENERAL

Poignée d'urgence enclenché.

Assurez-vous que l'urgence soit terminée.

Pour reprendre l'activité relâcher la poignée d'urgence.

Attention: la poignée ne doit pas être utilisée comme un système d'arrêt machine ordinaire.

ALARME Z14 PANNE REMPLISSAGE BREAK TANK

Vérifier que l'alimentation hydrique fonctionne correctement.

Mettez la machine en **mode veille** en appuyant sur la touche **3 ON/OFF** et rallumez-la après quelques secondes.

Contactez l'assistance technique si l'alarme persiste.

ALARME Z15 PANNE VIDANGE BREAK TANK

Vérifier que les gicleurs de rinçage ne soient pas obstrués.

Mettez la machine en **mode veille** en appuyant sur la touche **3 ON/OFF** et rallumez-la après quelques secondes.

Contactez l'assistance technique si l'alarme persiste.

ALARME Z16 PANNE ALIMENT. EAU AUTO-NETTOYAGE

Vérifier:

- Le bon positionnement des bras de l'auto nettoyage.
- L'alimentation hydrique.

Mettez la machine en **mode veille** en appuyant sur la touche **3 ON/OFF** et rallumez-la après quelques secondes.

Contactez l'assistance technique si l'alarme persiste.

ALARME Z17 PANNE ALIMENTATION EAU RINÇAGE

Vérifier:

- Le bon positionnement des bras et des gicleurs de rinçage.
- L'alimentation hydrique.

Mettez la machine en **mode veille** en appuyant sur la touche **3 ON/OFF** et rallumez-la après quelques secondes.

Contactez l'assistance technique si l'alarme persiste.



13. INCOVENIENTS DE LA MACHINE CAUSES ET REMEDES

Type d'anomalie	Possibles causes	Remède
La machine ne s'allume pas	Interrupteur général désactivé	Activer l'interrupteur
	Fusible transformateur carte mère brûlé	Faire remplacer le fusible par l'assistance technique
La machine ne remplit pas d'eau	Vanne eau fermée	Ouvrir la vanne de l'eau
	Manque pression d'eau alimentation	Eteindre et rallumer quand la pression augmente ou installer une pompe augmentation pression.
	Filtre électrovanne bouché par du sable	Faire nettoyer le filtre de l'électrovanne par l'assistance technique
Le résultat de lavage est insuffisant	Les gicleurs de lavage sont obstrués	Nettoyer les gicleurs, monter correctement les bras dans leurs propres sièges
	Concentration détergent trop basse	Modifier le dosage du détergent
	Filtres trop sales	Retirer les filtres, les nettoyer avec une brosse sous l'eau courante et les repositionner dans leurs sièges
	Présence de mousse	Toujours utiliser des produits non moussant. Faire vérifier le dosage du détergent, du produit de rinçage et si nécessaire le réduire
	Contrôler la température cuve	Régler la température fixée pour le lavage. Faire contrôler par l'assistance technique le fonctionnement de la résistance
	Durée lavage insuffisante pour le type de saleté	Sélectionner la vitesse la plus basse ou répéter le cycle de lavage
	Eau de lavage trop sale	Vider l'eau des cuves, nettoyez les filtres; remplir la cuve et repositionner les filtres correctement
	La machine ne rince pas	Appeler l'assistance technique
Les objets ne sont pas secs	Mauvais dosage du produit de rinçage	Faire vérifier le dosage du produit de rinçage et si nécessaire l'augmenter
	Le panier n'est pas apte aux objets	Utiliser un panier apte pour les objets
	Température eau de rinçage trop basse	Vérifier la température d'alimentation
Des stries ou tâches sur les objets	Concentration de produit de rinçage trop élevée	Utiliser toujours un détergent non moussant. Faire vérifier le dosage du détergent et du produit de rinçage et le réduire si nécessaire
	Eau trop calcaire	Vérifier la qualité de l'eau. L'eau ne doit pas dépasser une dureté de 8°f
La machine s'arrête brusquement pendant son fonctionnement	La machine est branchée à une ligne trop chargée.	Faire brancher la machine séparément par l'assistance technique
	Une sécurité de la machine c'est déclenchée	Faire vérifier les sécurités par l'assistance technique
La machine s'arrête brusquement pendant son fonctionnement et recharge l'eau	L'eau du jour avant n'a pas été changée	Vider la cuve e la remplir à nouveau
	Pressostat défectueux	Appeler l'assistance technique
	Trop plein mal positionné	Enlever et repositionner correctement le trop plein
	Une cuve s'est vidée par excès de mousse ou par le manque des rideaux/SAS	Réduire la concentration de produit de rinçage/détergent ou repositionner correctement les rideaux ou d'autres protections éventuellement retirées
	Positionnement erroné des bras de lavage	Vérifier et repositionner correctement les bras de lavage

Type d'anomalie	Possibles causes	Remède
La machine ne lave pas et la pompe de lavage est bruyante (pour machine avec pompe en triphasée)	Le sens de la pompe est inversé à cause d'un erreur de branchement du câble d'alimentation	Appeler l'assistance technique
	Le niveau de l'eau de la cuve est trop bas	Enlever et repositionner le trop plein
		Repositionner correctement les rideaux ou d'autre protections éventuellement enlevées.
		Vérifier et repositionner correctement les bras de lavage.
	L'aspiration de la pompe est obstruée	Si le niveau de la cuve continue à baisser, appeler l'assistance technique
		Vérifier que les filtres d'aspiration de la pompe (positionnés dans les cuves) ne soient pas obstrués. Si le problème persiste appeler l'assistance technique.

14. INCOVENIENTS DES OPTIONS CAUSES ET REMEDES

14.1 Récupérateur de chaleur avec pompe à chaleur

Type d'anomalie	Possibles causes	Remède
Le compresseur se branche/débranche	Intervention des pressostats de sécurité	Appeler l'assistance technique
	Température alimentation eau trop haute	Faire vérifier la température de l'eau d'alimentation
	Portée de l'eau insuffisante	Faire vérifier la pression statique
	Batterie des vapeurs sale	Nettoyer le filtre. Si le problème persiste appeler l'assistance technique pour le nettoyage du récupérateur
Basse température du surchauffeur	Batterie des vapeurs sale	Nettoyer le filtre. Si le problème persiste appeler l'assistance technique pour le nettoyage du récupérateur
	La pompe de chaleur n'a plus de gaz	Appeler l'assistance technique
	Le récupérateur a été éteint et allumé à nouveau	Attendre 2 minutes pour redémarrer le compresseur et vérifier que la température du surchauffeur soit rétablie
	Intervention des pressostats de sécurité	Appeler l'assistance technique
Les objets ne sont pas bien séchés	Dosage du produit de rinçage insuffisant	Faire vérifier le dosage du produit de rinçage et si nécessaire l'augmenter
	Le panier est inadapté aux objets à laver	Utiliser un panier conforme aux objets
	Batterie des vapeurs sale	Nettoyer le filtre. Si le problème persiste appeler l'assistance technique pour le nettoyage du récupérateur
	La pompe de chaleur n'a plus de gaz	Appeler l'assistance technique
Alarme batterie sale	Batterie des vapeurs sale	Appeler l'assistance technique (il est possible de continuer à laver, pour un temps limité, même si le filtre est en cours de nettoyage)

14.2 Récupérateur de chaleur

Type d'anomalie	Possibles causes	Remède
Basse température du surchauffeur	Batterie des vapeurs sale	Si le problème persiste appeler l'assistance technique pour le nettoyage du récupérateur
	Le moteur de l'aspiration est endommagé	Appeler l'assistance technique
Les objets ne sont pas secs	Mauvais dosage du produit de rinçage	Faire vérifier le dosage du produit de rinçage et si nécessaire l'augmenter
	Le panier n'est pas apte aux objets	Utiliser un panier apte pour les objets
	Batterie des vapeurs sale	Si le problème persiste appeler l'assistance technique pour le nettoyage du récupérateur

14.3 Séchage

Type de problème	Causes possibles	Solution
Les objets ne sont pas bien séchés	Sort de l'air froid	Appeler l'assistance technique
	Le sens du ventilateur est inversé à cause du mauvais branchement du câble d'alimentation	Appeler l'assistance technique

14.4 Pompe augmentation de pression

Type de problème	Causes possibles	Solution
Le résultat de lavage est insuffisant	La machine ne rince pas	Appeler l'assistance technique

14.5 Break Tank

Type de problème	Causes possibles	Solution
Le résultat de lavage est insuffisant	La machine ne rince pas	Appeler l'assistance technique
	Le débit d'eau est insuffisant	Faire vérifier la pression statique

N.B.: Per altri eventuali disturbi rivolgersi al service.
Il costruttore si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche.

15. DECLARATION UE

La machine achetée est conforme aux normes énoncées dans la déclaration UE fournie en l'original à la machine. En annexe une copie de cette déclaration, avec les données générales, correspondants à la machine achetée. Pour les données des absorptions se référer à la plaque signalétique des données techniques qui se trouve sur la machine.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE - EU DECLARATION OF CONFORMITY - DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ - EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG - DECLARACIÓN EU DE CONFORMIDAD - DECLARAÇÃO EU DE CONFORMIDADE

Il sottoscritto, autorizzato dall'azienda sopra indicata, dichiara che la macchina lavastoviglie con convogliatore per uso collettivo:


The undersigned, authorized from the above-written company, hereby declares that the commercial electric conveyor dishwashing machine:

Le soussigné, désigné par la société indiquée, déclare que le lave-vaisselle à convoyeur à usage collectif:

Der Unterzeichnete berechtigt von der oben genannten Firma, erklärt, daß die Transportspülmaschinen für den gewerblichen Gebrauch:

Quien subscribe, elegido de la empresa antes mencionada, declara que el lavavajilla eléctrico de túnel de uso colectivo:

O abaixo-assinado, eligido de la empresa acima mencionada, vem por este meio declarar que a máquina de lavar louça transportadoras para uso comercial:



È stata progettata e costruita in conformità alle norme armonizzate:

Is in compliance with the harmonised standards:

Est conforme aux normes harmonisées:

In Übereinstimmung mit den harmonisierten Normen ist:

Es conforme a las normas armonizadas:

Esta de acordo com as normas harmonizadas:

secondo quanto prescritto dalle seguenti direttive e successivi emendamenti:

according to the following directives and further amendments:

selon les prescriptions et directives suivantes et les amendements successifs:

gemäß den folgenden Richtlinien und deren nachfolgenden Änderungen:

como la prescripción de la siguientes directivas y sucesivas enmiendas:

de acordo com o previsto pelas seguintes diretivas e posteriores alterações:

- e in applicazione a quanto previsto dalle direttive citate, è stata dotata di Marcatura CE e sono stati predisposti i fascicoli tecnici presso la nostra sede.

- and pursuant of the above mentioned directives, the CE Marking has been applied. Furthermore, adequate technical files have been prepared and are available from our offices.

- et en application des directives citées, il porte le Marquage CE. Les dossiers techniques sont déposés dans notre siège.

- und daß er in Übereinstimmung mit den Vorschriften obengenannten Richtlinien mit dem CE-Kennzeichnung vorgesehen sind und daß für ihn angemessenes technisches Haftan herstellten wurde, die bei uns in der Firma zur Verfügung stehen.

- y, conforme con lo previsto en las citadas directivas, han recibido el Marcado CE. Existe asimismo los específico fascículo técnicos relativo disponible en nuestra oficina central.

- a Marcação CE foi aplicada no seguimento das directivas acima mencionadas. Os equipamentos estão tecnicamente preparados e adequados e encontram-se disponíveis nas nossas instalações.

- Tale dichiarazione riguarda esclusivamente la macchina nello stato in cui è stata immessa sul mercato, escludendo i componenti aggiunti e/o le operazioni effettuate successivamente dall'utente finale. Declina ogni responsabilità per sinistri a persone, a cose o ad animali derivanti da manomissione della macchina da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione, di riparazione o di installazione della stessa da parte di personale non qualificato.

- This declaration relates exclusively to the machinery in the state in which it was placed on the market, and excludes components which are added and/or operations carried out subsequently by the final user. Declines all responsibility for damages to people, properties and animals resulting from bad servicing of the machine by third parties as from inadequate maintenance or repairs or installation by unskilled technicians.

- Cette déclaration concerne exclusivement la machine dans l'état dans lequel elle a été mise sur le marché et exclut les composants ajoutés et/ou les opérations effectuées par la suite par l'utilisateur final. Décline toute responsabilité pour tout sinistre à personnes, choses ou animaux résultant de l'endommagement de la machine par un tiers, c'est-à-dire dû à une maintenance, des réparations ou une installation inadéquates effectuées par du personnel non-qualifié.

- Diese Erklärung bezieht sich nur auf die Maschine in dem Zustand, in dem sie in Verkehr gebracht wurde; vom Endnutzer nachträglich angebrachte Teile und/oder nachträglich vorgenommene Eingriffe bleiben unberücksichtigt. Man lehnt jede Verantwortung für an Personen, Sachen und Tiere verursachten Schäden ab, welche von Manipulation beziehungsweise Änderung seitens Dritten, unsachgemäßen Gebrauch der Maschinen, mangelhafte Wartung und Reparaturen oder Inbetriebnahme seitens nicht qualifiziertem Personals abhängig sind.

- Esta declaración se refiere únicamente a las máquinas en el estado en que se comercialicen, con exclusión de los elementos añadidos y/o de las operaciones que realice posteriormente el usuario final. Declina toda responsabilidad por daños a personas, cosas o animales producidos del mal servicio de la máquina por terceras partes así como por reparaciones o mantenimiento inadecuados o de instalaciones por parte del personal no cualificado.

- Esta declaração diz respeito apenas à máquina tal como se encontra no momento da colocação no mercado, excluindo-se os componentes adicionados e/ou as operações efectuadas posteriormente pelo utilizador final. Declina toda e qualquer responsabilidade por danos causados a pessoas, bens e animais, resultantes do mau manuseamento da máquina por parte de terceiros assim como manutenção incorrecta ou reparações inadequadas ou instalação por pessoal não qualificado.

**EN60204-1
EN60335-1; EN50416
EN55011 ;**

**2006/42/EC
2014/30/EU; 2011/65/EU
2012/19/EU**



Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Инструкции по установке, использованию и обслуживанию, представленные в настоящем руководстве, были подготовлены для того, чтобы обеспечить долгую и исправную службу Вашего оборудования.

Пожалуйста, точно следуйте приведённым в руководстве указаниям и рекомендациям.

Мы разработали и изготовили это оборудование в соответствии с самыми последними техническими достижениями.

Теперь его судьба зависит от Вас.

Лучшая награда для нас — Ваше удовольствие от работы с нашим оборудованием.

СОДЕРЖАНИЕ	Страница
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	41
1. УСТАНОВКА МАШИНЫ	43
1.1 Серийный номер	43
1.2 Погрузочно-разгрузочные работы	44
1.2.1 Погрузочно-разгрузочные работы с изделием	44
1.2.2 Хранение	44
1.2.3 Приемка машины	45
1.2.4 Комплектация машины	45
1.3 Подключение к водопроводу	46
1.3.1 Характеристики подаваемой воды	46
1.4 Подключение к источникам питания	46
1.5 Система слива	48
1.6 Вентиляция	48
1.7 Подсоединение к парогенератору (по заказу)	48
2. ОПИСАНИЕ МАШИНЫ	49
2.1 Описание машины, принадлежностей и защитных устройств	49
2.1.1 Описание машины	49
2.1.2 Доступные дополнительные конфигурации	50
3. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗНАЧКИ	52
4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ	55
4.1 Меню пользователя	55
4.1.1 Язык	55
4.1.2 Настройка времени и даты	55
4.1.3 Настройка температуры	55
4.1.4 Вызов кнопки быстрого выбора температуры	55
4.1.5 Вызов автоматического таймера	56
4.1.6 Смена пароля	56
5. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МАШИНЫ	56
5.1 Запуск машины	56
5.2 Мойка	57
5.3 Операции по окончании мойки	58
5.4 Загрузка посуды, ножей и вилок	58
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	59
6. МОЮЩИЕ СРЕДСТВА	60
6.1 Использование моющего средства	60
6.2 Использование ополаскивателя	60
6.3 Использование дезинфицирующих средств	60
7. УРОВЕНЬ ШУМА В АТМОСФЕРЕ	60
8. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ГИГИЕНЫ И ТРЕБОВАНИЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НАССР	60

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	61
9.1 Текущее техническое обслуживание	61
9.2 Внеплановое техническое обслуживание - проводится только квалифицированным обслуживающим персоналом	62
9.2.1 Внеплановое техническое обслуживание – опция рекуперации тепла с тепловым насосом	62
9.2.2 Внеплановое техническое обслуживание – опция рекуперации тепла или пароконденсатора	62
9.2.3 Внеплановое техническое обслуживание - опция насоса повышения давления	62
10. ПРИРОДООХРАННЫЕ АСПЕКТЫ	63
10.1 Упаковка	63
10.2 Утилизация	63
11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ	63
11.1 Рекомендации по оптимальному использованию энергии, воды и добавок	63
12. ОПОВЕЩЕНИЯ И АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ	64
12.1 Сообщения	64
12.2 Аварийные сигналы	65
12.2.1 Описание аварийных сигналов	66
13. НЕИСПРАВНОСТИ МАШИНЫ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ	70
14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ	71
14.1 Опция рекуперации тепла с тепловым насосом	71
14.2 Теплообменник	72
14.3 Сушка	72
14.4 Насос повышения давления	72
14.5 Буферная емкость	72
15. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ДИРЕКТИВАМ ЕС	73



ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К УСТАНОВКЕ МАШИНЫ.



ВНИМАНИЕ: НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА (ДАЖЕ ЧАСТИЧНОЕ) ПРИВОДИТ К ПРЕКРАЩЕНИЮ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОСВОБОЖДАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОТ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Настоящая брошюра-инструкция должна храниться с машиной для выяснения необходимой информации в дальнейшем. В случае продажи или передачи машины другим пользователям, брошюра должна быть передана вместе с машиной, чтобы у нового пользователя была вся необходимая информация об операциях и все соответствующие инструкции.

Необходимо внимательно ознакомиться с брошюрой-инструкцией перед установкой и запуском машины.

Пользователь должен соблюдать следующие правила:

- **Изменение электрической системы и системы водоснабжения для установки посудомоечной машины должно осуществляться только квалифицированными рабочими.**
- Пользователь не должен выполнять никаких работ по ремонту и (или) техническому обслуживанию.
- Только квалифицированный персонал может иметь доступ к панели управления, когда главный выключатель отключен.
- Обслуживание данной машины должно осуществляться только уполномоченным персоналом.

Примечание: используйте только оригинальные запасные части. Использование неоригинальных запасных частей аннулирует гарантию и освобождает производителя от ответственности за какой-либо ущерб.

- **Запрещается использовать старый шланг, следует использовать только новые шланги.**
- Данная машина может использоваться обученными молодыми людьми в возрасте от 15 лет. Машину нельзя использовать людям с физическими, сенсорными или умственными недостатками либо недостаточным опытом и знаниями.
- Детей не следует подпускать к машине.
- Запрещается допускать чистку и пользовательское обслуживание машины детьми без присмотра.
- **Настоящая машина предназначена исключительно для мойки тарелок, стаканов, подносов, корзин и различной кухонной посуды с остатками пищи, предназначенной для человека. ЗАПРЕЩАЕТСЯ мыть изделия, отличающиеся от описанных выше, а также хрупкие предметы или материалы, не обладающие устойчивостью к процессу мойки.**
- **Следует установить и настроить соответствующий автоматический пакетный выключатель с предохранителем в соответствии с имеющейся абсорбцией, чтобы гарантировать отключение от сети электроснабжения, с категорией избыточного напряжения III.**

- Данный выключатель включается в сеть электроснабжения, используется исключительно для указанной цели и устанавливается в непосредственной близости от машины.
- Всегда отключайте машину данным выключателем, так как только он дает полную гарантию изоляции от электрической сети.
- Убедитесь, что машина имеет надежное заземление.
- Запрещается открывать дверцы работающей машины. После отключения машины и остановки двигателя необходимо выждать не менее 15 секунд.






ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОСОВЫВАТЬ КИСТИ РУК И (ИЛИ) ПРИКАСАТЬСЯ К ВНУТРЕННИМ ДЕТАЛЯМ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ МАШИНЫ И (ИЛИ) В КОНЦЕ ЦИКЛА МОЙКИ.

- Прежде чем использовать машину, персонал должен выяснить, где находится кнопка аварийного выключения, пакетный выключатель, отключающий машину от электрической сети, запорный водопроводный вентиль, а также узнать порядок отключения и защиты машины.
- Следуйте инструкциям по очистке, содержащимся в брошюре производителя (глава 9).
- **Необходимо отключать данную машину от электрической сети после использования в конце дня и при проведении любых сервисных работ/технического обслуживания в следующем порядке:**
Отключите машину с панели управления.
Слейте воду из баков, сняв переливные трубки.
Отключите электропитание с помощью пакетного выключателя (главный выключатель на стене).
Закройте вентиль (вентили) подачи воды.
Несоблюдение указанных выше предписаний является серьезным нарушением использования и может привести к нанесению имущественного ущерба и получению травм, и освобождает производителя от какой-либо ответственности.
- Запрещается использовать воду для тушения возгорания электрических деталей.
- Запрещается накрывать заборные или рассеивающие решетки.
- Давление подачи воды не должно превышать 600 кПа.

Примечание: производитель отказывается от любой ответственности за несчастные случаи или любой ущерб, ставший следствием несоблюдения какого-либо указания настоящего руководства.

1. УСТАНОВКА МАШИНЫ

1.1 Серийный номер

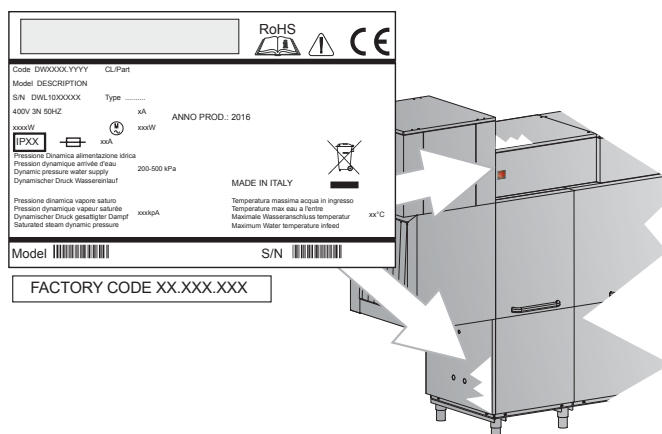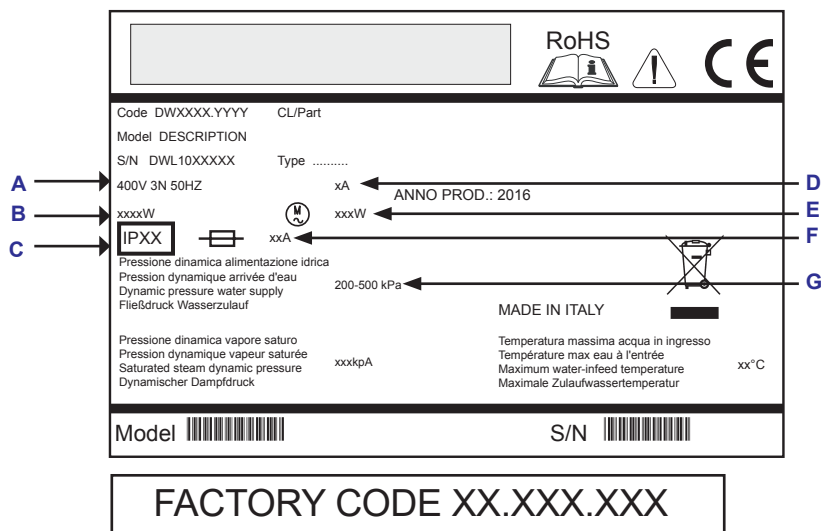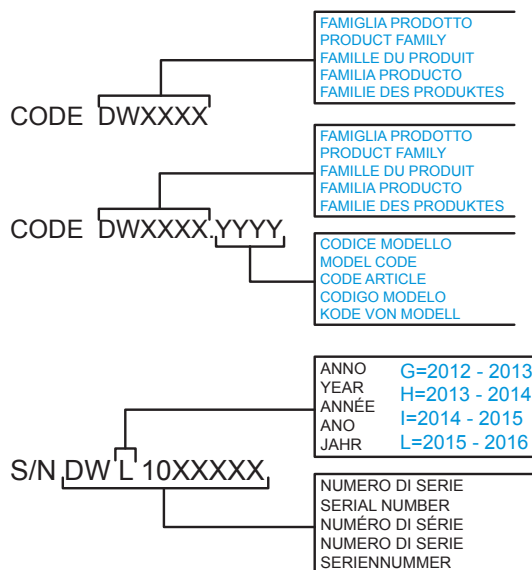

- A** Источник питания
- B** Общая установленная мощность
- C** Степень защиты корпуса
- D** Общая диэлектрическая абсорбция
- E** Общая мощность двигателей
- F** Класс электрозащиты
- G** Динамическое давление

FAMIGLIA PRODOTTO — серия продукта

CODICE MODELLO — код модели

ANNO — год выпуска

NUMERO DI SERIE — серийный номер

Pressione Dinamica alimentazione idrica — динамическое давление водоснабжения

Pressione dinamica vapore saturo - динамическое давление насыщенного пара

Temperatura massima acqua in ingresso — максимальная температура подаваемой воды

1.2 Погрузочно-разгрузочные работы

1.2.1 Погрузочно-разгрузочные работы с изделием

Погрузочно-разгрузочные работы с машиной должны осуществляться в строгом соответствии с рисунком 1 в отношении точек захвата ▲ для подъема автопогрузчиком.

Зафиксируйте машину таким образом, чтобы исключить вибрацию или удары во время транспортировки.

Предлагаемые точки подъема:

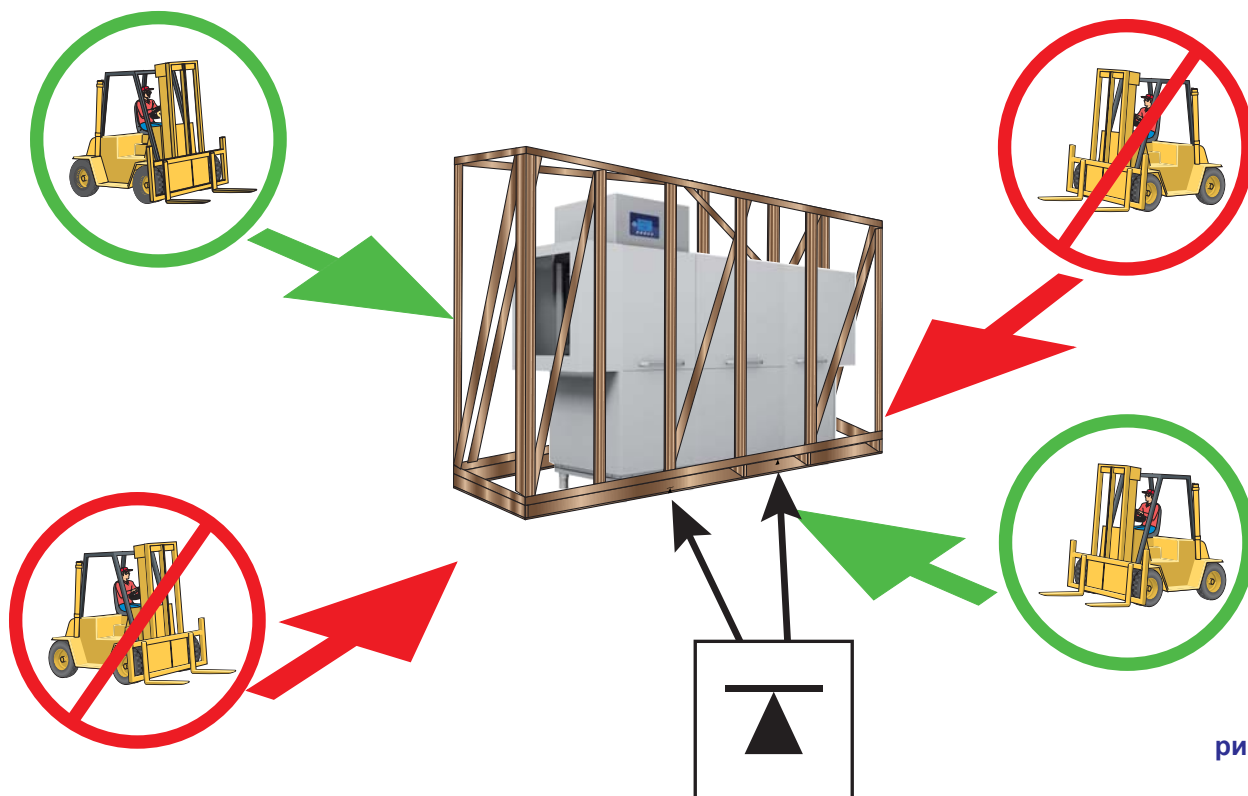


рис. 1

Центр тяжести машины — между двумя знаками ▲.

Используйте анкерное устройство во время погрузочно-разгрузочных работ.

Избегайте наклонных плоскостей.

Не торопитесь.

Не наклоняйте груз.

Примечание: не рекомендуется применять строповку канатами.

1.2.2 Хранение

Температура хранения: не ниже +4°C и не выше +50°C, влажность <90%.

Хранящиеся детали следует периодически проверять на предмет повреждения.

Оградите машину от атмосферных воздействий (дождь, солнце, холод и т.п.). Запрещается помещать материалы на упакованную машину. Запрещается вращать машину во время хранения (см. рис. 2).

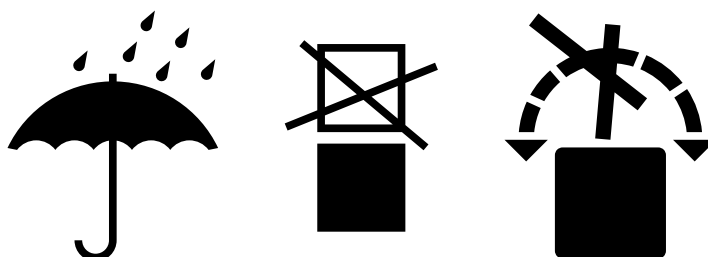


рис. 2

1.2.3 Приемка машины

Следует с особой тщательностью определять точки подъема и центр тяжести машины во время погрузочно-разгрузочных работ (см. пункт **1.2 Погрузочно-разгрузочные работы**).

Перед приемкой машины убедитесь, что все данные в таблице основных параметров соответствуют требуемым данным (см. пункт **1.1**) и параметрам имеющегося электропитания.

После распаковки убедитесь, что машина не получила повреждения во время транспортировки. При обнаружении повреждений немедленно сообщите об этом продавцу. Если повреждение может повлиять на безопасность машины, не устанавливайте ее.

Установку и запуск машины разрешается выполнять только квалифицированным специалистам, даже если машина была доставлена с другого объекта и эксплуатировалась ранее.

Изменение электрической системы и системы водоснабжения для установки посудомоечной машины должно осуществляться только квалифицированными рабочими.

Порядок обращения с упаковочным материалом описан в пункте **10.2**.

Данную машину необходимо использовать в помещении с температурой от 5°C до 35°C максимум. Помещение должно быть сухим и вентилируемым.

1.2.4 Комплектация машины

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

USB-накопитель

Схемы электрических соединений

Монтажная (компоновочная) схема

Схема технического обслуживания с полимерным покрытием

Копия схем электрических соединений и USB-накопитель должны храниться в электрощите.

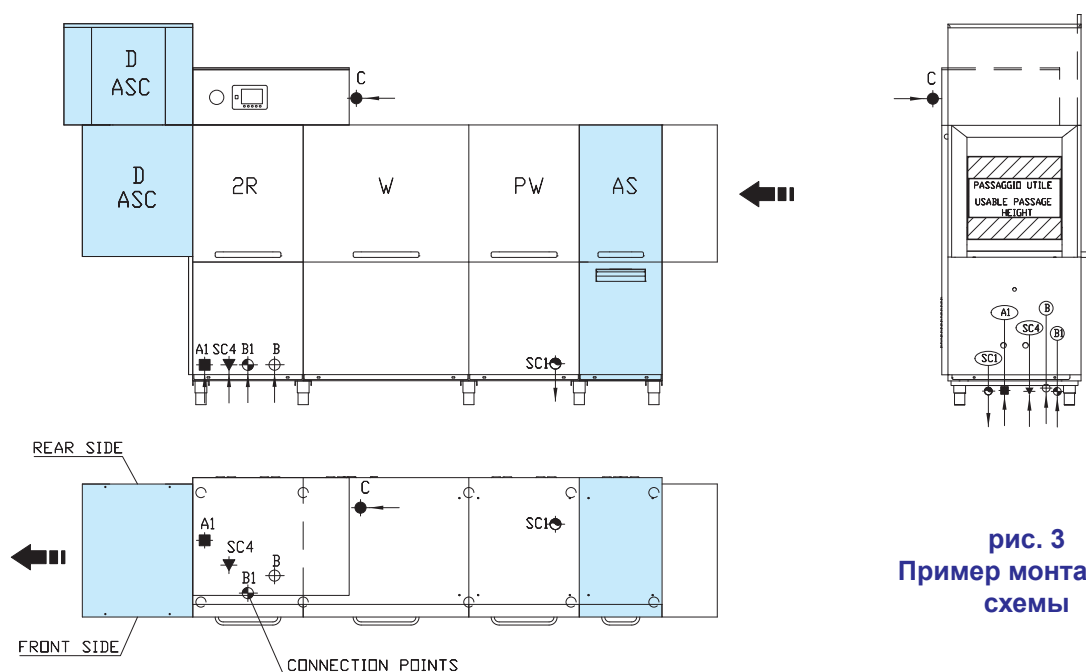


рис. 3
Пример монтажной
схемы

1.3 Подключение к водопроводу

Подключение к водопроводу должно выполняться в соответствии с действующими местными стандартами. Необходимые характеристики системы водоснабжения указаны в таблице 1.

таблице 1

Характеристики подаваемой воды	Мин.	Макс.
Статическое давление*	200kPa	600kPa
Динамическое давление	150kPa	400kPa
Температура холодного водоснабжения — без теплообменника	8°C	30°C
Температура холодного водоснабжения — с теплообменником	5°C	15°C
Температура горячего водоснабжения	50°C	80°C
Мощность	15 l/min	

*Если давление превышает 6 бар (600 кПа), **обязательным условием** является установка редуктора давления.

Чтобы повысить производительность машины, соблюдайте указанные диапазоны температур.

Необходимо установить запорный водопроводный вентиль в доступном месте рядом с машиной.

Используйте только новые гибкие трубки для подключения к водопроводу.

1.3.1 Характеристики подаваемой воды

Необходимо использовать питьевую воду, отвечающую требованиям Директивы 98/83/ЕС.

Вода на впуске также должна соответствовать параметрам, указанным в таблице 2.

таблице 2

Таблица параметров воды	Мин.	Макс.
Хлор ¹		2mg/l
pH	6,5 ¹	8,5 ³
Жесткость воды	2°f	8°f ²⁻³
Железо ³		0,2 mg/l
Сухой остаток ³		500 mg/l
Марганец ⁴		0,05 mg/l

¹ Отклонение от указанных значений может вызвать коррозию и сократить срок службы машины.

² В случае более высокой жесткости воды, необходимо установить умягчитель воды и периодически проверять его работу.

³ Отклонение от указанных значений может вызвать образование накипи и отложений, что снизит производительность, функциональность и ожидаемый срок службы машины.

⁴ Необходимое значение: отклонение от указанных значений может вызвать почернение/потускнение нержавеющей стали.

Рекомендуется раз в год проводить анализ воды.

1.4 Подключение к источникам питания

К работе с электрошпитом и соединениями может быть допущен только квалифицированный и надлежащим образом обученный персонал.

Перед установкой:

Убедитесь, что напряжение соответствует указанному в таблице основных параметров.

Убедитесь, что сетевое напряжение соответствует мощности машины и напряжению, указанному в таблице основных параметров машины (см. пункт 1.1).

Подключение к источникам питания должно выполняться в соответствии с действующими местными стандартами.

Для проверки размеров и электрических соединений используйте данные, указанные в таблице основных параметров.

Сечения кабеля указаны в таблице 3. Сечения кабеля не должны быть меньше параметров, указанных в таблице 4.

	Сила тока машины (А)	Зажим	Сечение подключаемого кабеля, мм ²
В таблице в зависимости от номинального тока указаны типы клемм и диапазон подключаемых участков кабеля. См. таблицу 4 для определения минимального поперечного сечения подключаемых кабелей.	0-100	35mm ²	2.5-35mm ²
	100-160	70mm ²	10-70mm ²
	>160	Нестандартное оборудование	Нестандартное оборудование

таблица 3

Диапазон номинальных значений тока на фазу (АМПЕР)	Минимальное сечение кабеля, мм ²
0-25 ¹	2,5
25-32 ²	4
32-40 ²	6
40-63 ²	10
63-75 ³	16
75-100 ³	25
101-125 ³	35
125-150 ³	50
150-192 ³	70
¹ Минимальное сечение, подключаемое к зажимам	
² Техническая норма, стандарт 60335-1 пункт 25.8	
³ Значение в документации	

таблица 4



Необходимо установить автоматический пакетный выключатель с предохранителем, соответствующий абсорбции, для полного отключения от сети, с категорией избыточного напряжения III.

Данный выключатель должен быть включен в питающую сеть, предназначен исключительно для данной цепи и установлен в непосредственной близости.

Машина должна полностью отключаться данным выключателем, так как только он дает гарантию полного отсоединения от электрической сети.

Убедитесь, что машина имеет надежное заземление.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: убедитесь, что заземление имеет необходимые параметры и исправно, и что к нему подсоединено не слишком много приборов. Нестандартное или неисправное заземление может вызвать коррозию или разъедание пластин из нержавеющей стали вплоть до сквозной коррозии.

На задней панели машины имеется вывод, обозначенный знаком , предназначенный для присоединения металлических конструкций разных приборов для предотвращения электростатических разрядов.

Примечание: запрещается вносить изменения в защитные устройства. Удалять защитные устройства можно только после отключения источника питания главным выключателем на стене (**выключатель ON / OFF 3 не отключает источник питания машины**).

1.5 Система слива

Система слива устанавливается с учетом точек слива и данных, указанных в схеме машины.

Минимальная пропускная способность 5 л/с.

1.6 Вентиляция

Используйте вытяжные вентиляторы для обеспечения минимальной производительности вентиляции 500 м³/ч. Увеличьте интенсивность вентиляции до 1 500 м³/ч, если машина оснащена системой сушки.

Рекомендуется расположить вытяжные вентиляторы рядом с входом и выходом машины в соответствии с расположением вентиляторов теплообменника.

1.7 Подсоединение к парогенератору (по заказу)

Подключение должно быть выполнено в соответствии с заранее высланной схемой.

таблице 5

Таблица давления/Водоснабжение	Min	Max
Статическое давление	0,5 бар	0,7 бар

Подготовьте защитный паровой клапан.

Если давление пара превышает 0,7 бар, установите редуктор давления.

На выходе оборудования установить конденсатоотводчик, рассчитанный на обработку конденсата согласно номерной таблице (как это указано в разделе 1.1).

2. ОПИСАНИЕ МАШИНЫ

2.1 Описание машины, принадлежностей и защитных устройств

2.1.1 Описание машины

Технические данные машин указаны в Приложениях.

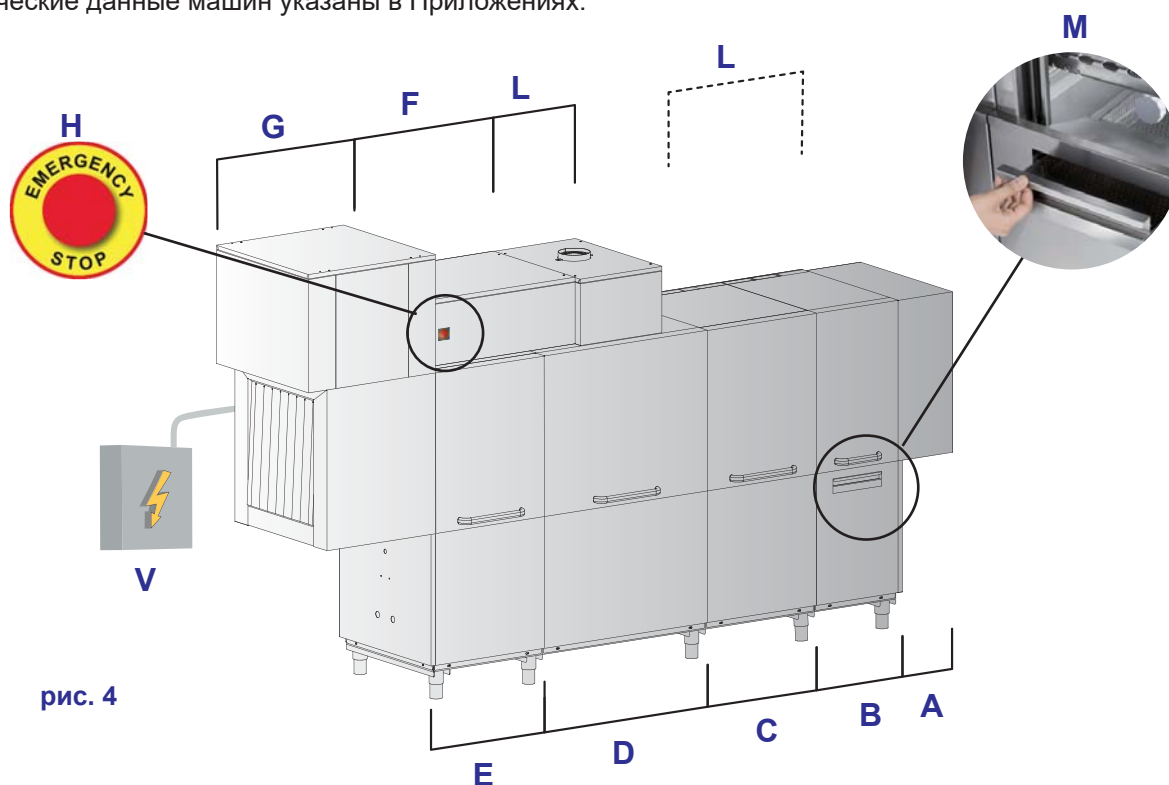


рис. 4

Пример:

МАШИНА В ОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ

A - УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ БРЫЗГ

B - МОДУЛЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ МОЙКИ СО СЪЕМНЫМ ФИЛЬТРОМ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ

C - МОДУЛЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ МОЙКИ

D - БАК ПЕРВОЙ МОЙКИ

E - МОДУЛЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОЛОСКАНИЯ И МОДУЛЬ ПОЛОСКАНИЯ

F - ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

G - СУШКА

H - КНОПКА АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ

L - РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА/ ПАРОКОНДЕНСАТОР/ РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА С ПОМОЩЬЮ ТЕПЛОВОГО НАСОСА

M - СЪЕМНЫЙ ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ

V - ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА НАСТЕННОГО ТИПА

Модуль	Габаритные размеры		
	Ширина	Высота	Глубина
A - УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ БРЫЗГ	300 mm	1520 mm	900 mm
B - МОДУЛЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ МОЙКИ СО СЪЕМНЫМ ФИЛЬТРОМ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ	450 mm		
C - МОДУЛЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ МОЙКИ	600 or 900 mm		
D - БАК ПЕРВОЙ МОЙКИ	900 mm		
E - МОДУЛЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОЛОСКАНИЯ И МОДУЛЬ ПОЛОСКАНИЯ	600 mm		
F - ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	850 mm	1830 mm	
G - СУШКА	600 mm (700 mm)	2070 mm	
L - РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА/ ПАРОКОНДЕНСАТОР	450 mm o 1300 mm	1860 mm	
L - РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА С ПОМОЩЬЮ ТЕПЛОВОГО НАСОСА	1000 mm	2070 mm	

Данная машины выполнена из высококачественных материалов, а именно из нержавеющей стали AISI 304 (AISI 316 для бойлеров и баков) повышенной толщины для обеспечения более продолжительного срока службы.

Машина состоит из разных модулей:

Модуль предварительной мойки (наличие зависит от выбранной модели): предварительная мойка при низкой температуре, регулируемой с помощью термореле, для смыва остатков пищи и предотвращения денатурирования белка.

На машинах с модулем предварительной мойки первоначальное наполнение баков осуществляется в несколько этапов:

- этап 1: наполнение только моечных баков
- этап 2: приостановка наполнения. Нагрев воды с помощью нагревательных элементов до достижения нужной температуры предварительной мойки (заводская настройка).
- этап 3: возобновление и завершение наполнения
- этап 4: возобновление и завершение нагрева.

Моечный(-ые) модуль(-и): основная мойка посуды выполняется при температуре, регулируемой с помощью термореле.

Модуль полоскания: операция ополаскивания позволяет удалить большую часть моющего средства, после чего выполняется окончательное полоскание при высокой температуре с термостатическим регулированием.

Автотаймер: функция Автотаймера (включена по умолчанию) позволяет остановить машину, если она находится в режиме пуска, но в данный момент не работает.

Это может произойти в трех случаях:

1. Машина работает впустую (работает, но не используется).
2. Машина работает, но скопление корзин на выходе из машины приводит к срабатыванию концевого выключателя SQ1 (F1).
3. Машина находится в работе при открытом выдвижном лотке **M**.

В таких случаях срабатывает таймер, по умолчанию установленный на 300 секунд. По истечении указанного времени включается энергосберегающий режим.

При установке корзины, очистке выхода или закрывании выдвижного лотка, машина автоматически перезапускается.

2.1.2 Доступные дополнительные конфигурации

Модуль предварительной мойки со съёмным фильтром грубой очистки В:

Модуль предварительной мойки при низкой температуре оснащен съёмным фильтром грубой очистки **M**.

Фильтр собирает остатки пищи. Он легко удаляется и чистится во время работы баков с помощью приспособления для вытаскивания. Для его удаления не требуется открывать дверки, снимать корзины и прикасаться к моечному раствору.

Если приспособление для вытаскивания вынимается во время мойки, машина останавливает конвейер, ополаскивание и насос модуля, чтобы можно было очистить фильтр.

Насосы моечного бака продолжают работать.

Машина возобновляет работу после возвращения приспособления для вытаскивания на место.

Во время работы фильтр должен быть чистым и правильно установленным.

Сушка G:

Оно проводит горячий и сухой воздух, создающий идеальные условия для действия ополаскивателя.

При необходимости во время работы машины оператор может включить или выключить нагревательную часть модуля сушки с помощью дисплея.

Теплообменник L:

Это нужно для рекуперации теплоты пара, выходящего из машины (в противном случае пар рассеивается), для подогрева воды, поступающей в котел.

Машина должна иметь холодное водоснабжение для ополаскивания.

Рекуперация тепла с помощью теплового насоса L:

Это нужно для рекуперации теплоты пара, выходящего из машины (в противном случае пар рассеивается), для подогрева воды, поступающей в котел.

Данная система использует тепловой насос для дальнейшего повышения температуры воды, поступающей в котел.

Машина должна иметь холодное водоснабжение для ополаскивания.

Внимание: если присутствует данная опция, необходимо установить **Автоматический таймер - Autotimer** на минимальное значение 300 секунд.

Насос повышения давления:

Обеспечивает надлежащую работу машины, когда давление поступающей в машину воды ниже 200 кПа.

Самоочистка:

Система позволяет выполнять автоматический цикл внутренней очистки и ополаскивания машины по завершении работы. Можно использовать специальное дезинфицирующее средство.

Самоочистка может проводиться только если:

- Машина находится в режиме ожидания
- Дверцы закрыты
- Баки пусты.


На дисплее появляется экран самоочистки.

Во время цикла все остальные функции отключены. В случае отсутствия электропитания, цикл будет автоматически перезапущен, чтобы обеспечить надлежащее выполнение цикла.

Датчик температуры воды на впуске:

Позволяет отображать температуру воды на впуске на дисплее.

3. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗНАЧКИ

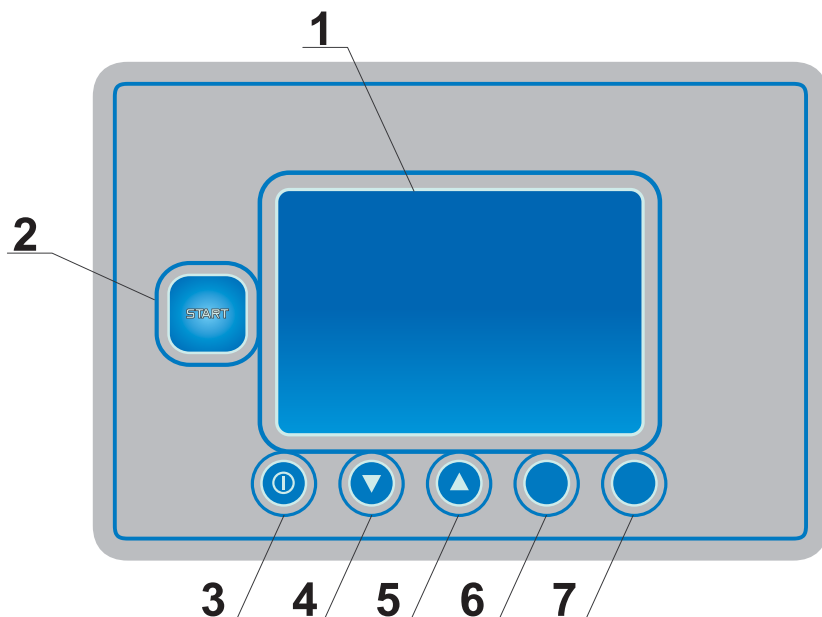

1: Подсветка ЖК-дисплея.

Без подсветки: машина в режиме ожидания

Белый: режим программирования

Синий: машина ВКЛЮЧЕНА и находится в работе

Красный: машина ВКЛЮЧЕНА и находится в режиме заправки или нагрева или аварийной сигнализации (блокировка или отмена блокировки)

Зеленый: машина готова к работе (баки заправлены, нужные температуры достигнуты).

2: Кнопка **START / STOP - ПУСК / СТОП** с подсветкой.

Без подсветки: машина в режиме ожидания

Белый: режим программирования

Синий: машина ВКЛЮЧЕНА и находится в работе

Постоянный красный: машина ВКЛЮЧЕНА и находится в режиме заправки или нагрева

Мигающий красный: авария блокировки


Зеленый: машина готова к работе (баки заправлены, нужные температуры достигнуты).

3: Кнопка **ON / OFF - ВКЛ./ВЫКЛ.**

4 и 5: Кнопки прокрутки (**▼ / ▲, - / +**).

6: Функциональные кнопки (**MENU - МЕНЮ, SELF-CLEANING - АВТООЧИСТКА, ESC - ОТМЕНА**).

7: Кнопка **INFO - СПРАВКА**.

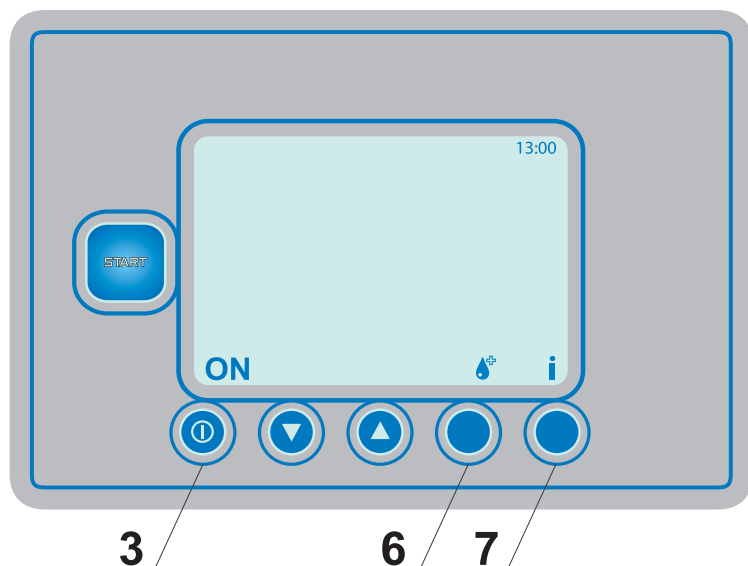МАШИНА В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

3: Кнопка **ON / OFF - ВКЛ. / ВЫКЛ.** с функцией **ON - ВКЛ.**

Служит для включения машины.


6: Кнопка **SELF-CLEANING - АВТООЧИСТКА.**

Дополнительная функция **АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ**. Если данная кнопка нажата, функция активна. Более подробная информация приведена в п. **2.1.2**.

7: Кнопка **INFO - СПРАВКА.**

Доступ к дополнительной информации о текущем состоянии машины.

МАШИНА ГОТОВА К РАБОТЕ ИЛИ НАХОДИТСЯ В РАБОТЕ

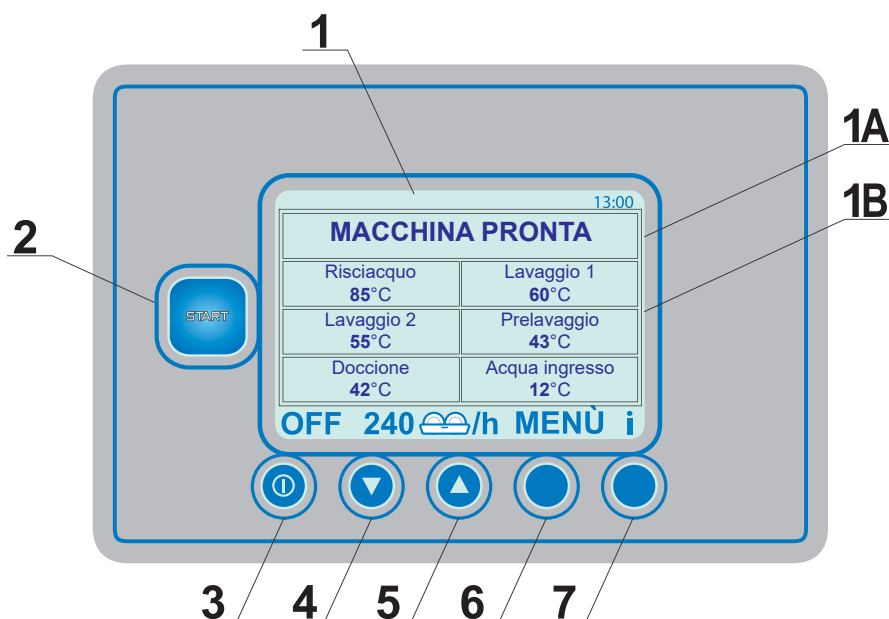

1: Область сообщений.

1A: Состояние машины

1B: Измеренные температуры отдельных модулей и входа воды (при наличии дополнительной опции **PROBE - ДАТЧИК**)

2: Кнопка **START / STOP - ПУСК / СТОП** с подсветкой.

Если машина готова к работе, кнопка позволяет произвести ее запуск. Конвейер запускается при нажатии этой кнопки. Нажатие кнопки при работе машины приводит к ее останову и переводу в режим ожидания. При этом конвейер останавливается.

3: Кнопка **ON / OFF - ВКЛ./ВЫКЛ.** с функцией **OFF - ВЫКЛ.**

Переводит машину в режим **ОЖИДАНИЯ**.

4 и 5: Кнопки прокрутки (**▼ / ▲, - / +**)

Позволяет прокручивать пункты меню или изменять регулируемые параметры (увеличивать и/или уменьшать).

Если машина готова к работе или работает: позволяет регулировать скорость конвейера

6: Функциональная кнопка **MENÙ - МЕНЮ**.

Кнопка присутствует только при следующих активных функциях:

- Быстрое регулирование температуры.

Позволяет регулировать рабочую температуру отдельных модулей.

- Включает или отключает нагревающие элементы осушителя (если существует дополнительная опция **DRYER - СУШКА**).

Позволяет включить или отключить настройки **DRYER - СУШКИ**. Более подробная информация приведена в п. **2.1.2.**

7: Кнопка **INFO - СПРАВКА**.

Позволяет получить дополнительную информацию о текущем состоянии машины.

Позволяет получить больше данных в случае аварии.

4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Некоторые параметры могут быть настроены в соответствии с требованиями пользователя.

Для изменения параметров необходимо войти в меню **USER - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ** с помощью клавиши защиты.

- Включить настенный главный выключатель **V**
- Если машина находится в режиме ожидания или готова к работе, необходимо одновременно нажать и держать 5 секунд кнопки **START / STOP 2** и **ON / OFF 3**.
- С помощью клавиш **4 ▼** (уменьшить) и **5 ▲** (увеличить) выберите клавишу защиты **10** и задайте целые числа. Подтвердите выбор каждого числа нажатием на клавишу **START / STOP 2**.
- С помощью клавиш **4 ▼** (уменьшить) и **5 ▲** (увеличить) выберите пароль пользователя (**по умолчанию 0000**) и задайте целые числа. Подтвердите выбор каждого числа нажатием на клавишу **START / STOP 2**.

С помощью клавиш **4 ▼** (уменьшить) и **5 ▲** (увеличить) прокрутите пункты меню. Подтвердите выбор соответствующего параметра нажатием на клавишу **START / STOP 2**.

Нажмите клавишу **6 ESC**, чтобы выйти без сохранения настроек.

4.1 Меню пользователя

4.1.1 Язык

С помощью клавиш **4 ▼** (уменьшить) и **5 ▲** (увеличить) выберите необходимый язык (**ИТАЛЬЯНСКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, ИСПАНСКИЙ и т.д.**).

Нажмите клавишу **START / STOP 2**, чтобы подтвердить выбор. На дисплее появится образ экрана с изменениями.

Нажмите клавишу **6 ESC**, чтобы выйти без сохранения настроек.

4.1.2 Настройка времени и даты

После настройки времени и даты машина предложит изменить поле дня.

С помощью клавиш **4 ▼** (уменьшить) и **5 ▲** (увеличить) выберите необходимое числовое значение.

Нажмите клавишу **START / STOP 2**, чтобы подтвердить выбор и перейдите к следующему полю. Задайте другие значения (месяц, год, час, минуты) таким же образом.

Нажмите клавишу **6 ESC**, чтобы выйти без сохранения настроек.

4.1.3 Настройка температуры

С помощью клавиш **4 ▼** (уменьшить) и **5 ▲** (увеличить) выберите необходимые значения температуры.

ТЕМПЕРАТУРЫ	ПО УМОЛЧАНИЮ	МИН.	МАКС.
ОПОЛАСКИВАНИЯ	85°C	70°C	90°C
БАКА 1	63°C	50°C	70°C
БАКА 2	60°C	50°C	60°C
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ МОЙКИ	45°C	30°C	50°C

Нажмите клавишу **START / STOP 2**, чтобы подтвердить выбор.

После настройки параметра можно выполнить следующее:

Кнопки **4 ▼** (уменьшить) и **5 ▲** (увеличить) служат для выбора нужного числового значения.

Нажмите клавишу **START / STOP 2**, чтобы подтвердить выбор.

Остальные значения задаются аналогичным образом.

Нажмите клавишу **6 ESC**, чтобы выйти без сохранения настроек.

4.1.4 Вызов кнопки быстрого выбора температуры

Данная функция позволяет вывести на экран опцию меню, связанную с настройками температуры. Таким образом, оператор может получить доступ к настройкам рабочей температуры без входа в меню пользователя.

Кнопка быстрого выбора отключается по умолчанию.

С помощью клавиш **4 ▼** (уменьшить) и **5 ▲** (увеличить) выберите один из следующих параметров:

YES - ДА (включить КЛАВИШУ БЫСТРОГО ВЫБОРА ТЕМПЕРАТУРЫ)

NO - НЕТ (выключить КЛАВИШУ БЫСТРОГО ВЫБОРА ТЕМПЕРАТУРЫ)

Нажмите клавишу **START / STOP 2**, чтобы подтвердить выбор или клавишу **6 ESC**, чтобы выйти без сохранения настроек.

4.1.5 Вызов автоматического таймера

С помощью клавиш **4 ▼** (уменьшить) и **5 ▲** (увеличить) выберите один из следующих параметров:

YES - ДА (включить **Автотаймер**)

NO - НЕТ (выключить **Автотаймер**)

Нажмите клавишу **START / STOP 2**, чтобы подтвердить выбор или клавишу **6 ESC**, чтобы выйти без сохранения настроек.

При выборе данной функции параметр **YES - ДА** задает автоматический таймер (**Autotimer**).

Параметр **Autotimer - Автотаймер** устанавливается на 300 секунд по умолчанию.

С помощью клавиш **4 ▼** (уменьшить) и **5 ▲** (увеличить) выберите необходимое числовое значение.

Нажмите клавишу **START / STOP 2**, чтобы подтвердить выбор.

Нажмите клавишу **6 ESC**, чтобы выйти без сохранения настроек.

4.1.6 Смена пароля

Параметр **Change password - Смена пароля** позволяет персонифицировать пароль в меню **USER - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ**.

С помощью клавиш **4 ▼** (уменьшить) и **5 ▲** (увеличить) выберите необходимое числовое значение.

Нажмите клавишу **START / STOP 2**, чтобы подтвердить выбор и перейдите к следующему полю. Задайте другие значения таким же образом.

С помощью клавиш **4 ▼** (уменьшить) и **5 ▲** (увеличить) снова создайте такой же пароль в соответствии с условиями предыдущего пункта.

Нажмите клавишу **START / STOP 2**, чтобы подтвердить выбор или клавишу **6 ESC**, чтобы выйти без сохранения настроек.

5. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МАШИНЫ

5.1 Запуск машины

- Убедитесь, что переливные трубки вставлены правильно.
- Включите главный выключатель настенного типа **V**.
- Откройте вентили подачи воды.
- Включите машину с панели управления.
- Дождитесь завершения операций наполнения и нагрева. В процессе подогрева машина приостанавливает заправку баков. На данном этапе на дисплее постоянно отображается сообщение **FILLING - ЗАПРАВКА**.

После завершения заправки всех баков начинается полный нагрев машины. На данном этапе на дисплее отображается сообщение **HEATING - НАГРЕВ**, а при нажатии кнопки **START / STOP 2** на дисплее отображаются достигнутые температуры.

Для обеспечения надлежащей мойки пуск возможен только после достижения заданных температур.

Порядок изменения настроек температуры описан в пункте **4**.

Несколько этапов представлены на дисплее соответствующими значками.

- После завершения нагрева можно продолжать процесс мойки.

Значения рабочих температур отображаются на дисплее.

5.2 Мойка

- Чтобы задать нужную рабочую скорость, используются кнопки **4 ▼** (уменьшить) и **5 ▲** (увеличить) для задания нужного значения скорости для выполняемой операции.
Существует пять возможных настроек:
Скорость 1 (МИН.): интенсивная мойка.
Скорости 2 - 3 (НОРМАЛ.): мойка при умеренном загрязнении.
Скорости 4 - 5 (МАКС.): мойка подносов и очистка от пыли.
- Если машина не имеет автоматического дозатора химических продуктов, вручную залейте моющее средство в моечный бак. Тщательно следуйте указаниям производителя продукции в отношении жесткости воды (см. пункт **1.3** и пункт **6**).
- Нажмите кнопку **START / STOP 2**, чтобы запустить конвейер.
- Проведите очистку.
Поместите корзины на конвейер (см. пункт **5.4** - рис. 6 - 7).
Подвиньте корзину внутрь устройства для защиты от брызг **A** вплоть до сцепления с конвейерной системой.
Последовательность мойки:
 - ▶ Автоматический смыв остатков пищи (**B** - при наличии дополнительного модуля) оснащен фильтром, который можно периодически чистить, вынимая приспособление для вытаскивания **M**.
 - ▶ Модуль предварительной мойки при низкой температуре (**C** - при наличии).
 - ▶ Мойка при температуре, регулируемой с помощью термореле **D**.
 - ▶ Предварительное полоскание **E**.
 - ▶ Окончательное ополаскивание **E** выполняется чистой водой, поступающей из водопровода, при температуре, регулируемой с помощью термореле, с последующим применением ополаскивателя.
 - ▶ Сушка (**G** - при наличии дополнительного модуля).
 - ▶ Зона выхода корзин, оснащенная роликовым конвейером и концевым выключателем.
- Нажмите кнопку **START / STOP 2**, чтобы остановить выполнение операции.

Примечание: рекомендуется заменить воду в баке, заправив его повторно, если она слишком грязная или минимум два раза в день.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При возникновении опасной ситуации, нажмите кнопку аварийного выключения **H**. Конвейерная система и абсорбции отключатся. Прежде чем снова запустить машину, убедитесь, что аварийная ситуация устранена. Повторное нажатие кнопки аварийного выключения не запускает машину, а переводит ее в режим ожидания. Кнопку аварийного выключения не нужно использовать в качестве обычной системы отключения.



Запрещается вынимать корзину из машины до того как она выйдет из туннеля и просовывать кисти рук или руки внутрь машины во время ее работы (см. рис. 5).

Примечание: обязательно выключите машину, прежде чем прикасаться к туннелю кистями рук или руками.

рис. 5

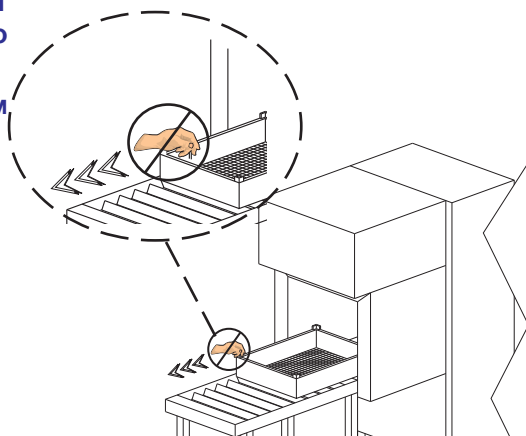

5.3 Операции по окончании мойки

- Нажмите клавишу **START / STOP 2**.
- Нажмите клавишу **OFF 3**.
- Слейте воду из баков.
Откройте дверцы и удалите фильтры и переливные трубки.
- Отключите главный выключатель настенного типа **V**.
- Закройте вентиль (вентили) подачи воды.
- Приступите к очистке машины (см. главу **9 Техническое обслуживание**).

5.4 Загрузка посуды, ножей и вилок

Перед загрузкой посуды необходимо тщательно очистить ее от остатков пищи.

Нет необходимости полоскать посуду в воде перед загрузкой.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается мыть предметы, загрязненные бензином, краской, частицами стали или черного металла, золой, песком, воском, консистентной смазкой. Данные вещества повреждают машину. Запрещается мыть хрупкие предметы или материалы, не обладающие устойчивостью к процессу мойки.

Следуйте данным указаниям:

- Столовая посуда не должна наслаиваться друг на друга или накрывать друг друга.
- Расположите посуду так, чтобы на все поверхности могла попасть воды; в противном случае не получится качественно отмыть посуду.
- Убедитесь, что посуда находится в устойчивом положении, а пустые емкости (чашки, стаканы, миски и т.п.) перевернуты вверх дном.
- Установите все пустые емкости, например, чашки, стаканы и т.п. **вверх дном**.
- Установите в наклонное положение посуду с глубокими выемками, чтобы вода могла вылиться.
- Убедитесь, что более мелкая посуда не выпадает из корзины.
- Посуда не должна быть установлена слишком высоко или выступать наружу.
- Во время мойки подносы не должны быть в горизонтальном положении.

Некоторая пища, например, морковь, помидоры, кетчуп, может содержать натуральные красители, большое количество которых может изменить цвет посуды и пластмассовых частей.

Возможное изменение цвета не означает, что пластмасса не является термостойкой.

Посуда, которую не следует мыть в посудомоечной машине

Посуда, которая не предназначена для мойки в посудомоечной машине:

- Деревянную столовую посуду или посуду с деревянными деталями; дерево портится и теряет свои свойства под воздействием высоких температур. Кроме того, используемый клей не подходит для посудомоечных машин; возможно отсоединение ручек.
- Предметы, сделанные вручную, ценные вазы или декорированные стаканы.
- Пластмассовая посуда, не обладающая термостойкостью.
- Медные, латунные, оловянные или алюминиевые предметы могут обесцветиться или потускнеть.
- Узоры на стаканах могут потускнеть после нескольких моек.
- Хрупкие стаканы и хрустальные предметы могут помутнеть от частого мытья.


Рекомендуется приобретать только ту столовую посуду, которая подходит для мойки в посудомоечных машинах.

Стаканы могут помутнеть от частого мытья.

Если после мойки посуда грязная или содержит осадок (влага внутри стаканов, чашек, мисок и т.п.), необходимо повторить процедуру.


НЕТ →

рис. 6

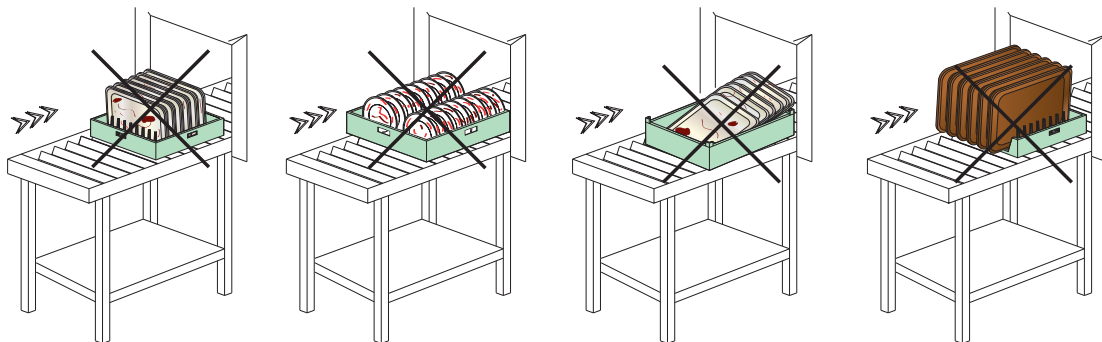

ДА →

рис. 7

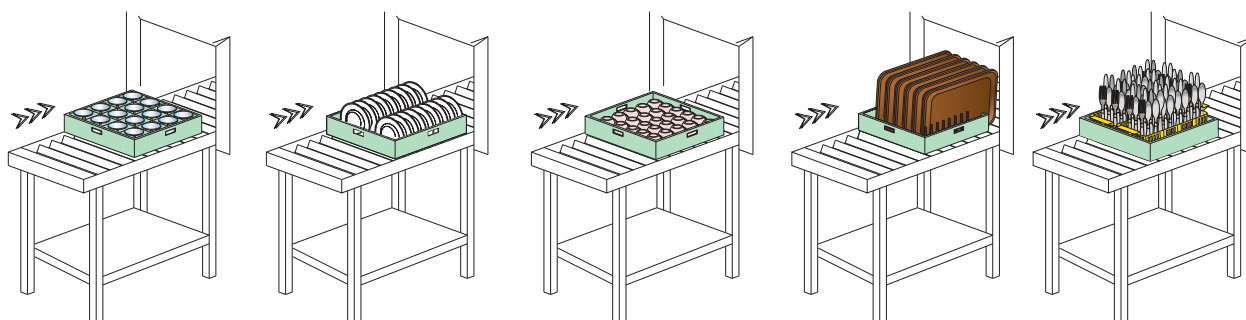**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:**

- Запрещается хлопать дверцами при открывании и закрывании.
- Запрещается класть вещи или предметы на машину.
- Вода для мытья и ополаскивания непригодна для питья ввиду наличия химических добавок. В случае попадания на кожу или в глаза, немедленно промойте их обильным количеством воды и ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности, которые указаны производителем моющего средства. При необходимости обратитесь к врачу.
- При использовании данной машины необходимо соблюдать некоторые важные правила:
 - 1) никогда не прикасайтесь к машине влажными руками или ногами
 - 2) никогда не пользуйтесь машиной босиком
 - 3) запрещается размещать машину в местах, на которые попадают брызги воды.
- **Необходимо отключать данную машину от электрической сети после использования в конце дня и при проведении любых сервисных работ/технического обслуживания. Отключите главный выключатель на стене, который должен быть установлен специалистом. Закройте вентиль (вентили) подачи воды.**
- Если что-либо препятствует движению конвейера, сначала отключите главный выключатель настенного типа и только затем устраните препятствие.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВНУТРЕНнюю ОЧИСТку МАШИНЫ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ ПОСЛЕ ЕЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОСОВЫВАТЬ КИСТИ РУК И (ИЛИ) ПРИКАСАТЬСЯ К ДЕТАЛЯМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ДНЕ МОЕЧНОГО БАКА, И (ИЛИ) В КОНЦЕ ЦИКЛА МОЙКИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИКАСАТЬСЯ К РАБОТАЮЩЕМУ КОНВЕЙЕРУ.

6. МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

6.1 Использование моющего средства

Следует использовать качественное моющее средство, НЕ ВЫЗЫВАЮЩЕЕ КОРРОЗИИ, БЕСПЕННОЕ и специально предназначенное для механической мойки посуды.

Рекомендуется использовать жидкие моющие средства.

Дозировка должна соответствовать рекомендациям производителя моющего средства и характеристикам воды и посуды.

Моющее средство заливается только в моечный бак 1. В случае ручной дозировки, следует учитывать, что моечный бак вмещает около 85 литров воды.

Примечание: запрещается использовать хлорсодержащие моющие средства.

6.2 Использование ополаскивателя

Возможно использование ополаскивателя для ускорения сушки и полировки.

Дозировка должна соответствовать рекомендациям производителя ополаскивателя и характеристикам воды.

Примечание: избыточное количество химических продуктов вызывает пенообразование, которое снижает эффективность и сокращает срок службы промывочного насоса.

Избыточное количество химических продуктов может оставлять осадок на посуде.

6.3 Использование дезинфицирующих средств

Запрещается использовать хлорсодержащие дезинфицирующие средства.

Моющие и дезинфицирующие средства, используемые для очистки машины, следует надлежащим образом подготовить.

Запрещается использовать универсальные моющие средства для очистки машины.

7. УРОВЕНЬ ШУМА В АТМОСФЕРЕ

В зависимости от конфигурации, среднее звуковое давление машины составляет от 70 дБ(А) до 80 дБ(А).

Машина с одним баком без сушки	70dB(A)±2.5 dB(A)
Машина с двумя баками без сушки	71dB(A)±2.5 dB(A)
Машина с тремя баками без сушки	72dB(A)±2.5 dB(A)
Машина с четырьмя баками без сушки	73dB(A)±2.5 dB(A)
Машина с сушкой	74dB(A)±2.5 dB(A)

Испытание существенной выборки машин в соответствии со стандартом ISO/DIS 11200.

8. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ГИГИЕНЫ И ТРЕБОВАНИЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НАССР

В соответствии с требованиями Системы управления безопасностью пищевых продуктов, необходимо подготовить лист с таблицами, в которые оператор смены должен заносить дату и время запуска машины, время окончания мойки, значения температуры баков и бойлеров, и любые другие примечания/сработавшие аварийные сигналы, а также действия оператора по обеспечению санитарной безопасности.

По этой причине машина оборудована следующими устройствами:

- Указатели температуры бойлера и бака.
- Указатели неисправности.
- Возможность отображения параметров мойки.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Машина не защищена от водных струй под давлением, поэтому следует избегать данного вида мойки корпуса.

Также рекомендуется выяснить у поставщиков чистящих средств подробную информацию о способах и средствах для периодического дезинфицирования машины.

Запрещается использовать отбеливающие вещества или хлорсодержащие моющие средства для чистки машины.

9.1 Текущее техническое обслуживание

Исправность машины **зависит от тщательной очистки, которую необходимо проводить не реже одного раза в день** в следующем порядке:

- Отключите машину так, как описано в главе 5.3.
- Если машина имеет Рекуперация тепла с помощью теплового насоса, очистите съемный фильтр (см. рис. 10).
- После слива воды из бака извлеките фильтры и насосы (см. рис. 8 - 9). Соблюдайте осторожность, чтобы осадок не попал в баки. Почистите фильтры жесткой щеткой под струей воды под давлением.

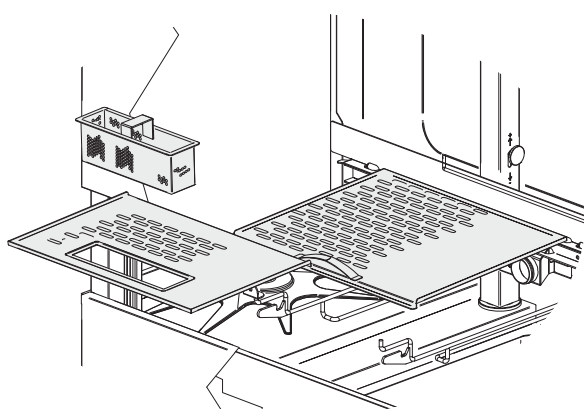


рис. 8

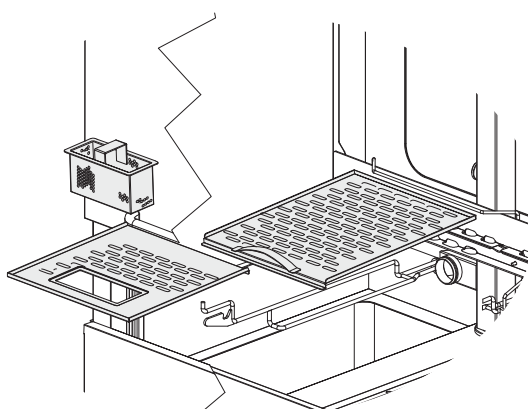


рис. 9

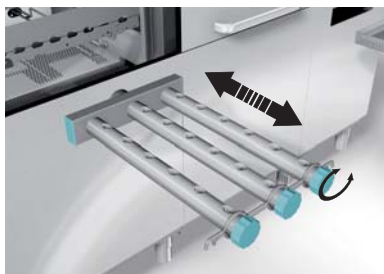


фото 1

- Извлечь моющий (см. фото 1) и ополаскивающий душ и тщательно очистить форсунки и купольные фильтры форсунок ополаскивателя, откуда подается вода.
- Тщательно почистите баки без использования хлорсодержащих моющих средств.
- Помойте шторки (тщательно снаружи, быстро изнутри).
- Помойте входные и выходные полки.
- Если машина имеет модуль предварительной мойки со съемным фильтром грубой очистки, выньте съемный фильтр и почистите его (см. фото 2).
- Снова соберите все детали и вставьте насадки в соответствующие пазы.
- В конце дня рекомендуется оставлять дверки машины открытыми.

Запрещается чистить машину металлическими скребками и (или) средствами, вызывающими коррозию.

Запрещается использовать системы чистки под давлением.

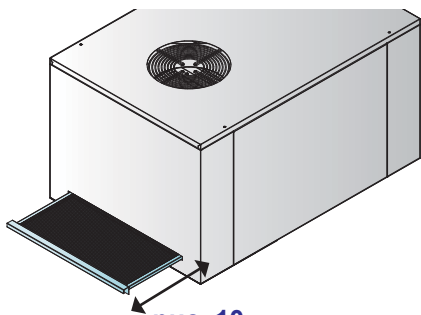


рис. 10



фото 2

9.2 Внеплановое техническое обслуживание - проводится только квалифицированным обслуживающим персоналом

Один или два раза в год квалифицированный обслуживающий персонал должен проводить проверку машины:

- удалять накипь с нагревательных элементов
- проверять состояние и плотность всех прокладок
- проверять исправное состояние и (или) износ компонентов
- проверять эффективность работы дозаторов
- плотно затягивать все электрические соединения не реже одного раза в год
- чистить всасывающий фильтр электромагнитного клапана
- проверять состояние предохранительных устройств дверок/бойлеров, концевые выключатели
- проверять калибровку муфты.

Не допускайте попадания влаги на двигатель или какие-либо электрические детали. При проведении технического обслуживания главный выключатель настенного типа должен быть ВЫКЛЮЧЕН.

9.2.1 Внеплановое техническое обслуживание – опция рекуперации тепла с тепловым насосом

Каждые два месяца квалифицированный обслуживающий персонал должен проверять систему рекуперации тепла с целью:

- очистки оребренных теплообменников в рекуператоре тепла.
- проверки расхода теплового насоса.

9.2.2 Внеплановое техническое обслуживание – опция рекуперации тепла или пароконденсатора

Каждые три месяца квалифицированный обслуживающий персонал должен проверять рекуператор тепла/ пароконденсатор и очищать оребренные теплообменники в рекуператоре с целью:

- очистки оребренных теплообменников в рекуператоре тепла/ пароконденсаторе.

9.2.3 Внеплановое техническое обслуживание - опция насоса повышения давления

После длительного простоя посудомоечной машины необходимо проверить вращение дополнительного насоса повышения давления.

10. ПРИРОДООХРАННЫЕ АСПЕКТЫ

10.1 Упаковка

Упаковка включает следующее:

- деревянный ящик;
- растягиваемый ремень из нейлона (полиэтилен низкой плотности);
- пенополистирол (ПС).

Утилизируйте перечисленные выше материалы в соответствии с действующими правилами.

10.2 Утилизация

Сокращение WEEE (Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования) на данном изделии указывает на то, что с ним нельзя обращаться как с бытовыми отходами. Надлежащая утилизация настоящего изделия способствует защите окружающей среды. Дополнительную информацию о вторичной переработке изделия можно получить у местных властей, отечественных организаций, занимающихся переработкой отходов, или у продавца изделия.

При утилизации изделия или его частей следует соблюдать требования Директив Совета 2011/65/ЕС и 2012/19/ЕС в действующей редакции или действующие законодательные декреты.

Настоящее изделие или его части не могут утилизироваться в качестве городских отходов, но подлежат сбору в отдельные контейнеры (см. зачеркнутый значок корзины на колесиках на изделии).

Во время утилизации изделия пользователь должен ознакомиться с условиями Утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE).

Производитель гарантирует отсутствие опасных веществ, предусмотренным Европейским Агентством по защите окружающей среды, при условии использования в соответствии с требованиями Директивы 2011/65/UE.

В случае несоблюдения правил, в отношении пользователя будут применены штрафы, предусмотренные соответствующими странами-участниками.

Перед утилизацией отключите изделие от источника питания и подачи воды.

Отрежьте электрокабель, чтобы исключить возможность дальнейшего использования.

Все металлические части подлежат вторичной переработке, так как выполнены из нержавеющей стали.

Подлежащие вторичной переработке пластмассовые части имеют соответствующую маркировку.

рис. 11

11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

11.1 Рекомендации по оптимальному использованию энергии, воды и добавок



По возможности используйте машину с полной нагрузкой: это позволит экономить моющее средство, ополаскиватель, воду и электроэнергию.

Моющие средства и ополаскиватели: для снижения вредного воздействия на окружающую среду используйте моющие средства и ополаскиватели с высокой способностью к биологическому разложению.

Дозировка должна соответствовать жесткости воды, которую следует проверять не реже одного раза в год.

Избыточное количество моющего средства и ополаскивателя приводит к загрязнению рек и морей, а недостаточное количество сказывается на качестве мойки посуды и (или) гигиене.

Температуры бака и бойлера: температуры бака и бойлера заданы производителем с целью получения оптимальных результатов мойки с применением основных моющих средств, представленных на рынке. Настройки могут быть изменены установщиком в соответствии с используемым моющим средством.

Очистка: тщательно очищайте кухонную посуду водой температуры окружающей среды, чтобы упростить удаление животных жиров. Для удаления засохших загрязнений рекомендуется замачивать посуду в горячей воде.

Примечания: мойте предметы как можно быстрее, чтобы предотвратить засыхание остатков пищи и снижение эффективности мойки. Для обеспечения эффективной мойки рекомендуется регулярно чистить посудомоечную машину и проводить ее техническое обслуживание (см. пункт 9).

Несоблюдение указанных выше требований и всей информации, содержащейся в настоящем руководстве, может привести к потерям энергии, воды и моющего средства и соответствующему увеличению эксплуатационных затрат и (или) снижению эксплуатационных характеристик.

12. ОПОВЕЩЕНИЯ И АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ


Помимо аварийных сигналов, требующих внимания оператора, машина сигнализирует о других ситуациях во время работы.

В любом случае, соответствующая информация автоматически появляется на дисплее и отображается до тех пор, пока оператор не выполнит необходимые действия.

оповещений во время работы машины нажмите клавишу **7 INFO - ИНФОРМАЦИЯ**.

Нажмите клавишу **6 ESC** чтобы вернуться к основному экрану.

Пример экрана аварийных сигналов (машина готова к работе при активной аварии):

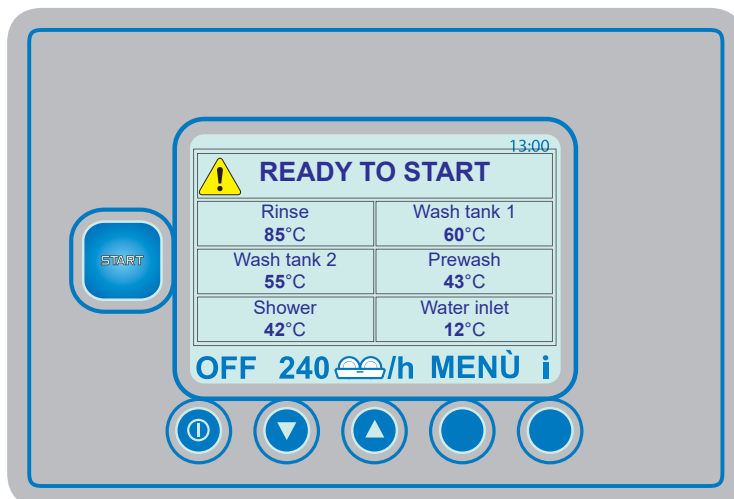

12.1 Сообщения

Сигнальные сообщения отображаются на дисплее и сопровождаются звуковым сигналом.

Появление сообщения **DETERGENT LOW LEVEL - НИЗКИЙ УРОВЕНЬ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА** означает, что закончилось моющее средство.

Появление сообщения **RINSE AID LOW LEVEL - НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ** означает, что закончился ополаскиватель.

Появление сообщения **SANITIZER LOW LEVEL - НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА** означает, что закончилось дезинфицирующее средство (только на машинах, имеющих дополнительную функцию **SELF-CLEANING - САМООЧИСТКА**).

Появление сообщения **DOOR OPEN - ДВЕРЦА ОТКРЫТА** означает, что вы пытаетесь выполнить операцию, которая не может быть выполнена при открытой дверце, или что вы открыли дверцу и прервали выполняемый цикл.


Появление сообщения **DRAWER OPEN - ВЫДВИЖНАЯ СЕКЦИЯ ОТКРЫТА** означает, что вы пытаетесь выполнить операцию, которая не может быть выполнена при открытой выдвижной секции, или вы открыли выдвижную секцию и прервали выполняемый цикл.

Появление сообщения **PLEASE DRAIN THE TANKS - СЛЕЙТЕ ВОДУ ИЗ БАКОВ** означает, что вы пытаетесь выполнить операцию, которая не может быть выполнена с полными баками.

Появление сообщения **REMOVE THE RACKS FROM OUTLET - УДАЛИТЕ КОРЗИНЫ С ВЫХОДА** означает, что необходимо удалить корзины из выходящей полки, чтобы продолжить выполнение операции.

Появление сообщения **PERIODIC MAINTENANCE SUGGESTED - ТРЕБУЕТСЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТО** означает, что необходимо обратиться к техническому специалисту для проведения периодической проверки машины.

Появление сообщения **ENERGY SAVING MODE - ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ** означает, что машина находится в энергосберегающем режиме (см. пункт 2.1.2).

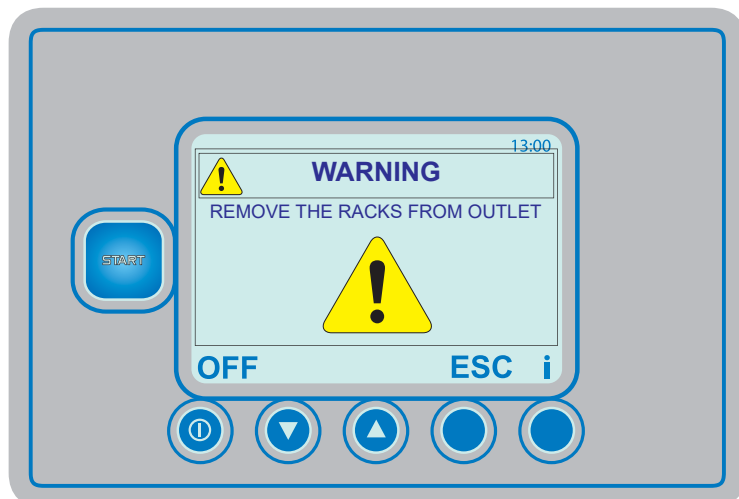

Если на дисплее появляется сообщение **HEAT PUMP MAINTENANCE - ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛООВОГО НАСОСА** необходимо связаться с техническим отделом для проведения технического обслуживания системы рекуперации тепла с тепловым насосом (см.п. 9.2.1 - только если машина оборудована дополнительной опцией).


Пример экрана оповещений:

12.2 Аварийные сигналы


Аварийные сигналы выводятся на специальный экран и перекрывают текущие значения, отображаемые на дисплее в момент появления аварийного сигнала.

Каждый экран аварийного сигнала содержит точную информацию о значении аварийного сигнала и действиях, которые может предпринять оператор.

Пример экрана аварийного сигнала:

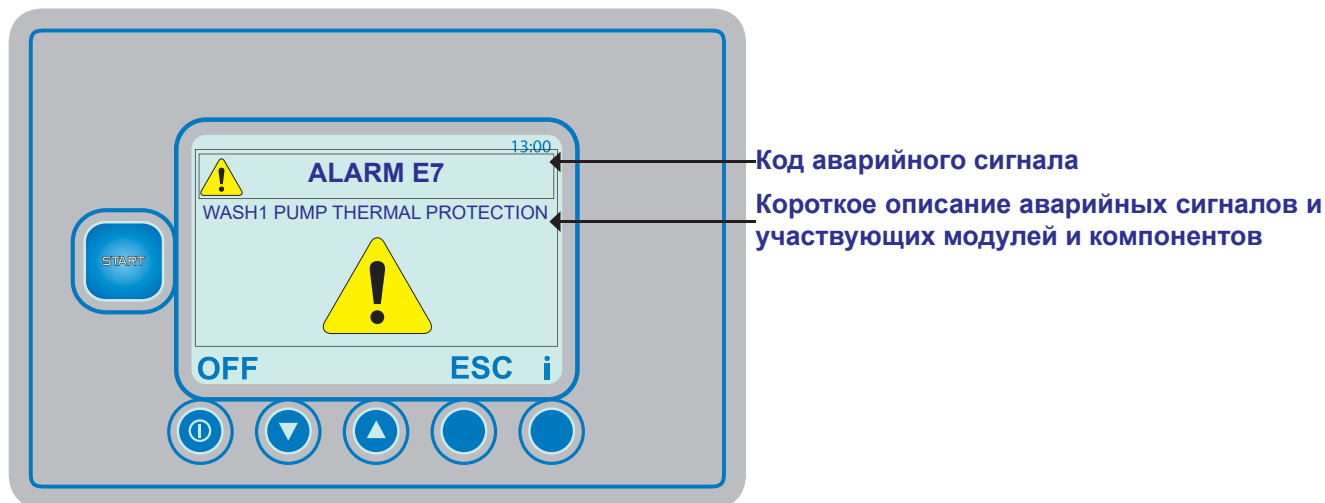

Чтобы получить дополнительную информацию о текущем аварийном сигнале, нажмите клавишу **7 INFO - ИНФОРМАЦИЯ**.

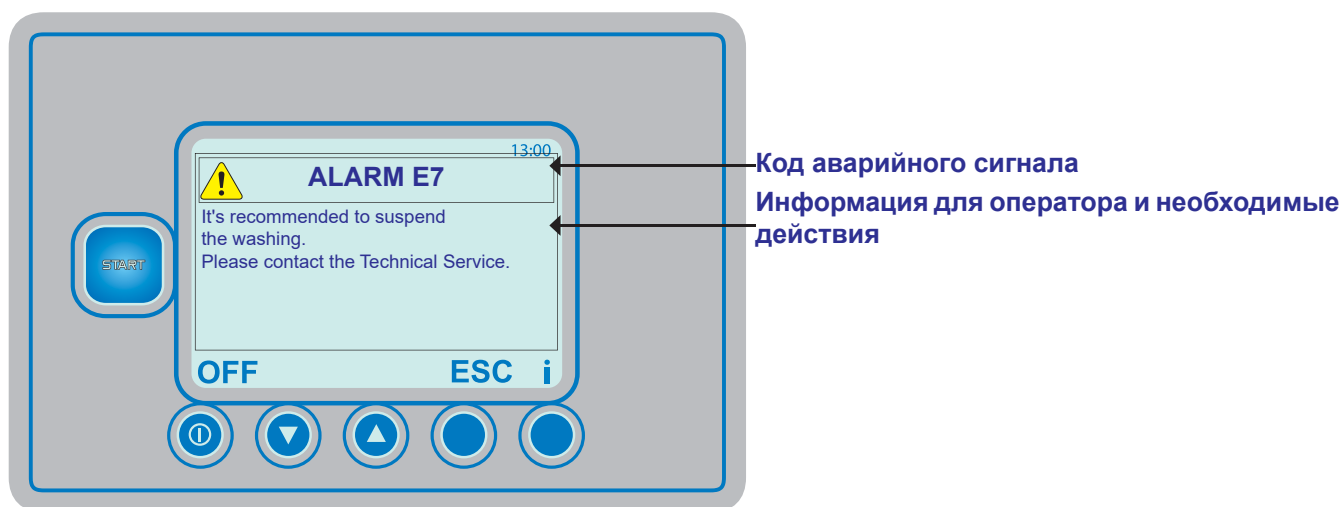

Если аварийный сигнал не блокирует машину, можно продолжить операцию, нажав клавишу **6 ESC**.

Пока проблема не будет решена, машина продолжит подавать аварийный сигнал следующим образом:

- на экране состояния машины показан символ
- мигает кнопка **7 INFO - ИНФОРМАЦИЯ**.

В этом случае при нажатии кнопки **7 INFO - ИНФОРМАЦИЯ** отображается текущая авария.

Если аварийный сигнал заблокирует машину, оператор сможет выполнить только два действия:

- Нажать клавишу **7 INFO - ИНФОРМАЦИЯ**, чтобы получить дополнительную информацию
- Нажать клавишу **3 ON/OFF** чтобы перевести машину в режим ожидания.



12.2.1 Описание аварийных сигналов

Буквенно-цифровое сокращение	Описание аварийного сигнала
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ B2	НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА БОЙЛЕРА 1
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ B3	НЕИСПРАВНОСТЬ НАГРЕВА БОЙЛЕРА 1
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ B5	ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА БОЙЛЕРА 1
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ B10	НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОЛАСКИВАНИЕ
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ C1	НЕИСПРАВНОСТЬ НАПОЛНЕНИЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОПОЛАСКИВАНИЕ
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ C7	ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА НАСОСА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОПОЛАСКИВАНИЕ
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ E1	НЕИСПРАВНОСТЬ НАПОЛНЕНИЯ МОЕЧНОГО БАКА
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ E2	НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА, МОЕЧНЫЙ БАК 1
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ E3	НЕИСПРАВНОСТЬ НАГРЕВА, МОЕЧНЫЙ БАК 1
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ E4	НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА, МОЕЧНЫЙ БАК 1
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ E5	ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА, МОЕЧНЫЙ БАК 1
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ E7	ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА НАСОСА, МОЕЧНЫЙ БАК 1
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ F2	НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА, МОЕЧНЫЙ БАК 2
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ F3	НЕИСПРАВНОСТЬ НАГРЕВА, МОЕЧНЫЙ БАК 2
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ F4	НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА, МОЕЧНЫЙ БАК 2
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ F5	ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА, МОЕЧНЫЙ БАК 2
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ F7	ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА НАСОСА, МОЕЧНЫЙ БАК 2
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ M1	НЕИСПРАВНОСТЬ НАПОЛНЕНИЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ M2	НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ M3	НЕИСПРАВНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ M5	ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ M7	ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА НАСОСА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ N2	НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ N7	ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА НАСОСА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ U1	ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА НАСОСА ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ U3	ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ ВЫТАЛКИВАТЕЛЯ
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ U4	ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ U7	ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА НАСОСА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ U9	ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА ТЕПЛОГО НАСОСА
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ U10	ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЕЙ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ)
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ W1	ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ИНВЕРТОРА (КОНВЕЙЕР)
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ X2	НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА НА ВПУСКЕ ВОДЫ
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ Z8	ОБЩИЙ АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ Z14	НЕИСПРАВНОСТЬ НАПОЛНЕНИЯ БУФЕРНОЙ ЕМКОСТИ
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ Z15	НЕИСПРАВНОСТЬ СЛИВА БУФЕРНОЙ ЕМКОСТИ
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ Z16	ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОДАЧИ ВОДЫ (САМООЧИСТКА)
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ Z17	ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОДАЧИ ВОДЫ (ОПОЛАСКИВАНИЕ)

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ В2 НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА БОЙЛЕРА 1

Невозможность нагрева до номинальной температуры.

Рекомендуется приостановить мойку.

Обратитесь в Техническую службу.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ В3 НЕИСПРАВНОСТЬ НАГРЕВА БОЙЛЕРА 1

Отключите машину с помощью клавиши **3 ON/OFF** и снова включите через несколько секунд.

Если аварийный сигнал появится снова, обратитесь в Техническую службу.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ В5 ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА БОЙЛЕРА 1

Рекомендуется выключить машину и обратиться в Техническую службу.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ В10 НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА БОЙЛЕРА 1

Убедитесь, что рукава для ополаскивания и сопла находятся в правильном положении.

Если аварийный сигнал появится снова, обратитесь в Техническую службу.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ С1 НЕИСПРАВНОСТЬ НАПОЛНЕНИЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОПОЛАСКИВАНИЕ

Проверьте исправность соединения на впуске воды.

Отключите машину с помощью клавиши **3 ON/OFF** и снова включите через несколько секунд.

Если аварийный сигнал появится снова, обратитесь в Техническую службу.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ С7 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА НАСОСА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОПОЛАСКИВАНИЕ

Может повлиять на результаты ополаскивания.

Обратитесь в Техническую службу.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ Е1 НЕИСПРАВНОСТЬ НАПОЛНЕНИЯ МОЕЧНОГО БАКА

Проверьте исправность соединения на впуске воды.

Отключите машину с помощью клавиши **3 ON/OFF** и снова включите через несколько секунд.

Если аварийный сигнал появится снова, обратитесь в Техническую службу.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ Е2 НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА, МОЕЧНЫЙ БАК 1

Может повлиять на результаты мойки.

Обратитесь в Техническую службу.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ Е3 НЕИСПРАВНОСТЬ НАГРЕВА, МОЕЧНЫЙ БАК 1

Отключите машину с помощью клавиши **3 ON/OFF** и снова включите через несколько секунд.

Если аварийный сигнал появится снова, обратитесь в Техническую службу.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ Е4 НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА, МОЕЧНЫЙ БАК 1

Может повлиять на результаты мойки.

Убедитесь, что шторки правильно установлены, а посуда надлежащим образом расположена на корзинах.

Рекомендуется приостановить мойку до достижения правильной температуры.

Если аварийный сигнал появится снова, обратитесь в Техническую службу.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ Е5 ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА, МОЕЧНЫЙ БАК 1

Рекомендуется выключить машину и обратиться в Техническую службу.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ Е7 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА НАСОСА, МОЕЧНЫЙ БАК 1

Рекомендуется приостановить мойку.

Обратитесь в Техническую службу.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ F2 НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА, МОЕЧНЫЙ БАК 2

Может повлиять на результаты мойки.

Обратитесь в Техническую службу.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ F3 НЕИСПРАВНОСТЬ НАГРЕВА, МОЕЧНЫЙ БАК 2

Отключите машину с помощью клавиши **3 ON/OFF** и снова включите через несколько секунд.

Если аварийный сигнал появится снова, обратитесь в Техническую службу.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ F4 НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА, МОЕЧНЫЙ БАК 2

Может повлиять на результаты мойки.

Убедитесь, что шторки правильно установлены, а посуда надлежащим образом расположена на корзинах.

Рекомендуется приостановить мойку до достижения правильной температуры.

Если аварийный сигнал появится снова, обратитесь в Техническую службу.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ F5 ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА, МОЕЧНЫЙ БАК 2

Рекомендуется выключить машину и обратиться в Техническую службу.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ F7 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА НАСОСА, МОЕЧНЫЙ БАК 2

Может повлиять на результаты мойки.

Обратитесь в Техническую службу.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ M1 НЕИСПРАВНОСТЬ НАПОЛНЕНИЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА

Проверьте исправность соединения на впуске воды.

Отключите машину с помощью клавиши **3 ON/OFF** и снова включите через несколько секунд.

Если аварийный сигнал появится снова, обратитесь в Техническую службу.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ M2 НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА

Может повлиять на результаты мойки.

Обратитесь в Техническую службу.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ M3 НЕИСПРАВНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА

Проверьте исправность соединения на впуске холодной воды.

Отключите машину с помощью клавиши **3 ON/OFF** и снова включите через несколько секунд.

Если аварийный сигнал появится снова, обратитесь в Техническую службу.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ M5 ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА

Может повлиять на результаты мойки.

Проверьте исправность соединения на впуске холодной воды.

Если аварийный сигнал появится снова, обратитесь в Техническую службу.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ M7 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА НАСОСА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА

Может повлиять на результаты мойки.

Обратитесь в Техническую службу.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ N2 НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА

Обратитесь в Техническую службу.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ N7 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА НАСОСА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА

Может повлиять на результаты мойки.

Обратитесь в Техническую службу.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ U1 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА НАСОСА ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ

Обратитесь в Техническую службу.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ U3 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ ВЫТАЛКИВАТЕЛЯ

Рекомендуется приостановить мойку.

Обратитесь в Техническую службу.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ U4 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА

Обратитесь в Техническую службу.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ U7 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА НАСОСА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

Обратитесь в Техническую службу.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ U9 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА ТЕПЛООВОГО НАСОСА

Обратитесь в Техническую службу.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ U10 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЕЙ

Обратитесь в Техническую службу.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ W1 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ИНВЕРТОРА

Обратитесь в Техническую службу.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ X2 НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА НА ВПУСКЕ ВОДЫ

Обратитесь в Техническую службу.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ Z8 ОБЩИЙ АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ

Нажата кнопка аварийного выключения.

Убедитесь, что аварийная ситуация устранена.

Чтобы возобновить работу, отпустите кнопку аварийного выключения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не следует использовать кнопку аварийного выключения для обычного включения/выключения машины.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ Z14 НЕИСПРАВНОСТЬ НАПОЛНЕНИЯ БУФЕРНОЙ ЕМКОСТИ

Проверьте исправность подачи воды.

Отключите машину с помощью клавиши **3 ON/OFF** и снова включите через несколько секунд.

Если аварийный сигнал появится снова, обратитесь в Техническую службу.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ Z15 НЕИСПРАВНОСТЬ СЛИВА БУФЕРНОЙ ЕМКОСТИ

Убедитесь, что форсунки ополаскивания не забиты.

Отключите машину с помощью клавиши **3 ON/OFF** и снова включите через несколько секунд.

Если аварийный сигнал появится снова, обратитесь в Техническую службу.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ Z16 ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОДАЧИ ВОДЫ

Проверьте исправность подачи воды и убедитесь, что рукава для самоочистки находятся в нужном положении.

Отключите машину с помощью клавиши **3 ON/OFF** и снова включите через несколько секунд.

Если аварийный сигнал появится снова, обратитесь в Техническую службу.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ Z17 ОШИБКА ПОДАЧИ ВОДЫ ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ

Проверьте исправность подачи воды и убедитесь, что рукава для ополаскивания и сопла находятся в нужном положении.

Отключите машину с помощью клавиши **3 ON/OFF** и снова включите через несколько секунд.

Если аварийный сигнал появится снова, обратитесь в Техническую службу.



13. НЕИСПРАВНОСТИ МАШИНЫ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Машина не запускается	Главный выключатель отключен	Включите главный выключатель
	Перегорел предохранитель трансформатора	Обратитесь в Службу технической поддержки для замены предохранителя
Машина не заливает воду	Вентиль подачи воды закрыт	Откройте вентили подачи воды
	Недостаточное давление поступающей воды	Отключите и снова включите когда давление повысится или установите насос подкачки
	Фильтр электромагнитного клапана забит песком	Обратитесь в Службу технической поддержки для очистки фильтра
Некачественная мойка	Моечные сопла забиты	Почистите сопла и правильно установите насадки в соответствующие пазы
	Слишком низкая концентрация моющего средства	Измените дозировку моющего средства
	Чрезмерное загрязнение фильтров	Снимите и очистите фильтры щеткой под струей воды, затем верните их на место
	Наличие пены	Всегда используйте беспенное моющее средство. Проверьте и при необходимости измените дозировку моющего средства и ополаскивателя.
	Проверьте температуру бака	Отрегулируйте настройку температуры для мойки. Обратитесь в Службу технической поддержки для проверки исправности нагревательного элемента
	Продолжительность мойки недостаточна для вида загрязнения	Выберите самую низкую скорость или повторите цикл мойки
	Вода для мойки слишком грязная	Слейте воду из баков, очистите фильтры. Снова загрузите бак и установите фильтры
	Машина не выполняет цикл полоскания	Обратитесь в Службу технической поддержки
Некачественная сушка предметов	Недостаточная дозировка ополаскивателя	Проверьте и при необходимости увеличьте дозировку ополаскивателя
	Корзина не подходит для предметов	Используйте корзину, которая подходит для предметов
	Слишком низкая температура воды для ополаскивания	Проверьте температуру воды на входе в систему
Полосы или мазки на предметах	С л и ш к о м в ы с о к а я концентрация ополаскивателя	Всегда используйте беспенное моющее средство. Проверьте и при необходимости уменьшите дозировку моющего средства и ополаскивателя.
	Вода слишком жесткая	Проверьте качество воды. Жесткость воды не должна превышать 8°f
Неожиданная остановка машины во время работы	Машина подключена к перегруженной системе	Обратитесь в Службу технической поддержки для отдельного подключения машины
	С р а б о т а л о з а щ и т н о е устройство машины	Обратитесь в Службу технической поддержки для проверки устройств защиты
Во время мойки машина останавливается и доликает воду	Вода не менялась с предыдущего дня	Слейте воду из бака и наполните заново
	Неисправное реле давления	Обратитесь в Службу технической поддержки
	П е р е л и в н а я т р у б к а неправильно установлена	Снимите и правильно установите переливную трубку

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
	В баке стало недостаточно воды из-за избытка пены или отсутствия шторок/устройств защиты от брызг	Снизьте концентрацию ополаскивателя/моющего средства или правильно установите шторки либо другие устройства, которые могли быть удалены
	Насадки для мойки неправильно расположены	Проверьте и правильно установите насадки для мойки
Машина не выполняет мойку, насос шумно работает (на машинах с трехфазным насосом)	Неправильное направление вращения насоса вследствие неправильного подключения к силовому кабелю	Обратитесь в Службу технической поддержки
	Слишком низкий уровень воды внутри бака	Снимите и правильно замените переливную трубку
		Установите в правильное положение шторки или другие устройства защиты, которые могли быть удалены
		Проверьте и правильно установите рукава для мойки
	Линия всасывания насоса забита	Если уровень воды продолжает снижаться, обратитесь в Службу технической поддержки
		Убедитесь, что всасывающие фильтры насоса не забиты, и внутри насоса нет посторонних предметов. Обратитесь в Службу технической поддержки

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

14.1 Опция рекуперации тепла с тепловым насосом

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Компрессор подсоединён/отсоединён	Сработали прессостаты безопасности	Обратитесь в Службу технической поддержки
	Слишком высокая температура подаваемой воды	Проверить подачу воды при нужной температуре
	Недостаточная подача воды	Проверить статическое давление
	Засорены паровые батареи	Очистить фильтр. При сохранении аварийного сигнала необходимо связаться с технической службой для очистки системы рекуперации тепла.
Низкая температура котла	Засорены паровые батареи	Очистить фильтр. При сохранении аварийного сигнала необходимо связаться с технической службой для очистки системы рекуперации тепла.
	Утечка газа из термонасоса	Обратитесь в Службу технической поддержки
	Рекуператор тепла был ВЫКЛЮЧЕН, а затем ВКЛЮЧЕН.	Подождать несколько минут, чтобы перезапустить компрессор и дождаться восстановления температуры котла.
	Сработали прессостаты безопасности	Обратитесь в Службу технической поддержки
Некачественная сушка предметов	Недостаточная дозировка ополаскивателя	Проверить дозу ополаскивателя и увеличить ее при необходимости.
	Корзина не подходит для предметов	Используйте корзину, которая подходит для предметов
	Засорены паровые батареи	Очистить фильтр. При сохранении аварийного сигнала необходимо связаться с технической службой для очистки системы рекуперации тепла.
	Утечка газа из термонасоса	Обратитесь в Службу технической поддержки
Авария при загрязненном змеевике	Засорены паровые батареи	Связаться с отделом технической поддержки (разрешается некоторое время продолжать процесс мытья посуды, пока фильтр находится на очистке)

14.2 Теплообменник

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Низкая температура котла	Засорены паровые батареи	Если аварийный сигнал сохраняется, необходимо связаться с технической службой для очистки системы рекуперации тепла
	Двигатель вентиляции поврежден	Обратитесь в Службу технической поддержки
Некачественная сушка предметов	Недостаточная дозировка ополаскивателя	Проверить дозу ополаскивателя и увеличить ее при необходимости.
	Корзина не подходит для предметов	Используйте корзину, которая подходит для предметов
	Засорены паровые батареи	Если аварийный сигнал сохраняется, необходимо связаться с технической службой для очистки системы рекуперации тепла

14.3 Сушка

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Некачественная сушка предметов	Холодный воздух на выходе	Обратитесь в Службу технической поддержки
	Неправильное направление вращения вентилятора вследствие неправильного подключения к силовому кабелю	Обратитесь в Службу технической поддержки

14.4 Насос повышения давления

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Некачественная мойка	Машина не выполняет цикл полоскания.	Обратитесь в Службу технической поддержки

14.5 Буферная емкость

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Некачественная мойка	Машина не выполняет цикл полоскания.	Обратитесь в Службу технической поддержки
	Недостаточная подача воды	Проверить статическое давление

Примечание: при возникновении каких-либо других проблем, обратитесь в Техническую службу. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления

15. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ДИРЕКТИВАМ ЕС

Приобретенная машина соответствует нормам, указанным в прилагаемой к машине декларации о соответствии директивам ЕС в оригинале.

Копия данной декларации с общими сведениями о приобретенной машине прилагается ниже. Данные об абсорбции указаны в таблице основных параметров на машине.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE - EU DECLARATION OF CONFORMITY - DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ - EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG - DECLARACIÓN EU DE CONFORMIDAD - DECLARAÇÃO EU DE CONFORMIDADE

Il sottoscritto, autorizzato dall'azienda sopra indicata, dichiara che la macchina lavastoviglie con convogliatore per uso collettivo:


The undersigned, authorized from the above-written company, hereby declares that the commercial electric conveyor dishwashing machine:

Le soussigné, désigné par la société indiquée, déclare que le lave-vaisselle à convoyeur à usage collectif:

Der Unterzeichnete berechtigt von der oben genannten Firma, erklärt, daß die Transportspülmaschinen für den gewerblichen Gebrauch:

Quien subscribe, elegido de la empresa antes mencionada, declara que el lavavajilla eléctrico de túnel de uso colectivo:

O abaixo-assinado, eligido de la empresa acima mencionada, vem por este meio declarar que a máquina de lavar louça transportadoras para uso comercial:



È stata progettata e costruita in conformità alle norme armonizzate:

Is in compliance with the harmonised standards:

Est conforme aux normes harmonisées:

In Übereinstimmung mit den harmonisierten Normen ist:

Es conforme a las normas armonizadas:

Esta de acordo com as normas harmonizadas:

secondo quanto prescritto dalle seguenti direttive e successivi emendamenti:

according to the following directives and further amendments:

selon les prescriptions et directives suivantes et les amendements successifs:

gemäß den folgenden Richtlinien und deren nachfolgenden Änderungen:

como la prescripción de la siguientes directivas y sucesivas enmiendas:

de acordo com o previsto pelas seguintes diretivas e posteriores alterações:

- e in applicazione a quanto previsto dalle direttive citate, è stata dotata di Marcatura CE e sono stati predisposti i fascicoli tecnici presso la nostra sede.
- and pursuant of the above mentioned directives, the CE Marking has been applied. Furthermore, adequate technical files have been prepared and are available from our offices.
- et en application des directives citées, il porte le Marquage CE. Les dossiers techniques sont déposés dans notre siège.
- und daß er in Übereinstimmung mit den Vorschriften obengenannten Richtlinien mit dem CE-Kennzeichnung vorgesehen sind und daß für ihn angemessenes technisches Haftan herstellten wurde, die bei uns in der Firma zur Verfügung stehen.
- y, conforme con lo previsto en las citadas directivas, han recibido el Marcado CE. Existe asimismo los específico fascículo técnicos relativo disponible en nuestra oficina central.
- a Marcação CE foi aplicada no seguimento das directivas acima mencionadas. Os equipamentos estão tecnicamente preparados e adequados e encontram-se disponíveis nas nossas instalações.
- Tale dichiarazione riguarda esclusivamente la macchina nello stato in cui è stata immessa sul mercato, escludendo i componenti aggiunti e/o le operazioni effettuate successivamente dall'utente finale. Declina ogni responsabilità per sinistri a persone, a cose o ad animali derivanti da manomissione della macchina da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione, di riparazione o di installazione della stessa da parte di personale non qualificato.
- This declaration relates exclusively to the machinery in the state in which it was placed on the market, and excludes components which are added and/or operations carried out subsequently by the final user. Declines all responsibility for damages to people, properties and animals resulting from bad servicing of the machine by third parties as from inadequate maintenance or repairs or installation by unskilled technicians.
- Cette déclaration concerne exclusivement la machine dans l'état dans lequel elle a été mise sur le marché et exclut les composants ajoutés et/ou les opérations effectuées par la suite par l'utilisateur final. Décline toute responsabilité pour tout sinistre à personnes, choses ou animaux résultant de l'endommagement de la machine par un tiers, c'est-à-dire dû à une maintenance, des réparations ou une installation inadéquates effectuées par du personnel non-qualifié.
- Diese Erklärung bezieht sich nur auf die Maschine in dem Zustand, in dem sie in Verkehr gebracht wurde; vom Endnutzer nachträglich angebrachte Teile und/oder nachträglich vorgenommene Eingriffe bleiben unberücksichtigt. Man lehnt jede Verantwortung für an Personen, Sachen und Tiere verursachten Schäden ab, welche von Manipulation beziehungsweise Änderung seitens Dritten, unsachgemäßen Gebrauch der Maschinen, mangelhafte Wartung und Reparaturen oder Inbetriebnahme seitens nicht qualifiziertem Personals abhängig sind.
- Esta declaración se refiere únicamente a las máquinas en el estado en que se comercialicen, con exclusión de los elementos añadidos y/o de las operaciones que realice posteriormente el usuario final. Declina toda y cualquier responsabilidad por daños causados a personas, bienes e animales, resultantes del mal manejo de la máquina por terceras partes así como por reparaciones o mantenimiento inadecuados o de instalaciones por parte del personal no cualificado.
- Esta declaração diz respeito apenas à máquina tal como se encontra no momento da colocação no mercado, excluindo-se os componentes adicionados e/ou as operações efectuadas posteriormente pelo utilizador final. Declina toda e qualquer responsabilidade por danos causados a pessoas, bens e animais, resultantes do mau manuseamento da máquina por parte de terceiros assim como manutenção incorrecta ou reparações inadequadas ou instalação por pessoal não qualificado.

**EN60204-1
EN60335-1; EN50416
EN55011 ;**

**2006/42/EC
2014/30/EU; 2011/65/EU
2012/19/EU**