
Apach CHEF line


ELECTRIC COOKING TOP

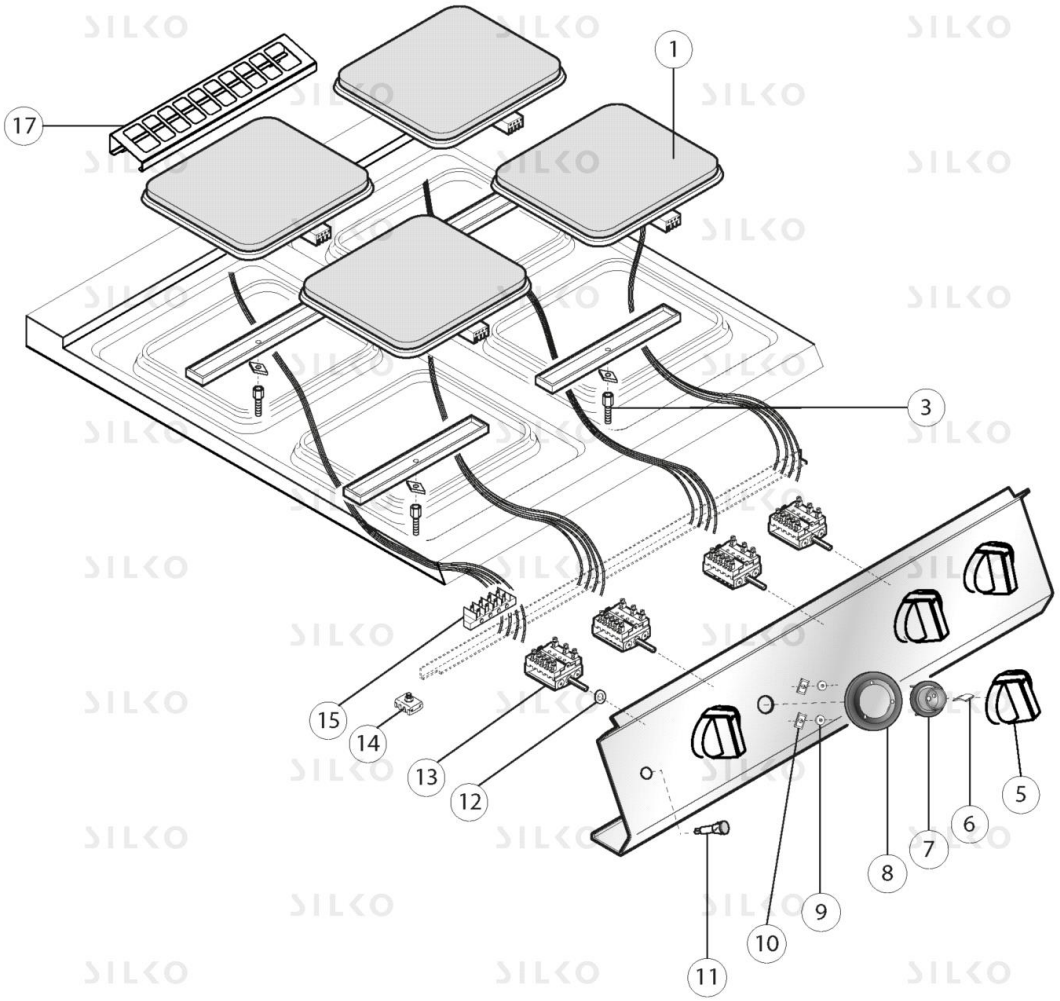

ELECTRIC COOKING TOP

Pos	Код	Описание
0001	MA1712913	ELECTRIC PLATE [C] 2600W
0003	CR0587230	SPACER [C] M8X13,5
0005	CR1095040	KNOB [C] SHAFT E15 D. 6
0006	MA9003088700	SPRING [C] KNOB
0007	CR0580460	BUSH [C]
0008	CR1095170	METAL LABEL [C] E15
0009	CR0588510	GASKET [C] CONTROL PANEL 900
0010	CR0588850	FLANGE [C]
0011	CR0587500	ORANGE PILOT LAMP [C]
0012	CR0587650	GASKET [C] SHAFT
0013	MA1616100	COMMUTATOR [C]
0014	MA1878400	TERMINAL BLOCK [C]
0015	CR0588170	6 POLES TERMINAL BLOCK [C] 450V
0016	CR0688810	RIGHT SIDE PANEL [C] TOP 700
0016	CR0688820	LEFT SIDE PANEL [C] TOP 700
0017	CR1166930	FLUE GRID [C] M640

ELECTRIC STATIC OVEN

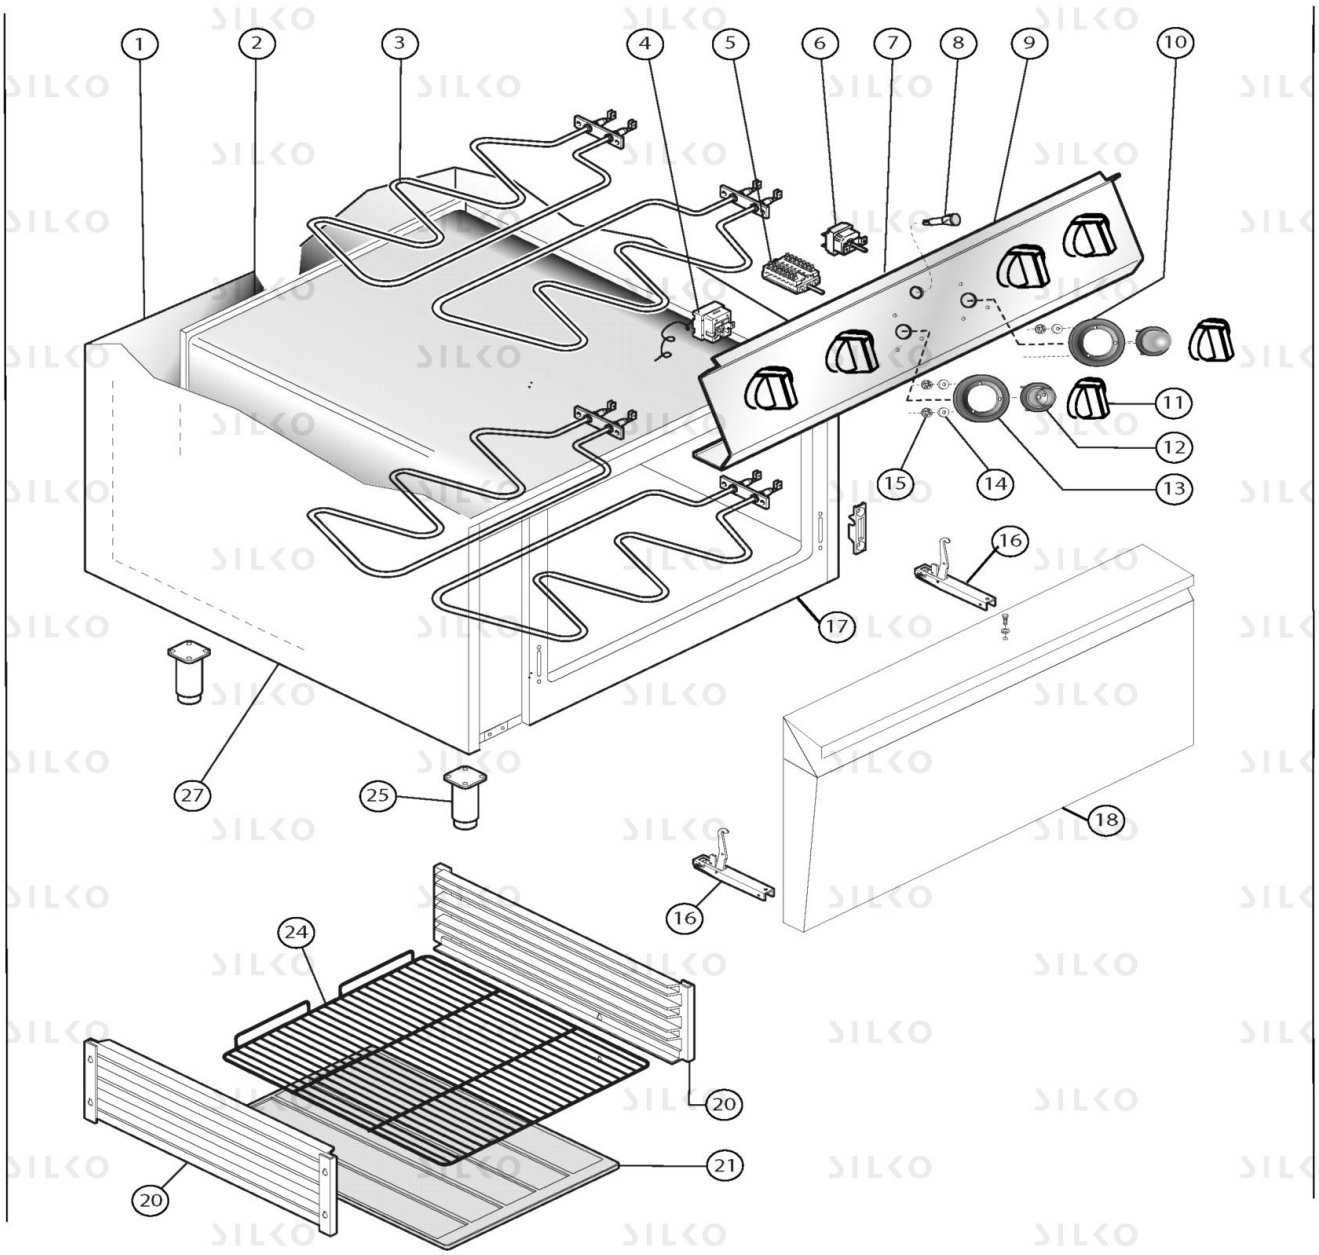

ELECTRIC STATIC OVEN

Pos	Код	Описание
0001	CR0730790	SCHIENALE MONOBLOCCO M120 700
0002	CR0730550	ASS. SCARICO CONDENSA FORNO EL.700
0003	CR0681390	HEATING ELEMENT [C] OVEN 900
0004	MA1878500	THERMOSTAT [C] 360Â°C
0005	MA1309000	COMMUTATOR [C]
0006	MA1309115	THERMOSTAT [C] 0-300Â°C
0007	CR0587650	GASKET [C] SHAFT
0008	MA1037300910	ORANGE PILOT LAMP [C]
0009	CR0587930	CRUSCOTTO CUCINE GAS FORNO EL.M120
0010	CR0584020	METAL LABEL [C]
0011	CR1095040	KNOB [C] SHAFT E15 D. 6
0012	CR0580460	BUSH [C]
0013	CR1095130	METAL LABEL [C] FRY-TOP ELE. SILKO E15
0014	CR0588510	GASKET [C] CONTROL PANEL 900
0015	CR0588850	FLANGE [C]
0016	MACM041300	HINGE [C] FOR OVEN DOOR
0017	MA1304500	BRACKET [C] ROLLER HOLDER
0018	SI8200820R	DOOR [C] OVEN GN2/1 900
0020	CR0730210	SUPPORT [C] GRIDS OVEN 700
0021	CR0975150	BOTTOM [C]
0024	MA2306800	SHELF GRID [C] GN 2/1
0025	MA6086113	FOOT ASSEMBLY [C] H. 200