Руководство по обновлению прошивки T10Pro

I. Войти в веб-интерфейс

Сначала включите устройство, откройте беспроводную сеть Wi-Fi на компьютере, найдите серийный номер устройства и нажмите «Подключиться». После успешного подключения к приемнику по WiFi откройте браузер и войдите в 10.10.10.10 в адресной строке, чтобы войти в веб интерфейс.

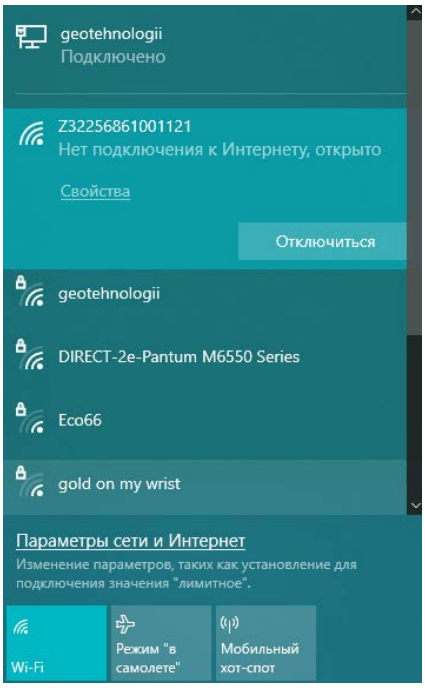


Рис.1

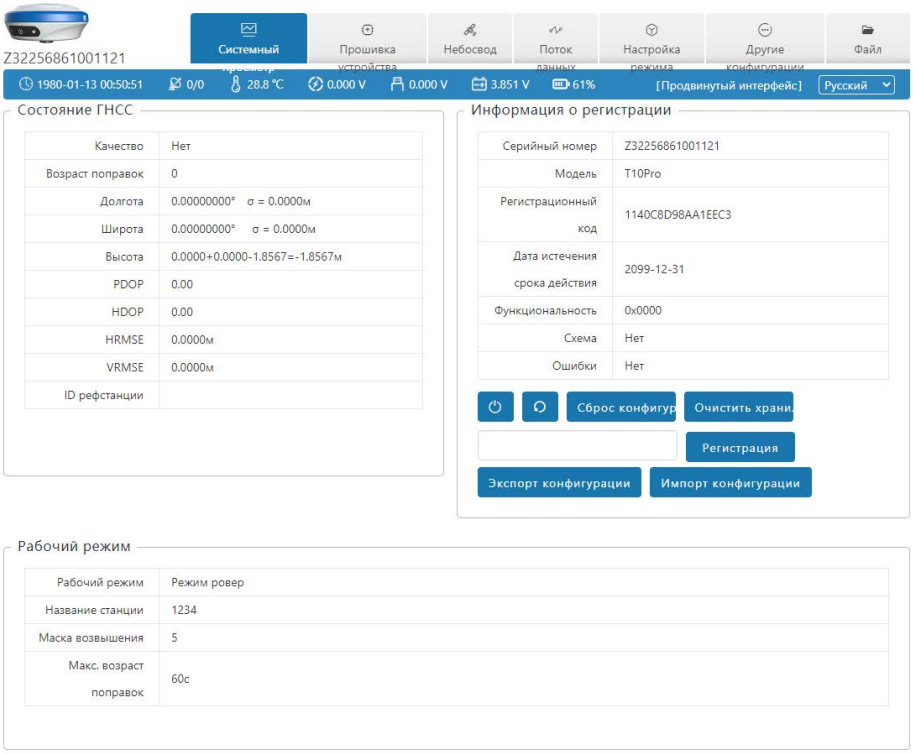


Рис.2

II. Обновление прошивки

1. После входа в веб нажмите [Прошивка устройства], чтобы переключиться на вкладку обновления прошивки.

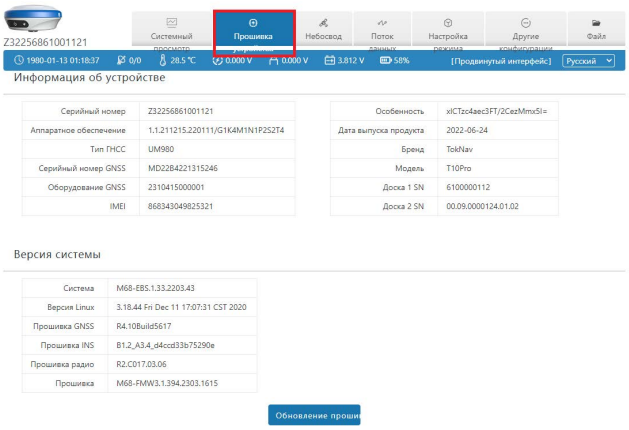


Рис.3

2. Нажмите [Обновление прошивки].

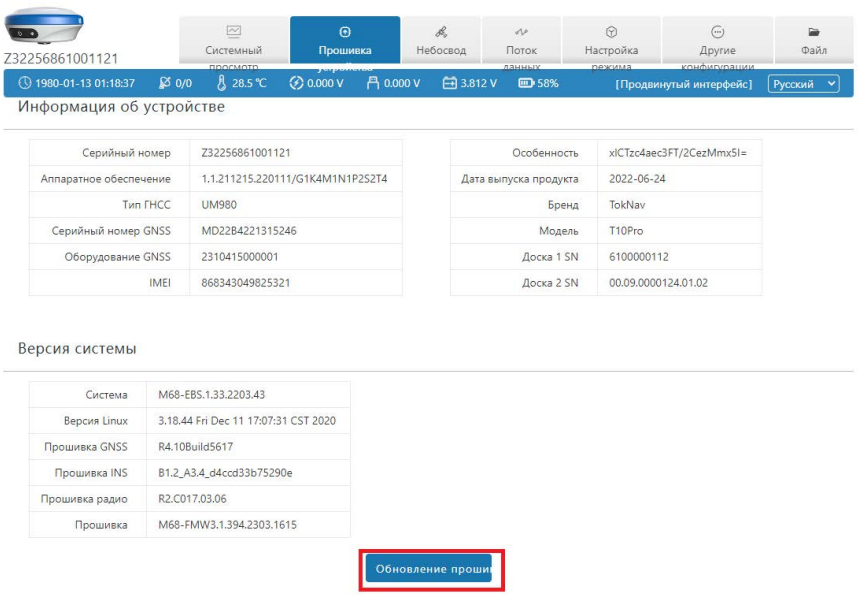


Рис.4

3. Выберите нужный файл во всплывающем окне, прошейте и дождитесь перезагрузки устройства.

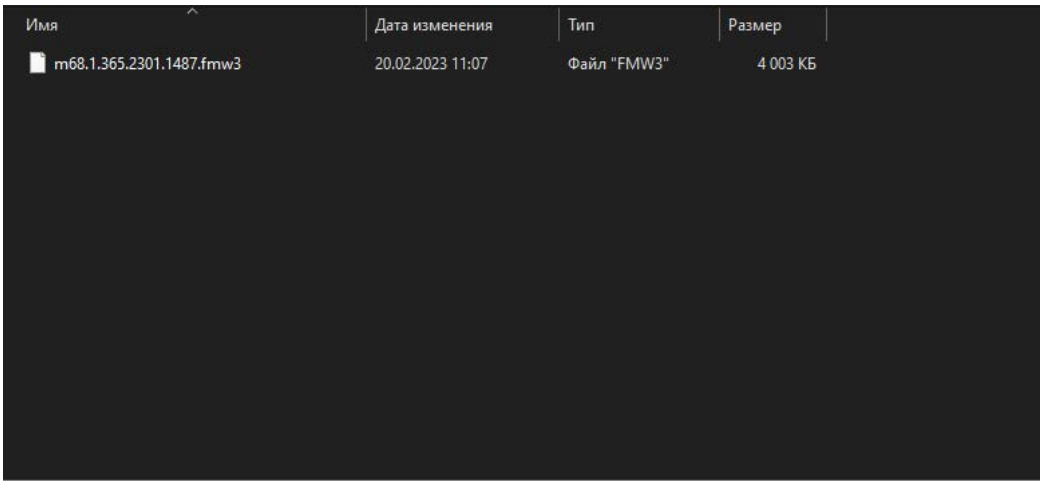


Рис.5

4. После завершения перезагрузки обновление прошивки завершено.

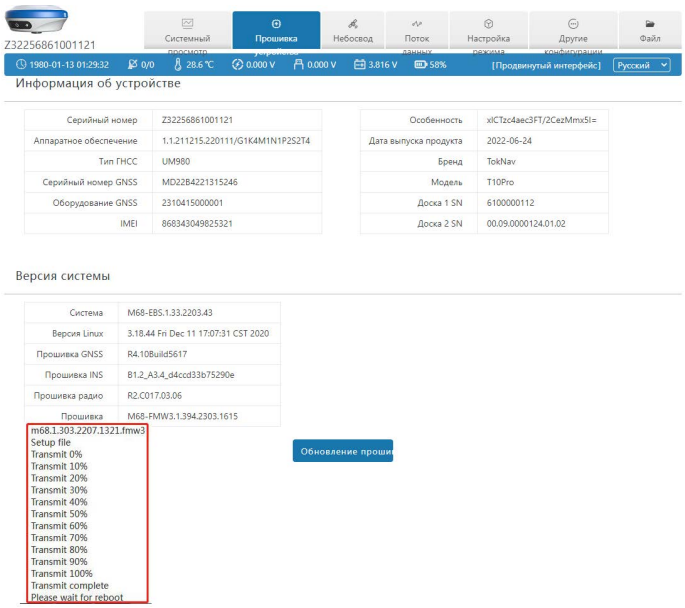


Рис.6

5. Переподключите приемник по WiFi, войдите в веб интерфейс и проверьте, успешно ли обновлена прошивка.

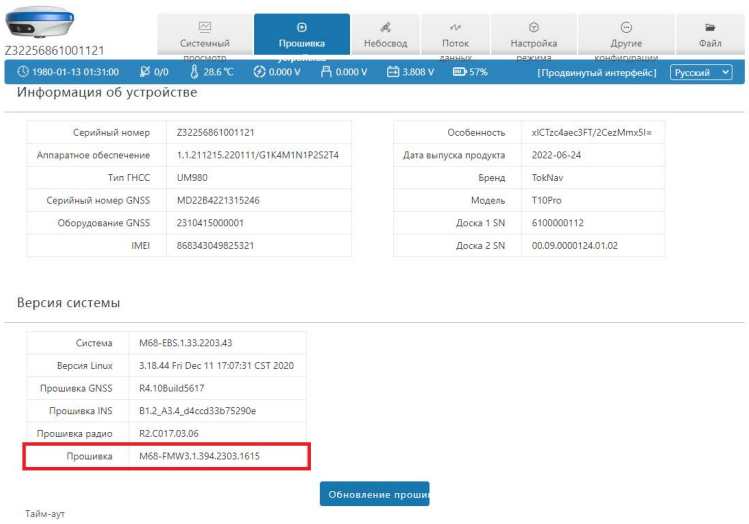


Рис.7