Преобразование сырых данных через RINEX конвертор

Сценарии применения:
Файлы GNSS-пакетов преобразуются в файлы RINEX.

Практическое применение:
Чистая статика, PPK Постобработка данных позиционирования.

Действие:

1. Используйте чисто статическое или пост обрабатывающее позиционирование PPK для хранения файлов в формате GNSS. При выборе статического режима хранилище данных автоматически начинает сохранять статические данные (формат GNSS), после завершения хранения загрузите соответствующий статический файл из WebUI - [Файл].перейдя на вкладку продвинутый режим.

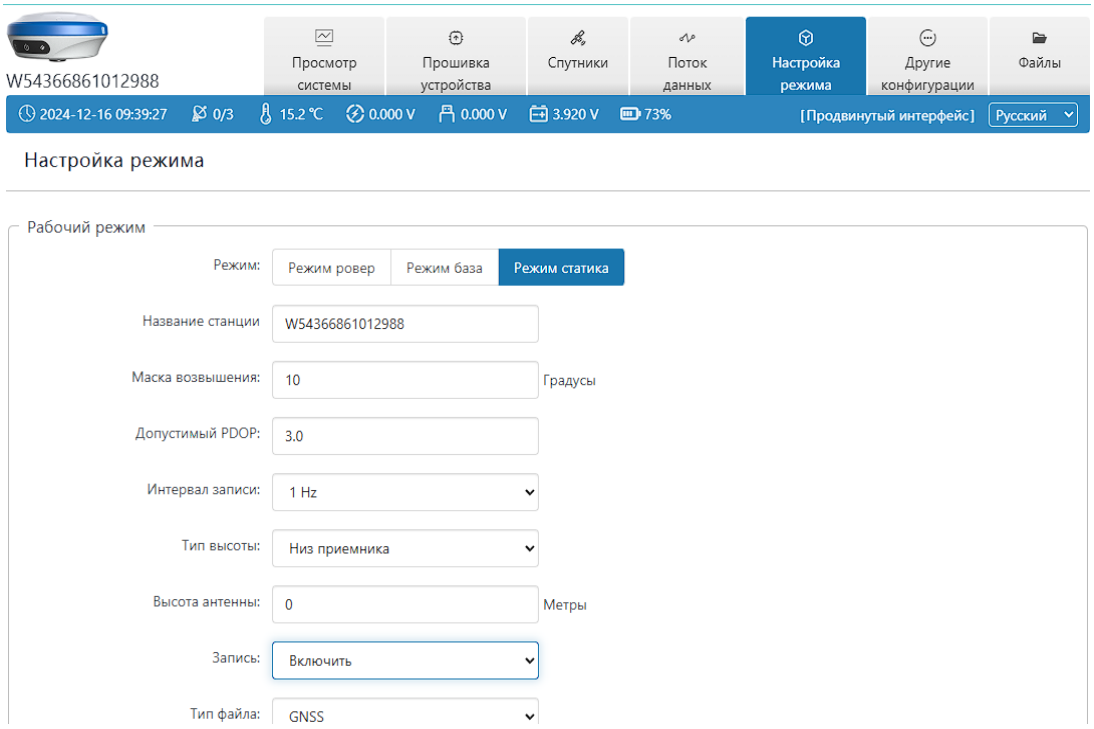


Рисунок 1-Статический режим

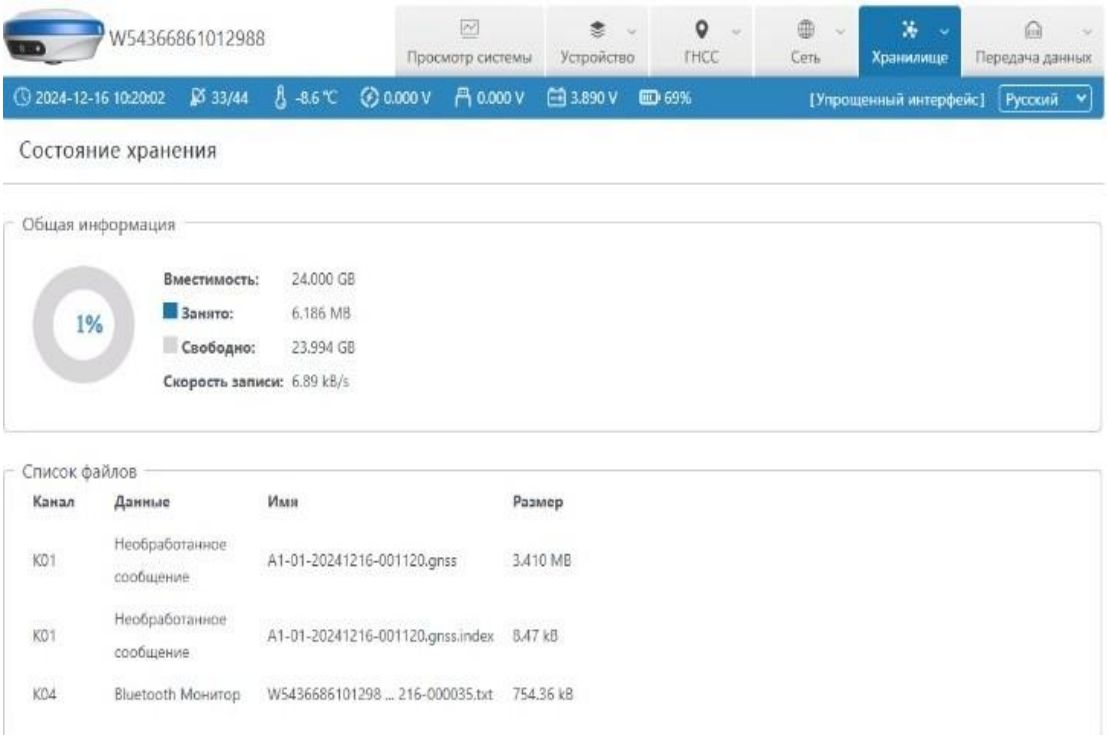


Рисунок 2-Состояние хранилища

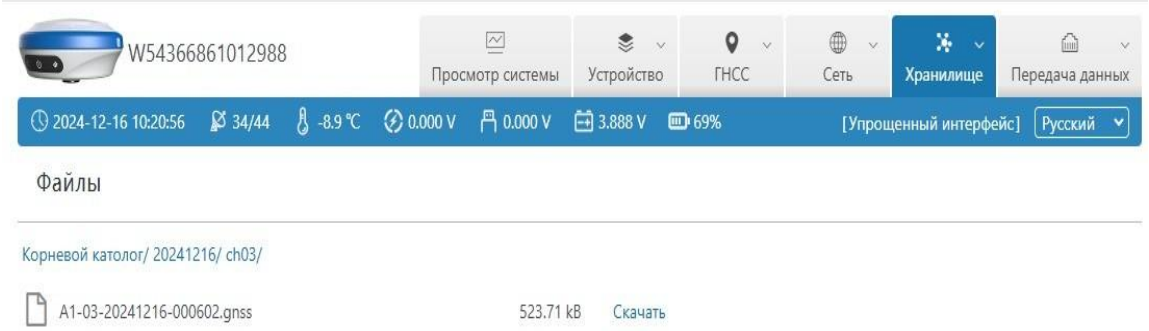


Рисунок 3-Файл

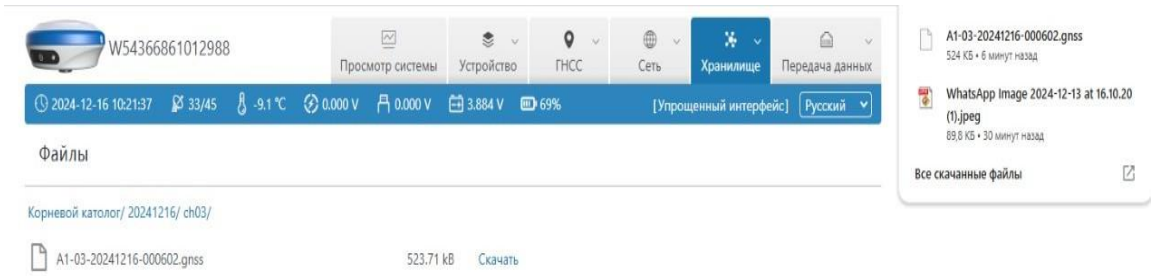


Рисунок 4-Скачать

2. После загрузки на компьютер сохраните его и откройте с помощью «TokNav GNSS File Manager».

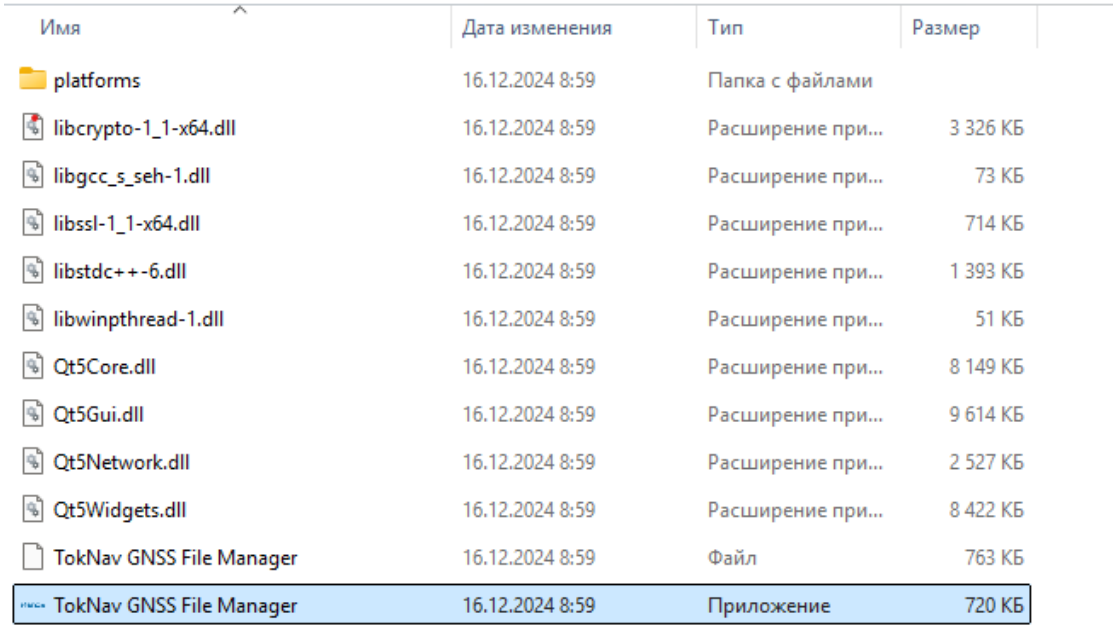


Рисунок 5-Инструмент

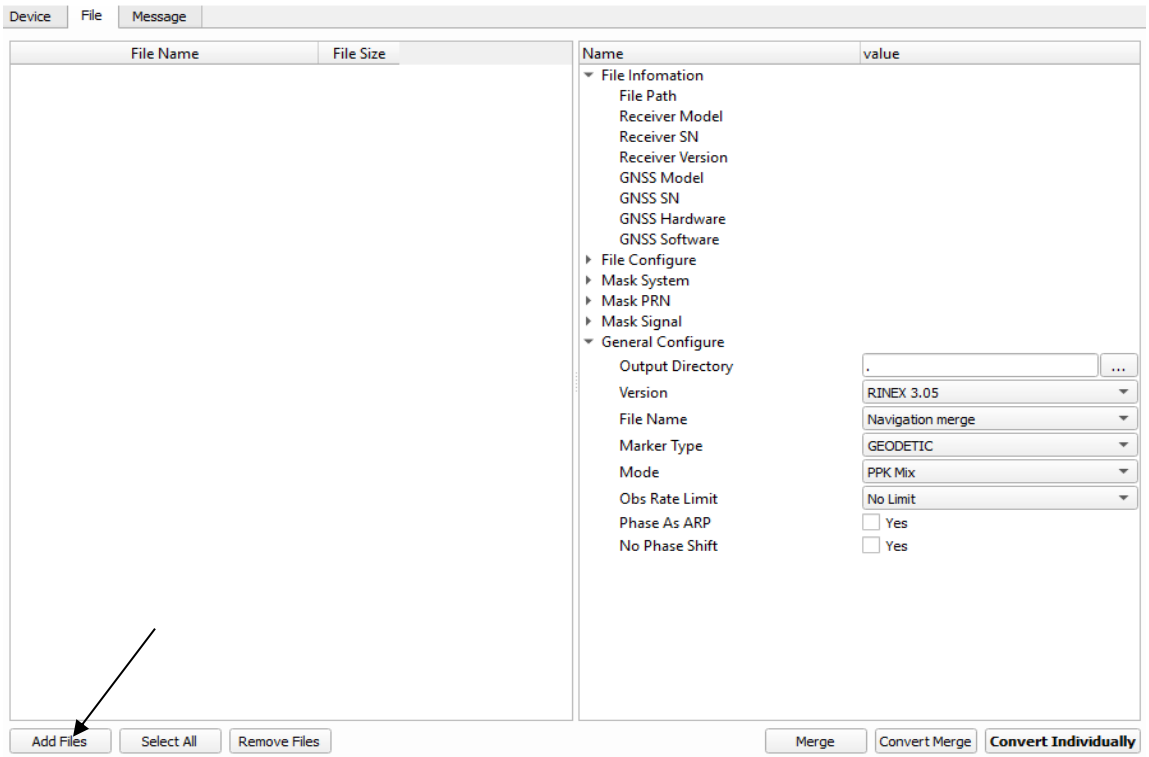


Рисунок 6-ГНСС

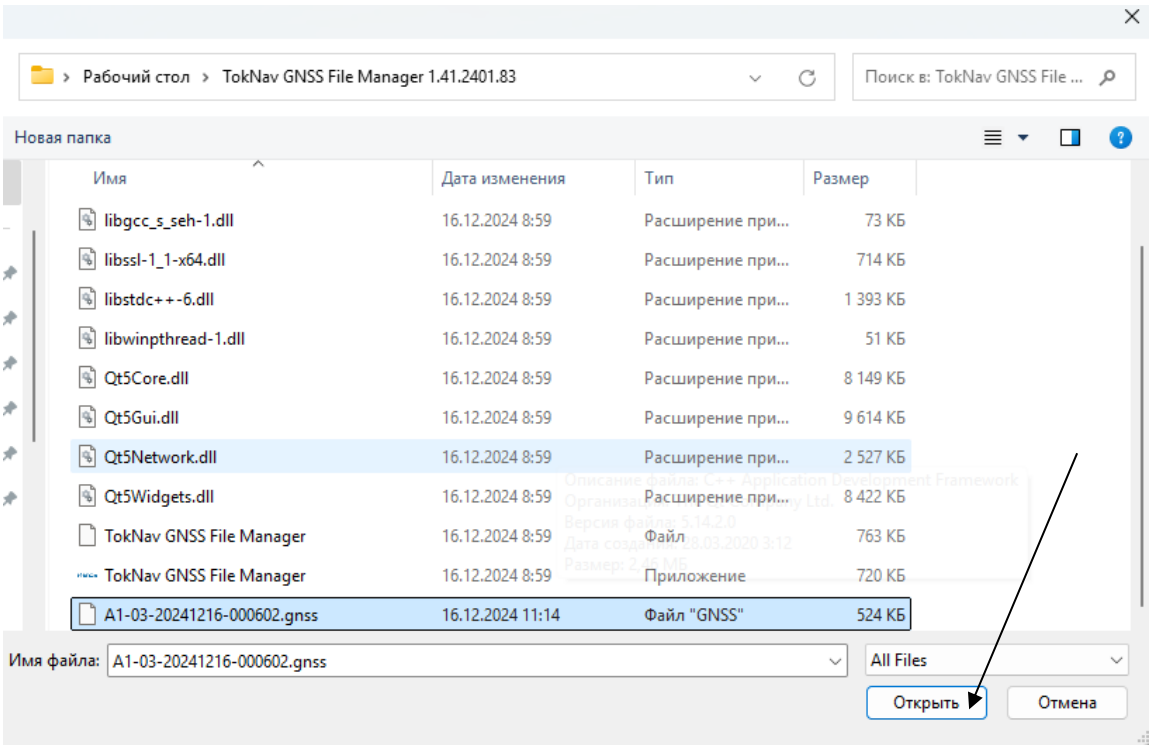


Рисунок 7-Добавить

3. После открытия файла вы можете выбрать пакетное преобразование, а также частоту преобразования (10 Гц, 5 Гц, 2 Гц, 1 Гц, 10 с, 60 с) и версию (rinex3.02, rinex3.03, rinex3.04), но следует отметить, что изменить частоту переключения можно только с высокой на низкую.

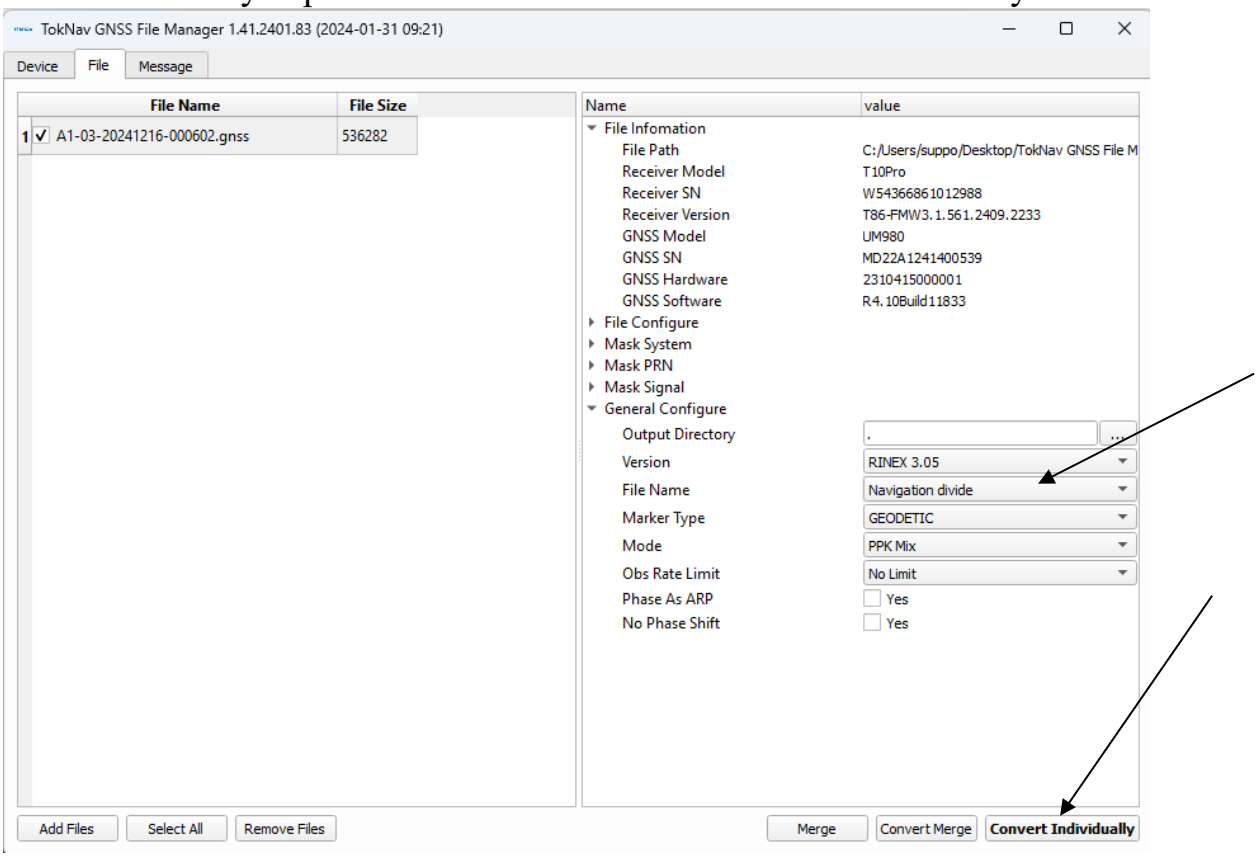


Рисунок 8-Выбрать

4. Данные встречи преобразования будут находиться в каталоге исходного формата GNSS. Если вам нужно разделить его, вы можете создать отдельную папку, вы можете добавлять файлы несколько раз, а затем конвертировать их единообразно.

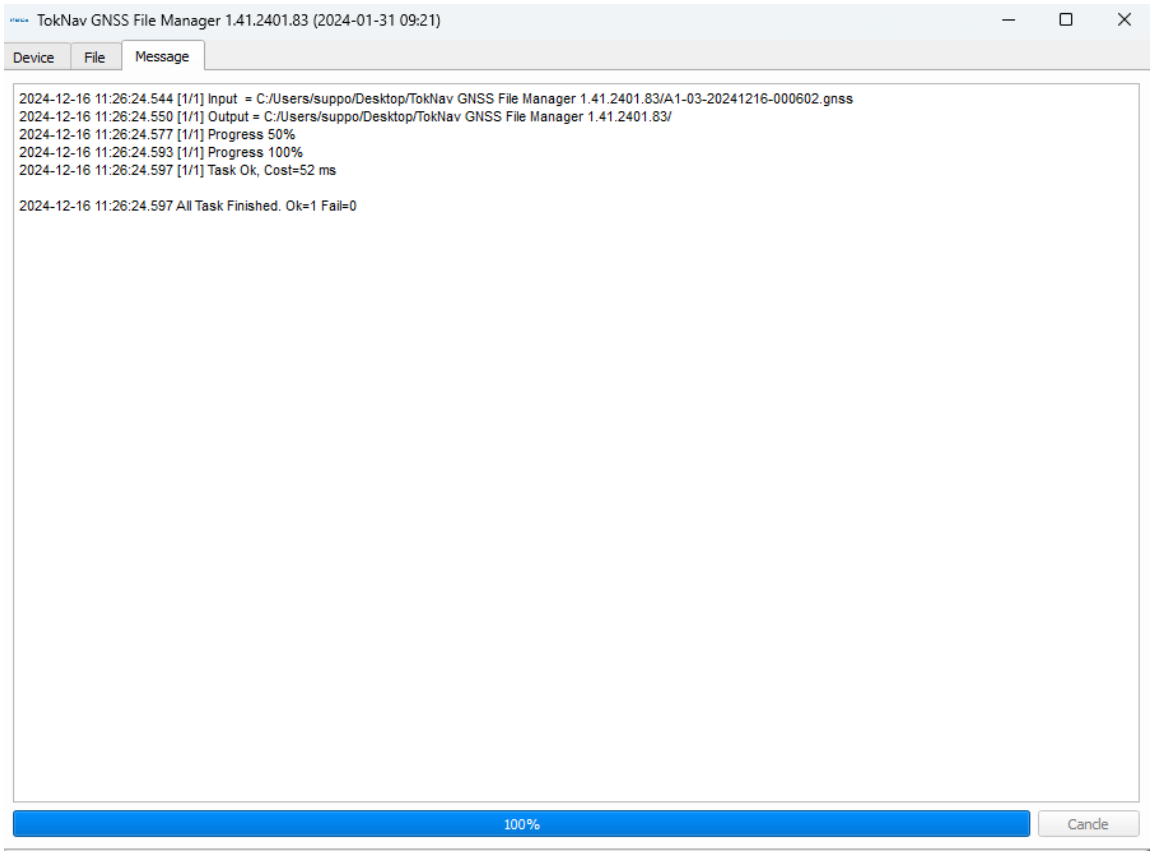


Рисунок 9-
Конвертировать

