

ПОКОМПОНЕНТНЫЙ ЧЕРТЕЖ КРУГЛОПИЛЬНОГО СТАНКА

LAGUNA F3 FUSION

Чертёж № 1 Параллельный упор и задний стол

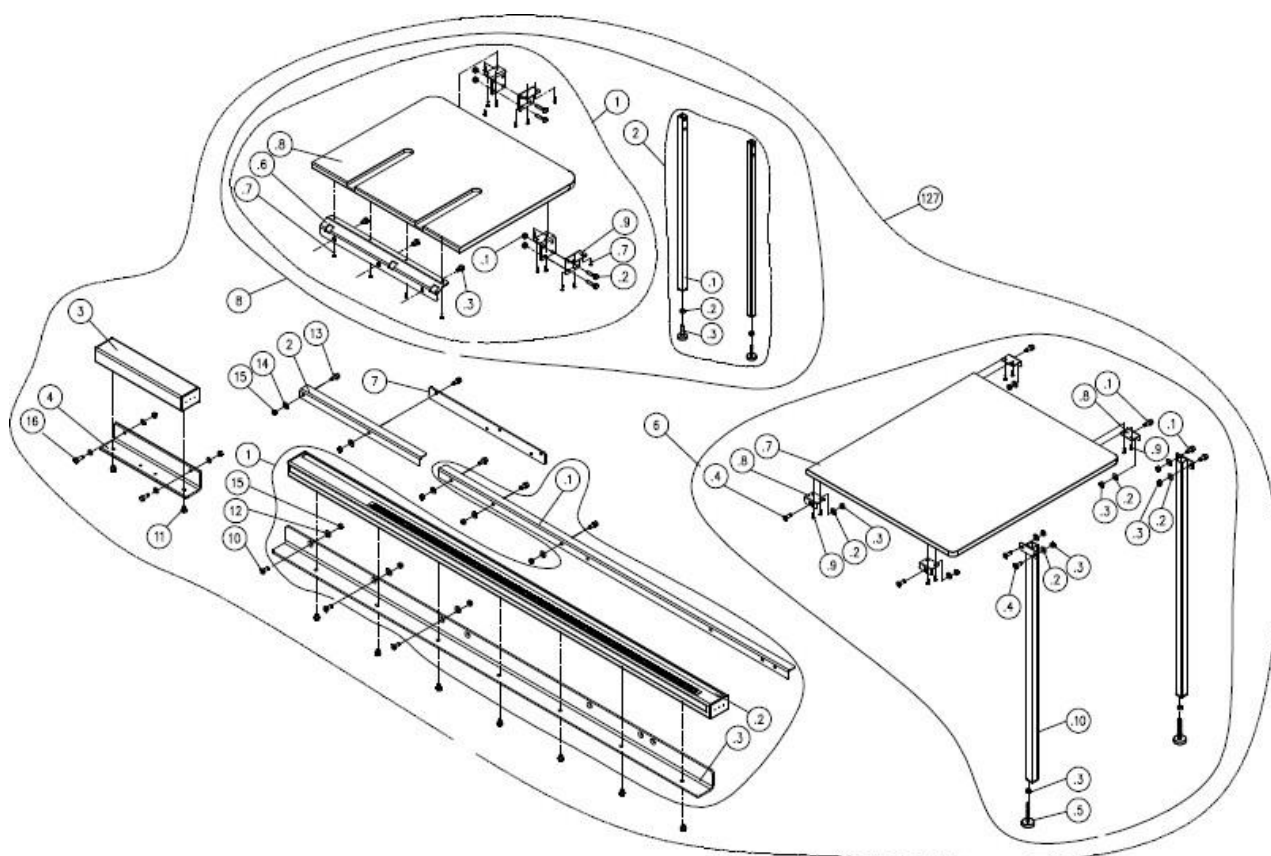


Чертёж № 2 Внутренние элементы

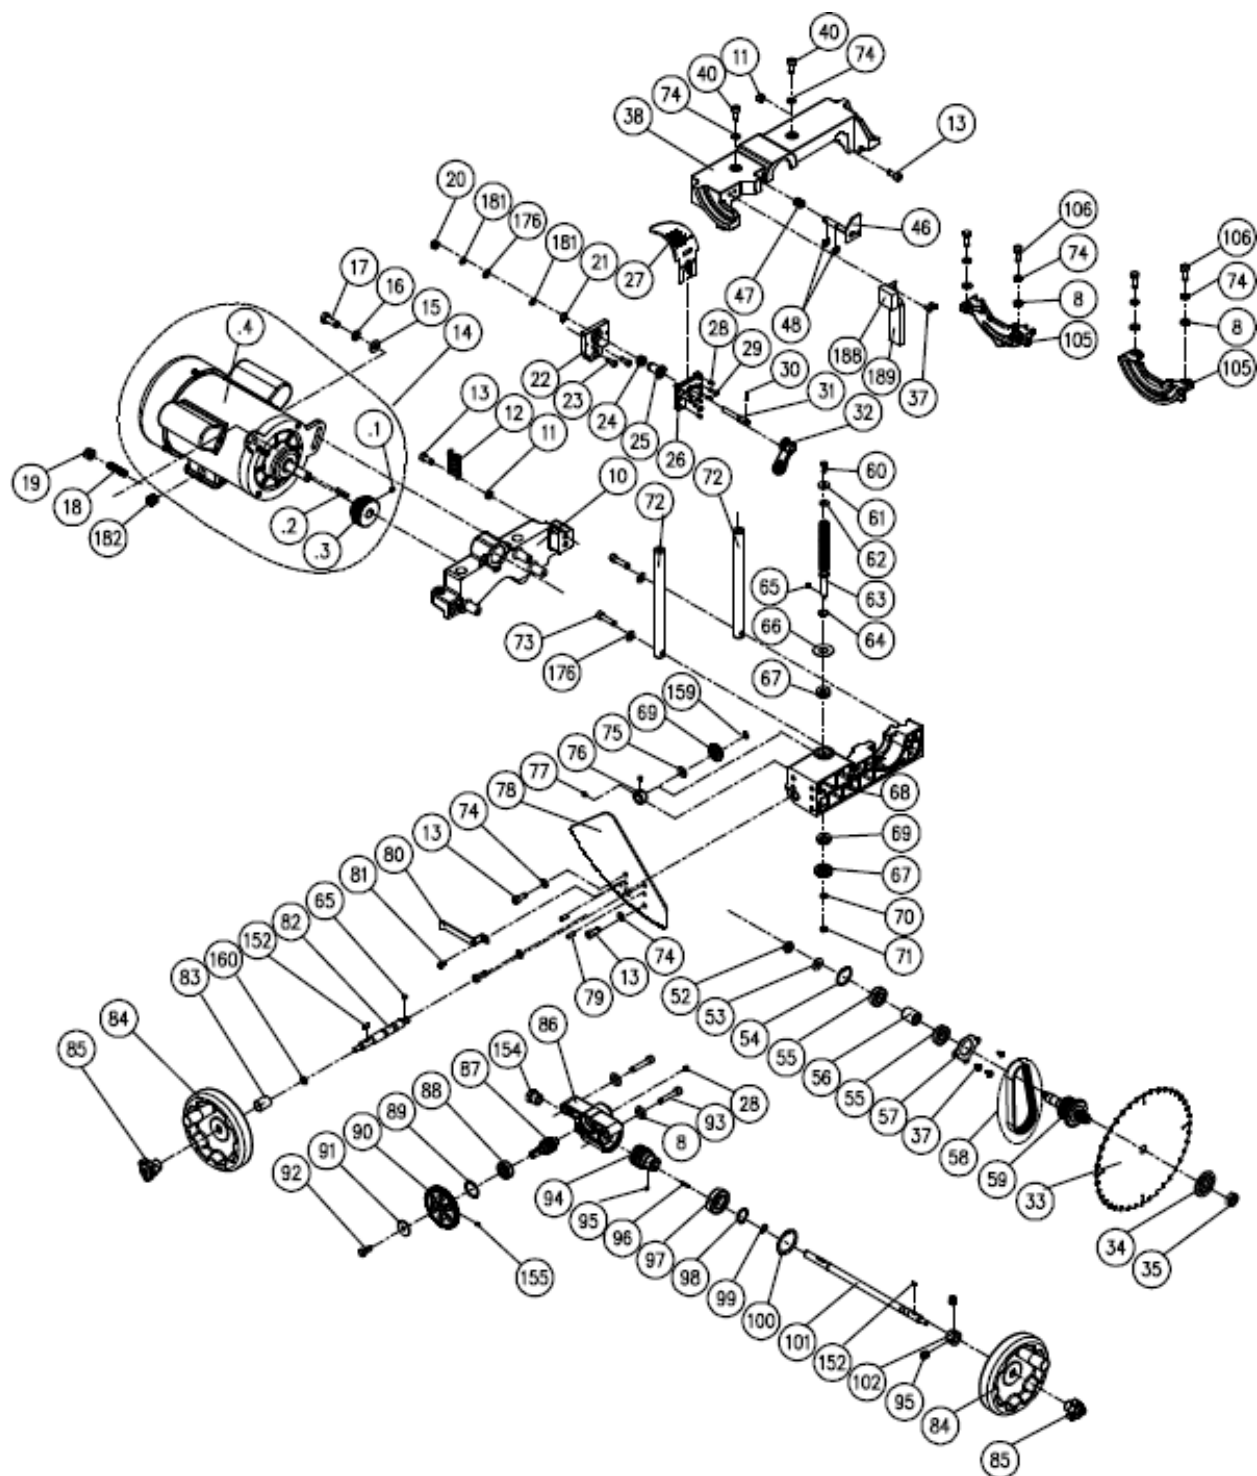


Чертёж № 3 Угловой упор и ограждение пильного диска


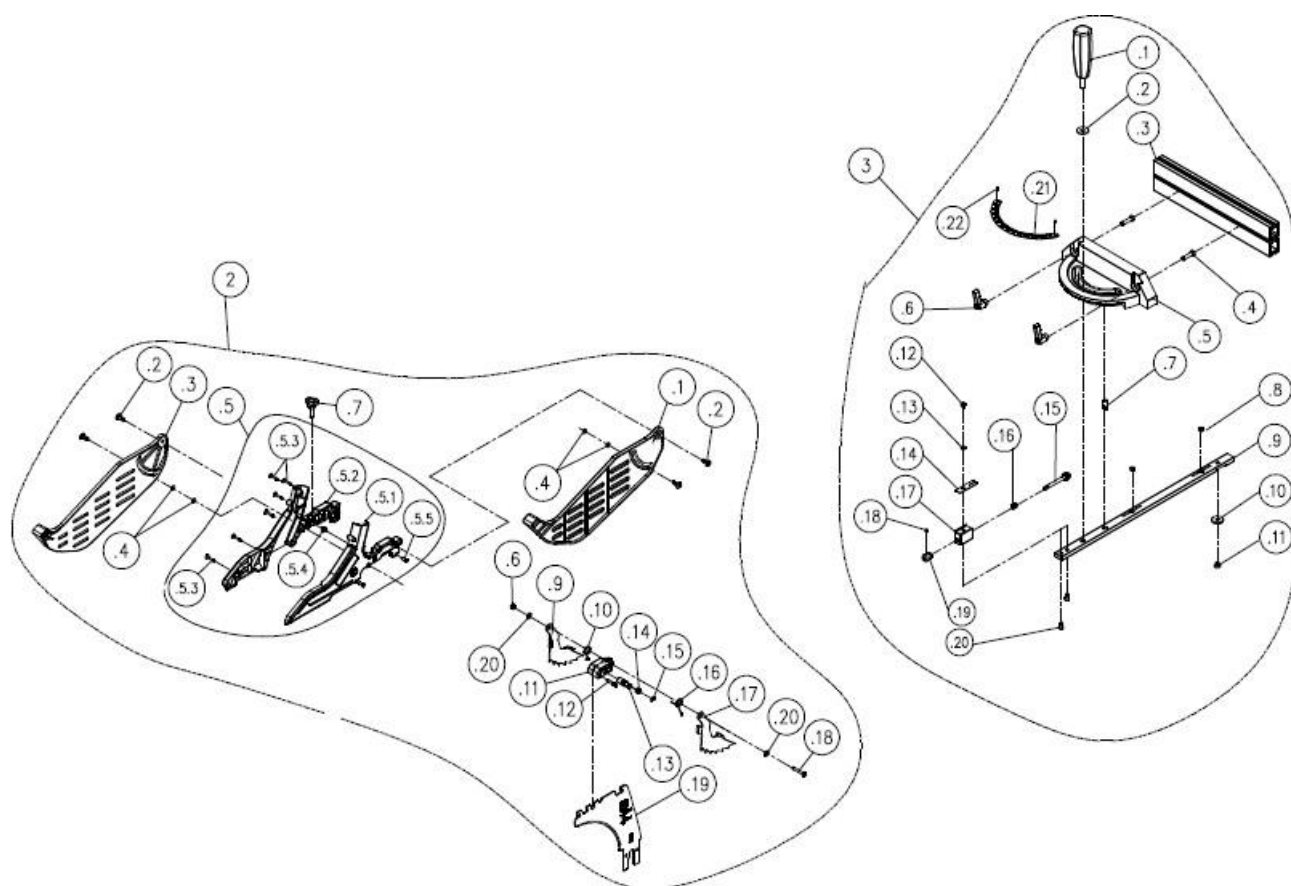


Чертёж № 4 Стол и тумба

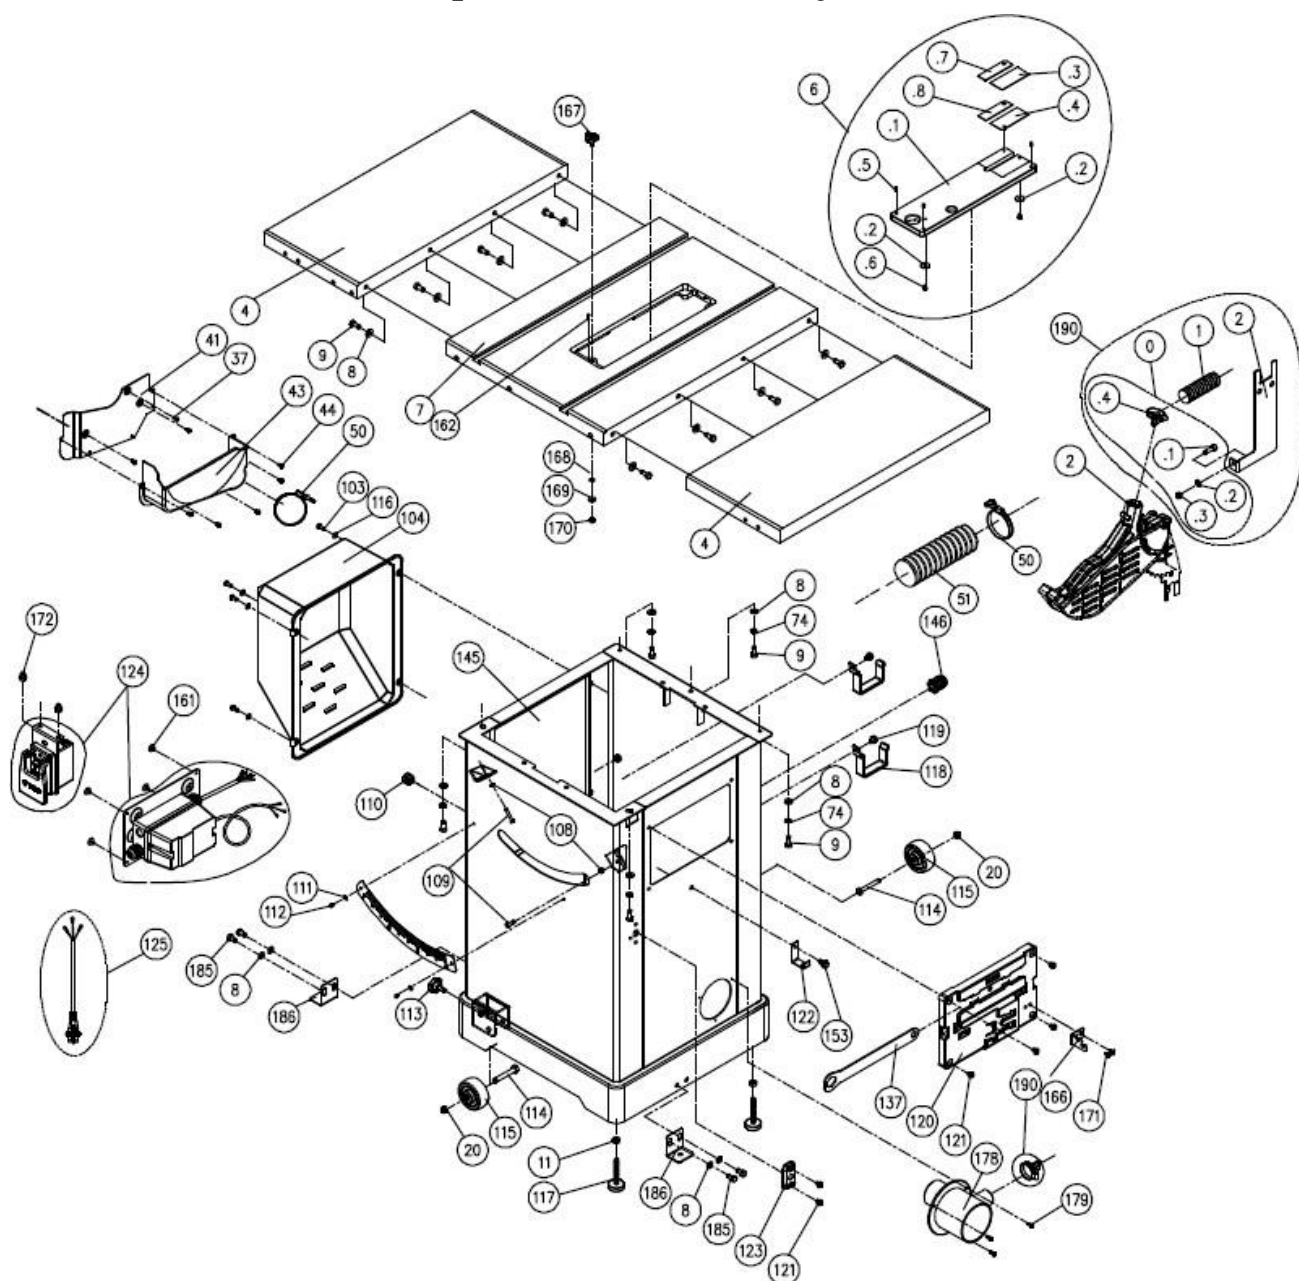

КРУГЛОПИЛЬНЫЙ СТАНОК LAGUNA F3 FUSION

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Поз.	Номер по каталогу LAGUNA	Наименование	Description	Кол-во
1	924913-001	Ппараллельный упор в сборе	Fence Assembly	1
1.2	310511-909	Переходник	Adaptor	1
1.3	000002-308	Винт М6х1,0х45	Hex. Screw M6x1,0x45	1
1.4	171993-904	Кронштейн	Bracket	1
1.5	250602-621	Пластина фрикционная	Frictional Plate	1
1.7	250470-620	Указатель	Pointer	1
1.8	006002-023	Шайба 6,3х13х2,0	Flat Washer 6,3x13x2,0	2
1.9	000304-203	Винт М6х1,0х12	Pan Head Screw M6x1,0x12	2
1.10	174903-308	Корпус упора параллельного	Fence Body	1
1.11	008005-100	Гайка шестигранная М6х1,0 (S10x5H)	Hex Nut M6x1,0 (S10x5H)	1
1.12	250587-615	Колесо фрикционное	Frictional Wheel	1
1.15	250472-621	Винт установочный пластмассовый М12х1,75	Plastic Set Screw M12x1,75	2
1.16	000004-306	Винт с шестигранным шлицем М10х1,5х50	Hex. Screw	1
1.17	230282-615	Шарик	Ball	1
1.18	922141-001	Зажим эксцентриковый (в сборе)	Compress Cam Assembly	1
1.19	250471-621	Пластина фрикционная	Frictional Plate	2
1.20	002103-103	Винт М6х1,0х8	Flat Head Screw M6x1,0x8	2
1.21	171372-904	Кронштейн	Bracket for Frictional Plate	1
1.22	008308-100	Гайка М10х1,5 (S17х12Н)	Lock Nut M10x1,5 (S17x12H)	1
1.23	008304-100	Гайка М6х1,0 (S10х6Н)	Lock Nut M6x1,0 (S10x6H)	1
1.24	001903-105	Винт установочный М8х1,25х8	Set screw M8x1,25x8	2
1.25	250672-615	Втулка распорная	Spacer	4
1.26	380883-904	Вал рукоятки	Handle Shaft	1
1.32	270007-901	Пластина пружинная	Spring Plate	2

1.33	000302-101	Винт М4х0,7х6	Pan Head Screw M4x0,7x6	4
1.35	174713-000	Пластина неподвижная	Fix Plate	1
1.36	251433-615	Барашек	Wing Screw	3
1.37	250624-615	Заглушка	End Cap	1
2	924883-001	Ограждение пильного диска (в сборе)	Blade Guard Assembly	1
2.1	251246-000	Крышка правая	Right Cover	1
2.2	290073-905	Вал ступенчатый	Shoulder Shaft	4
2.3	251247-000	Крышка левая	Left Cover	1
2.4	043317-000	Кольцо уплотнительное P006	O-Ring P006	4
2.5	924884-001	Опора ограждения пильного диска (в сборе)	Blade Guard support Assembly	1
2.5.1	924885-001	Опора левая	Support (L)	1
2.5.2	924886-001	Опора правая	Support (R)	1
2.5.3	001201-002	Шуруп 4х1,41х20	Tapping Screw 4x1,41x20	6
2.5.4	008005-200	Гайка М6х1,0 (S10х5Н)	Hex Nut M6x1,0 (S10x5H)	1
2.5.5	360960-901	Штифт	Pin	2
2.6	008302-100	Гайка М5х0,8 (S8х6Н)	Lock Nut	1
2.7	230336-615	Болт	Bolt	1
2.9	171378-904	Палец противоотбрасывающий левый	Anti-Kick Finger Left	1
2.10	280162-901	Пружина	Spring	1
2.11	251311-615	Колодка	Block	1
2.12	360864-000	Штифт	Pin	1
2.13	360865-901	Валик расширителя	Spreader Shaft	1
2.14	280160-901	Пружина	Spring	1
2.15	010204-000	Кольцо стопорное ETW-7	Retaining Ring ETW-7	1
2.16	280163-901	Пружина	Spring	1
2.17	171379-904	Палец противоотбрасывающий правый	Anti-Kick Finger Right	1
2.18	000303-110	Винт М5х0,8х30	Pan Head Screw M5x0,8x30	1
2.19	174397-904	Расширитель	Spreader	1

2.20	006001-012	Шайба 5,3х12х1,0	Flat Washer 5,3х12х1,0	2
3	924562-001	Упор угловой (в сборе)	Miter Gauge Assy	1
3.1	230191-000	Рукоятка	Handle	1
3.2	006002-056	Шайба плоская 8,5х23х2	Flat Washer 8,5х23х2	1
3.3	310500-911	Фартук	Apron	1
3.4	003001-102	Винт 1/4"20псх1"	Hex. Screw 1/4"20NCx1"	2
3.5	090342-008	Корпус упора углового	Miter gauge body	1
3.6	230408-000	Фиксатор	Lock Handle	2
3.7	360355-901	Штифт	Pin	1
3.8	000204-114	Винт установочный М8х1,25х6	Set Screw M8х1,25х6	2
3.9	381390-904	Стержень с прорезью	Slot Bar	1
3.10	130380-903	Шайба	Washer	1
3.11	000403-209	Винт М6х1,0х8	Flat Head Phillip Screw	1
3.12	000303-202	Винт М5х0,8х8	Pan Head Phillip Screw M5х0,8х8	1
3.13	006002-009	Шайба плоская 5,2х10х1,0	Flat Washer 5,2х10х1,0	1
3.14	251305-620	Указатель	Pointer	1
3.15	924563-000	Колесо регулировочное (в сборе)	Adjusting Wheel Assembly	1
3.16	280272-000	Пружина	Spring	1
3.17	130378-903	Втулка распорная	Spacer	1
3.18	000201-105	Винт установочный М4х0,7х4	Set Screw M4х0,7х4	1
3.19	381388-904	Рукоятка	Handle	1
3.20	000102-102	Винт М5х0,8х8	Cap Screw	2
3.21	574852-000	Шкала	Scale	1
3.22	002301-201	Заклепка 2х5	Rivet 2х5	2
4	051386-000	Extension Table (консоль стола)	Extension Table	2
6	924397-001	Вставка стола (в сборе)	Table Insert Assembly	1
6.1	251262-663	Вставка стола	Table Insert	1
6.2	006011-187	Шайба 5,3х16х1,0	Flat Washer 5,3х16х1,0	1

6.3	270077-902	Пластина изнашиваемая - правая	Wear Plate –Right	1
6.4	420022-000	Скотч двусторонний 3М VHB F-9473 PC толщиной 0,25 мм	Double-Sided Adhesive 3M VHB F-9473 PC, 0,25 мм	1
6.5	001901-104	Set screw (винт установочный) M5x0,8x12	Set screw M5x0,8x12	4
6.6	002002-101	Винт M5x0,8x8	Round Head Phillip Screw M5x0,8x8	2
6.7	270078-902	Пластина изнашиваемая - левая	Wear Plate –Left	1
6.8	420023-000	Скотч двусторонний 3М VHB F-9473 PC, толщина 0,25 мм	Double-Sided Adhesive 3M VHB F-9473 PC, 025mm	1
7	051368-000	Стол	Table	1
8	006001-049	Шайба 8,5x16x2,0	Flat Washer 8,5x16x2,0	23
9	000003-104	Винт M8x1,25x20	Hex. Screw M8x1,25x20	13
10	051370-000	Кронштейн перемещения вверх-вниз	Up-down Bracket	1
11	008006-100	Гайка шестигранная M8x1,25 (S13x6,5H)	Hex Nut M8x1,25 (S13x6,5H)	4
12	280258-905	Пружина	Spring	1
13	000104-106	Винт M8x1,25x20	Cap Screw M8x1,25x20	5
14	901081-001	Узел двигателя в сборе	Motor Assy	1
14.1	001902-110	Винт установочный M6x1,0x8	Set Lock Screw M6x1,0x8	1
14.2	012202-002	Шпонка 5x5x30	Key 5x5x30	1
14.3	381282-902	Шкив двигателя 60HZ	Motor Pulley 60HZ	1
14.4	603145-000	Двигатель	Motor	1
15	006001-069	Шайба 10x20x3,0	Flat Washer 10x20x3,0	1
16	006307-100	Шайба пружинная 10,2x18,5	Spring Washer 10,2x18,5	1
17	000004-103	Винт M10x1,5x30	Hex. Screw M10x1,5x30	1
18	360863-901	Валик крепления двигателя	Motor Fixing Shaft	1
19	008308-100	Гайка M10x1,5 (S17x12H)	Lock Nut M10x1,5 (S17x12H)	1
20	008306-100	Гайка M8x1,25 (S13x9H)	Lock Nut M8x1,25 (S13x9H)	3
21	010005-000	Кольцо стопорное STW-14	Retaining Ring STW-14	1
22	130359-903	Кронштейн под нож расклинивающий	Bracket for Riving Knife	1

23	000104-104	Винт М8х1,25х16	Cap Screw M8x1,25x16	2
24	280259-901	Пружина	Spring	1
25	130363-903	Втулка	Bushing	1
26	130360-903	Колодка	Block	1
27	174396-904	Нож расклинивающий	Riving Knife	1
28	001902-110	Винт установочный М6х1,0х8	Set Lock Screw M6x1,0x8	5
29	000804-106	Винт М5х0,8х16	Round Head Screw M5x0,8x16	2
30	361251-905	Штифт	Pin	1
31	361250-901	Фиксатор	Fixing Knob	1
32	110071-000	Фиксатор	Lock Handle	1
33	390017-000	Диск пильный 10"х40t	Sawblade 10"х40t	1
34	174399-901	Шайба прижимная диска пильного	Sawblade clamp	1
35	380205-901	Nut гайка TW5/8"-12	Nut TW5/8"-12	1
37	002503-101	Винт М5х0,8х12	Round Head Socket Lock Screw M5x0,8x12	8
38	051369-000	Опора качающаяся - верхняя	Upper Trunnion	1
40	002601-107	Винт М8х1,25х25	Locking cap screw M8x1,25x25	2
41	174773-000	Пластина крепежная	Fixing Plate	1
43	251398-615	Кожух вытяжной	Dust Hood	1
44	002002-101	Винт М5х0,8х8	Round Head Phillip Lock Screw M5x0,8x8	5
46	174325-156	Рукоятка фиксации шпинделя	Arbor Lock Handle	1
47	280260-901	Пружина	Spring	1
48	010206-000	Кольцо стопорное ETW-9	Retaining Ring ETW-9	2
50	042608-000	Фиксатор - 60-80 мм (внутренний диаметр)	Clamp - 60-80 mm	2
51	042620-008	Рукав системы аспирации опилок 2,5"х800 мм	Dust Hose 2,5"х800 мм	1
52	008316-200	Гайка М10х1,5 (S17x8H)	Lock Nut M10x1,5 (S17x8H)	1
53	006001-075	Шайба 0,3х22х2,0	Flat Washer 0,3x22x2,0	1
54	010103-000	Кольцо стопорное RTW-35	Retaining Ring RTW-35	1
55	030211-002	Подшипник шариковый 6003	Ball Bearing 6003	2

56	190270-901	Втулка распорная	Spacer	1
57	174305-901	Пластина неподвижная	Fixed Plate	1
58	014354-000	Ремень поликлиновый 135J7	Poly-V-Belt 135J7	1
59	381281-902	Шпиндель	Arbor	1
60	000002-103	Винт М6х1,0х16	Hex. Screw M6x1,0x16	1
61	006001-020	Шайба 6,2х20х3,0	Flat Washer 6,2x20x3,0	1
62	006007-114	Шайба плоская 6,4х20х1,6	Flat Washer 6,4x20x1,6	1
63	361245-901	Винт ходовой	Lead Screw	1
64	010007-000	Кольцо стопорное STW-16	Retaining Ring STW-16	1
65	012002-003	Шпонка 4х4х8	Key 4x4x8	2
66	174324-000	Шайба	Washer	1
67	031011-001	Подшипник 51100	Bearing 51100	2
68	090324-000	Основание опоры качающейся	Trunnion Base	1
69	130257-000	Колесо зубчатое коническое	Bevel gear	2
70	006001-025	Шайба 6,4х16х1,0	Flat Washer 6,4x16x1,0	1
71	008317-300	Гайка М6х1,0 (S10x5H)	Lock Nut M6x1,0 (S10x5H)	2
72	361246-000	Стойка	Column	2
73	002601-108	Винт М8х1,25х35	Locking cap screw M8x1,25x35	2
74	006305-100	Шайба пружинная 8,2х15,4	Spring Washer 8,2x15,4	14
75	006001-078	Шайба плоская 10,5х19х1,5	Flat Washer 10,5x19x1,5	1
76	190273-901	Втулка	Bushing	1
77	000202-101	Винт установочный М5х0,8х5	Set Screw M5x0,8x5	2
78	174309-901	-	-	1
79	011004-101	Штифт пружинный 6х16	Spring Pin 6x16	2
80	174322-156	Указатель	Pointer	1
81	002402-101	Винт М5х0,8х12/5х10,5х1,0	Round Head Lock Screw w/Washer M5x0,8x12/5x10,5x1,0	1
82	361261-901	Вал	Shaft	1

83	251276-615	Втулка	Bushing	1
84	924505-000	Маховичок в сборе	Handwheel Assembly	2
85	920703-000	Фиксатор	Fixing Knob	2
86	090326-000	Редуктор червячный	Worm Gear Box	1
87	320395-901	Вал колеса червячного	Worm Gear Shaft	1
88	030106-001	Подшипник шариковый 6201	Ball Bearing 6201	1
89	010102-000	Кольцо стопорное RTW-32	Retaining Ring RTW-32	1
90	130361-000	Колесо червячное	Gear	1
91	006001-127	Шайба 5,5x22x2,0	Flat Washer 5,5x22x2,0	1
92	000001-109	Винт с шестигранным шлицем M5x0,8x12	Hex. Screw	1
93	000104-113	Винт M8x1,25x45	Cap Screw M8x1,25x45	2
94	320394-901	Червяк	Worm Shaft	1
95	001902-109	Винт установочный M6x1,0x6	Set screw M6x1,0x6	3
96	012002-007	Шпонка 4x4x20	Key 4x4x20	1
97	030104-001	Подшипник шариковый 6005	Ball Bearing	1
98	010011-000	Кольцо стопорное STW-25	Retaining Ring STW-25	1
99	010004-000	Кольцо стопорное STW-13	Retaining Ring STW-13	1
100	010107-000	Кольцо стопорное RTW-47	Retaining Ring RTW-47	1
101	361262-901	Вал	Shaft	1
102	360734-901	Втулка	Bushing	1
103	000304-107	Винт M6x1,0x16	Pan Head Screw M6x1,0x16	4
104	251239-615	Крышка двигателя	Motor Cover	1
105	051135-000	Подшипник качающейся опоры	Trunnion Support	2
106	000003-105	Винт M8x1,25x25	Hex. Screw M8x1,25x25	4
108	008005-100	Гайка шестигранная M6x1,0 (S10x5H)	Hex Nut M6x1,0 (S10x5H)	2
109	000002-105	Винт с шестигранным шлицем M6x1,0x25	Hex. Screw M6x1,0x25	2
110	020003-000	Муфта кабельная эластичная SB7R-3	Strain Relief SB7R-3	2
111	006001-001	Шайба плоская 4,3x10x1,0	Flat Washer	2

112	000302-102	Винт с полукруглой головкой M4x0,7x8	Pan Head Screw	2
113	004001-101	Рукоятка 5/16"-18псх3/4"	Knob 5/16"-18NCx3/4"	2
114	000003-316	Винт с шестигранным шлицем M8x1,25x60	Hex. Screw M8x1,25x60	2
115	250399-615	Колесо	Wheel	2
116	006001-022	Шайба 6,3x13x1,0	Flat Washer 6,3x13x1,0	5
117	230041-000	Ножка регулировочная	Leveling foot	2
120	251251-615	Ящик для хранения	Storage Box	1
121	001603-102	Винт M6x1,0x10/6x13,2x1,0	Round Head Screw w/Washer M6x1,0x10/6x13,2x1,0	6
122	170965-904	Пластина неподвижная	Fix Plate	1
123	250407-615	Кронштейн червяка	Worm Shaft Bracket	1
124	937880-001	Пускатель магнитный - трехфазный	Magnetic Switch Assy	1
124.1	937881-001	Пускатель магнитный KJD17B-230 В	Magnetic Switch Assy	1
124.2	937882-001	Пускатель магнитный - без кнопки	Magnetic Switch Assy	1
125	453012-023	Кабель силовой SJT14AWGx3Cx2550 мм	Power Cord SJT14AWGx3Cx2550 mm	1
127-A	924914-001	36" Rail. Right Table. Rear Table Assembly (направляющая 36". Правый стол, правый стол в сборе)	36" Rail. Right Table. Rear Table Assembly	1
127.A.1	924915-001	Направляющая 36" (в сборе)	36" Rail Assembly	1
127-A.1.1	924923-001	Направляющая задняя	Rear Rail	1
127-A.1.2	924916-001	Направляющая передняя (в сборе)	Front Rail Assembly	1
127-A.1.3	924917-001	Кронштейн направляющей передней	Front Rail Bracket	1
127-A.2	924783-001	Направляющая задняя левая	Rear Rail (L)	1
127-A.3	924768-001	Направляющая передняя левая	Front Rail (L)	1
127-A.4	924772-001	Кронштейн передней левой направляющей	Front Rail Bracket (L)	1
127-A.6	924773-000	Стол правый в сборе	Right Table Assembly	1
127-A.6.1	440098-000	Стол правый	Right Table	1
127-A.6.2	173139-902	Стяжка	Brace	4
127-A.6.3	230086-901	Шуруп	Tapping Screw	8

127-A.7	924969-001	Пластина соединительная	Connect Plate	1
127-A.8	924796-001	Стол задний. Ножки в сборе	Rear Table. Leg Assembly	1
127-A.8.1	924797-001	Стол задний в сборе	Rear Table Assembly	1
127-A.8.1.1	008308-100	Гайка M10x1,5 (S17x12H)	Lock Nut M10x1,5 (S17x12H)	4
127-A.8.1.2	000004-112	Винт M10x1,5x45	Hex. Screw M10x1,5x45	4
127-A.8.1.3	049201-101	Винт M8x1,25x16 (S13x6,5H)3	Hex. Screw w/Flat Washer M8x1,25x16 (S13x6,5H)3	3
127-A.8.1.5	174780-904	Плита опорная	Support Plate	1
127-A.8.1.6	001102-505	Шуруп с полукруглой головкой 4x1,59x16	Round Head Tapping Screw	16
127-A.8.1.7	440099-000	Стол задний	Rear Table	1
127-A.8.2	924798-001	Ножки в сборе	Leg Assembly	1
127-A.8.2.1	190208-365	Ножка	Leg	2
127-A.8.2.2	008006-100	Гайка M8x1,25 (S13x6,5H)	Hex. Nut M8x1,25 (S13x6,5H)	2
127-A.8.2.3	230041-000	Leveling foot (ножка регулируемая) S20C+NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)	Leveling foot S20C+NBR	2
127-A.9	000704-102	Винт M8x1,25x25	Flat Head Hex. Screw M8x1,25x25	5
127-A.10	049201-102	Винт M8x1,25x12 (S13x5,5H)4	Hex. Screw w/Flat Washer M8x1,25x12 (S13x5,5H)4	7
127-A.11	006305-100	Шайба пружинная 8,2x15,4	Spring Washer 8,2x15,4	3
127-A.12	001803-103	Винт M8x1,25x25/8,2x13,7	Cap Screw w/ Spring Washer M8x1,25x25/8,2x13,7	7
127-A.13	006001-049	Шайба 8,5x16x2,0	Flat Washer 8,5x16x2,0	16
127-A.14	008006-100	Гайка M8x1,25 (S13x6,5)	Hex. Nut M8x1,25 (S13x6,5)	14
127-A.15	000003-105	Винт M8x1,25x25	Hex. Screw M8x1,25x25	2
118	170541-904	Полка выдвижная	Slide Shelf	2
119	049201-101	Винт M8x1,25x16 (S13x6,5H)5	Hex. Screw w/Flat Washer M8x1,25x16 (S13x6,5H)5	2
130	251362-615	Стержень толкательный	Push Sticks	1
133	040002-000	Ключ шестигранный 2,5 мм	Hex. Wrench 2,5 mm	1

188	040013-000	Ключ шестигранный 5 мм	Hex. Wrench 5 mm	1
134	040006-000	Ключ шестигранный 6 мм	Hex. Wrench 6 mm	1
135	174569-904	Ключ с открытым зевом 10x13	Open Wrench 10x13	1
137	174315-904	Arbor Wrench (ключ шпindelный)	Arbor Wrench	1
140	041501-004	Материя пластмассовая 1220x790x0,04	Plastic Paper 1220x790x0,04	1
145	174469-000	Стойка	Stand (стойка)	1
146	021311-000	Муфта кабельная эластичная PGA13.5-11B	Strain Relief PGA13.5-11B	1
153	049201-101	Винт М8x1,25x16/(S13x6,5H)6	Hex Screw w/Washer M8x1,25x16/(S13x6,5H)6	1
154	130368-903	Втулка регулировочная	Adjusting Bushing	1
155	001901-101	Винт установочный М5x0,8x5	Set screw M5x0,8x5	1
159	010001-000	Кольцо стопорное STW-10	Retaining Ring STW-10	1
160	043322-000	Кольцо уплотнительное P11	O-Ring P11	1
161	002402-102	Винт М5x0,8x10-5x16x1,5	Round Head Lock Screw w/Washer M5x0,8x10-5x16x1,5	4
162	011001-103	Штифт пружинный 3x10	Spring Pin 3x10	1
166	174398-904	Крюк	Hook	1
167	251243-615	Рукоятка	Knob	1
168	006701-100	Шайба рифленая WW-6	Wave Washer WW-6	1
169	006001-137	Шайба плоская 5,3x16x1,5	Flat Washer 5,3x16x1,5	1
170	008302-100	Гайка М5x0,8 (S8x6H)	Lock Nut M5x0,8 (S8x6H)	1
171	001104-703	Шуруп 5x2,12x12	Round Head Tapping Screw 5x2,12x12	2
172	049201-102	Винт М8x1,25x12/(S13x5,5H)7	Hex Screw w/Washer M8x1,25x12/(S13x5,5H)7	2
175	041502-010	Материя полимерная 750x1400x0,1	Plastic Paper 750x1400x0,1	1
176	006001-045	Шайба 8,5x16x1,0	Flat Washer 8,5x16x1,0	3
178	251418-615	Переходник	Adaptor	1
179	000303-104	Винт М5x0,8x12	Pan Head Screw M5x0,8x12	3
181	006702-100	Шайба рифленая WW-8	Wave Washer WW-8	2
182	020002-000	Втулка кабельная эластичная SB7R-1	Strain Relief SB7R-1	1

185	000003-102	Винт с шестигранным шлицем M8x1,25x16	Hex. Screw M8x1,25x16	4
186	174711-000	Пластина неподвижная	Fix Plate	2
188	200108-000	Губка	Sponge	1
189	174772-000	Пластина	Plate	1
190	924854-001	Ограждения в сборе	Over Head Guards Assembly	1
190.1	042620-015	Рукав системы аспирации опилок 1,5" (внутренний диаметрх2700 мм	Dust Hose	1
190.2	174887-904	Хомут	Brace	1
190.3	850913-001	Мешок с крепежом ограждения 36"	Hardware Bag for Over Head Guard	1
190.3.1	001803-103	Винт M8x1,25x25/8,2x13,7	Cap Screw w/ Spring Washer	1
190.3.2	006001-049	Шайба 8,5x16x2,0	Flat Washer 8,5x16x2,0	1
190.3.3	008006-100	Гайка шестигранная M8x1,25 (S13x6,5H)	Hex Nut M8x1,25 (S13x6,5H)	1
190.3.4	042622-001	Фиксатор 1,5"	Clamp 1,5"	2