

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность Qi беспроводного ЗУ:	5 Вт, 7.5 Вт, 10 Вт
Вход:	5 В/2 А, 9 В/2 А
Выход USB:	5 В/1 А
Резервное питание:	Батарея CR2032
Размер*:	140×117×74 мм
Кабель:	1 м, TYPE-C
Сетевой адаптер питания:	USB-A 18 W QC3.0
Диапазон рабочей температуры:	0-40 °C
Вес**:	223 г

\* \*\* Вес и размер могут незначительно отличаться.

## НАЗНАЧЕНИЕ


Устройство объединяет в себе несколько функций:

- Часы с возможностью установки 2 будильников;
- Зарядка других устройств: по беспроводной Qi зарядке (необходима поддержка технологии Qi) и от USB выхода;
- Ночник с 9 цветами подсветки на выбор.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 3 в 1 устройство ВУ;
- Сетевой адаптер питания;
- Кабель питания;
- Инструкция.

## СХЕМА УСТРОЙСТВА

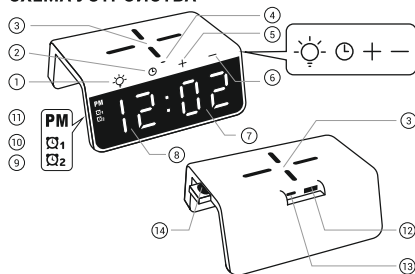

1. Ночник
2. Кнопка «Часы»
3. Беспроводная зарядка Qi 15W
4. Индикатор беспроводной зарядки
5. Кнопка «+»
6. Кнопка «-»
7. Индикатор «Минуты»
8. Индикатор «Часы»
9. Будильник 2
10. Будильник 1
11. «До обеда/После обеда» (при 12-часовом формате)
12. USB выход 5В/2А
13. Type-C для подачи питания
14. Отсек для батарейки CR2032

## ПИТАНИЕ

### РАБОТА УСТРОЙСТВА

Для работы устройства подключите к нему штекером TYPE-C кабель USB, а штекер USB вставьте в сетевое зарядное устройство, которое затем нужно вставить в розетку. Устройство включится автоматически, загорится подсветка часов. Полноценная работа устройства с использованием сторонних аксессуаров не гарантируется. Кабель и ЗУ должны быть рассчитаны на мощность не ниже 18 Вт и поддерживать быструю зарядку QC3.0.

### РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ


В устройстве установлена заменяемая батарейка CR2032, которая в случае вынужденного отключения питания устройства обеспечит сохранение настроек часов. При этом устройство не будет работать до момента восстановления подачи питания по кабелю.

Перед первым включением устройства удалите прозрачную защиту контакта батарейки.

### БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА И USB ВЫХОД

Для беспроводной зарядки положите мобильное устройство (необходима поддержка технологии беспроводной зарядки Qi), которое необходимо подзарядить, в центр зарядного устройства.

В момент зарядки индикатор будет гореть синим. При наличии проблем зарядки (неверное расположение смартфона, мешающие предметы) индикатор будет мигать.

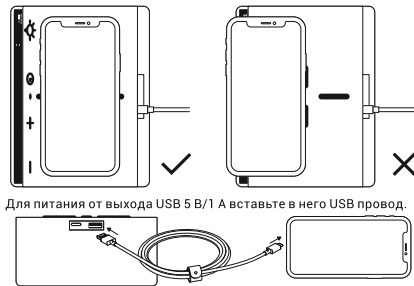

Для питания от выхода USB 5 В/1 А вставьте в него USB провод.

## ЧАСЫ

### ФОРМАТ ЧАСОВ 12/24 Ч

Для смены формата отображения часов 12 или 24 часа дважды нажмите на кнопку «ЧАСЫ».

О выбранном режиме часа проинформирует индикатором «12H» или «24H».

В 12-часовом режиме отображения времени будет гореть индикатор «AM»/«PM», где «AM» будет означать первую половину дня, а «PM» - вторую половину дня.

### НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

1. Для перехода к настройке времени нажмите кнопку «Часы».
  2. Выбор значения минут вы можете производить кнопками «+» и «-».
  3. Для перехода к настройке часов нажмите кнопку «Часы».
  4. Выбор значения часов вы можете производить кнопками «+» и «-».
- Для сохранения значений нажмите кнопку «Часы».

## БУДИЛЬНИК

Устройство поддерживает установку 2 будильников. Будильник звонит в течение 3 минут, после чего отключается.

### ОТЛОЖИТЬ БУДИЛЬНИК

Звонок будильника можно дважды отложить на 5 минут. Для этого на звонившем будильнике нажмите любую кнопку. После активации «отложенного будильника» индикатор «Будильник» на экране часов будет мигать. Изменить время срабатывания будильника можно только после его отключения и повторной установки.

### ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА:

Будильник 1 - нажмите «+» на 3 секунды.  
Будильник 2 - нажмите «-» на 3 секунды.

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ БУДИЛЬНИКА

- Настройка минут:  
Сразу после включения нужного будильника на 3 секунды нажмите кнопку «Часы», чтобы перейти к настройке значения минут у будильника. Выбор значения производится кнопками «-» и «+».
- Настройка часов:  
После настройки значения минут будильника нажмите кнопку «Часы», чтобы перейти к настройке значения часов у будильника. Выбор значения производится кнопками «-» и «+».
- Сохранение настроек будильника:  
Для сохранения настроек времени будильника однократно нажмите на кнопку «Часы».

## ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ ЭКРАНА ЧАСОВ

Вы можете установить комфортную яркость подсветки часов кнопками «-» и «+».

Доступно 4 режима:

- максимальная яркость,
- средняя яркость,
- низкая яркость,
- выключено.

Автоматически яркость подсветки установлена на максимальном уровне.

## НОЧНИК

В устройстве имеется 9 цветов ночника на выбор. Для активации ночника и выбора цвета нажмите на кнопку «Ночник».

Для выключения ночника пролистайте все 9 цветов.

PM

Q1

Q2



## СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Устройство предназначено для бытового использования.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.
- Во время работы устройство будет нагреваться – это нормальное явление. Не накрывайте устройство, чтобы избежать перегрева и возгорания. Не дотрагивайтесь до работающего устройства мокрыми руками.
- Во избежание поломки во время использования не превышайте показатели, на которые рассчитано устройство. После окончания использования извлекайте кабель устройства из зарядного устройства 110-240 В. Отключая зарядное устройство, делайте это аккуратно.
- Во избежание поломки не вскрывайте устройство.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

## ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

## НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Устройство ремонту не подлежит. Если оно пришло в негодность – утилизируйте его.

## ВУ БЕСПРОВОДНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ЗВ1 С ЧАСАМИ И ПОДСВЕТКОЙ, QI 10W, USB ВЫХОД 1А, ПЛАСТИК

10 Вт. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-0039, эл. почта: trademrkt@yandex.ru. Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещение I, комната 11, тел.: +7-985-459-01-27, эл. почта: skyimport@ya.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Дата изготовления указана на упаковке. Производитель: Шэньчжэнь ХуэйЛяЮань Электроникс Ко., Лтд. Адрес: 502А, Азиатский Индустриальный Парк 15, ул. Бантьень, район Лонган, г. Шэньчжэнь, КНР. Гарантия 2 года. Срок службы 2 года.



## Руководство по эксплуатации БЕСПРОВОДНОЕ ЗУ | ЧАСЫ | НОЧНИК



**Артикул: 916-281**

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией.  
Сохраните её.