

КОЖУХ ДЛЯ УШМ

76293, 76294

**ВНИМАНИЕ!**

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации (далее РЭ) кожухов для УШМ Denzel (далее кожухи) и используемого оборудования УШМ (далее оборудование). Сохраните его для дальнейшего использования.

НАЗНАЧЕНИЕ

Пылезащитный кожух предназначен для установки на УШМ с максимальным размером оснастки согласно данным в таблице «Технические характеристики». Применяется при проведении шлифовальных работ с использованием алмазных чашек (бетон, камень) и фибровых кругов (дерево, старые лакокрасочные покрытия).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кожух для УШМ 115-125 мм с пылеотводом (арт. 76293)

Кожух для УШМ с пылеотводом – 1 шт.

Переходные кольца (Ø39; Ø42; Ø45 mm) – 3 шт.

Прижимная пластина – 1 шт.

Ключ для гаек УШМ – 1 шт.

Адаптер-переходник для подключения пылесоса 35/41 мм – 1 шт.

Шайба-адаптер для оснастки – 1 шт.

Кожух для УШМ 150-180-230 мм с пылеотводом (арт. 76294)

Кожух для УШМ с пылеотводом – 1 шт.

Переходные кольца (Ø54; Ø60; Ø62; Ø65; Ø68 mm) – 5 шт.

Прижимная пластина – 1 шт.

Ключ для гаек УШМ – 1 шт.

Адаптер-переходник для подключения пылесоса 35/41 мм – 1 шт.

Шайба-адаптер для оснастки – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Артикул	76293	76294
Максимальный размер оснастки, мм	125	180
Основа (корпус)	пластмасса	

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Схема установки кожуха и оснастки на УШМ**ВНИМАНИЕ!**

Обязательно отключите устройство от источника питания.


1

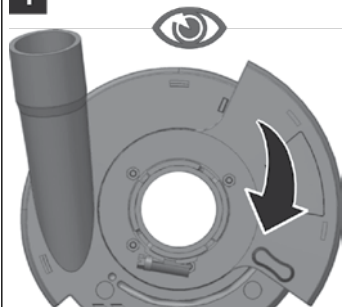


2

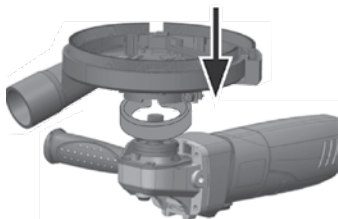


3

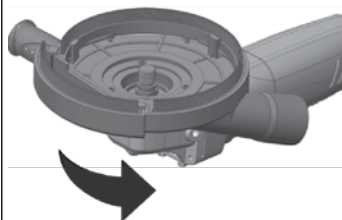


4

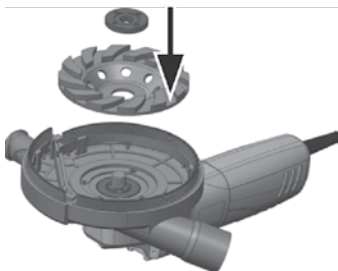

5

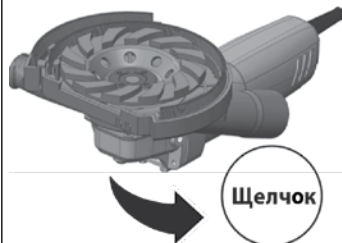


6

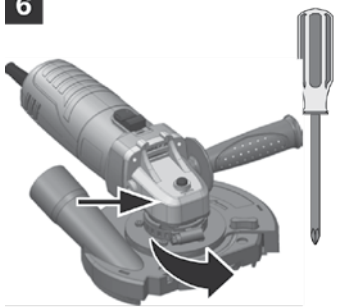

7




8


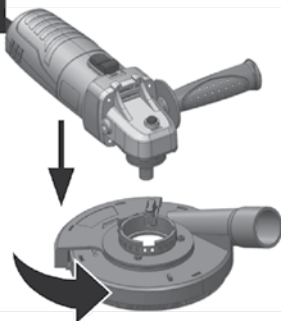


Смена щетки для сбора пыли

1

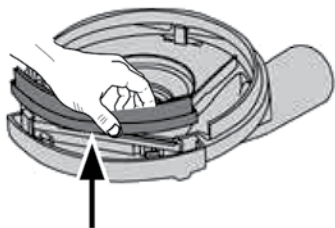

2

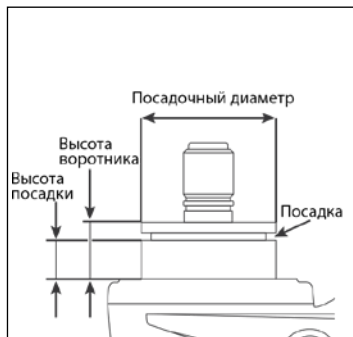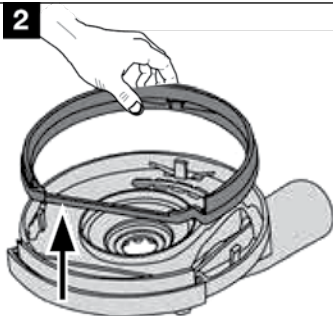

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед работой необходимо убедиться:

- Кожух подходит для вашего оборудования.
- Кожух надежно установлен на оборудование.
- Убедитесь, что оснастка не имеет дефектов, установлена правильно и надежно закреплена.

Если высоты рабочей части алмазной чашки недостаточно для обработки поверхности, необходимо использовать шайбу-адаптер для оснастки.



ВНИМАНИЕ!

Рекомендуется работать с индивидуальными средствами защиты (защитные очки, защитные наушники, защитный респиратор, защитные перчатки и защитная обувь).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- Использовать оснастку с дефектами (трещины, сколы, вмятины и т.д).
- Использовать кожух на непредназначенном для этого оборудовании.
- Работать при появлении чрезмерных вибраций.
- Допускать перегрев чашки свыше 200 °С.
- Превышать частоту оборотов, указанных в инструкции.
- Использовать для обработки материалов, не указанных в РЭ.
- Вносить конструктивные изменения в кожух.

При повреждении кожуха следует заменить его на новый.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Во время транспортировки необходимо избегать ударов, падения, изгибов во время погрузки, разгрузки, перевозки кожуха, а также защитить от попадания жидкостей, осадков, инея, росы.

Хранить при температуре -50 до +30 °С в сухом помещении с влажностью воздуха 45-55%, хранить в оригинальной упаковке, в условиях, препятствующих деформации кожуха.

Не оставлять рядом с нагревательными приборами, избегать попадания прямых солнечных лучей.

При соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

ИМПОРТЕР

Импортер и продавец в РФ: ООО МИР ИНСТРУМЕНТА, 142700, РФ, МО, г. Видное, ул. Радиальная 3-я, д. 8, пом. 1-Н, ком. 2; в РК: ТОО «Мир инструмента-Алматы», РК, Алматинская обл., Карасайский р-н, Ельтайский с/о, с. Береке.

Изготовитель: Yongkang Moyi Tools Co.,Ltd.

Адрес изготовителя: Lieqiao Industrial Area, Yongkang City, 321300 Zhejiang Province, China.

Произведено в КНР.

Дата изготовления: указана в руководстве по эксплуатации и/или упаковке.

DUST SHROUD FOR ANGLE GRINDER

76293, 76294

EN

**ATTENTION!**

Before starting work, read the dust shroud for angle grinder and its equipment instruction manual carefully. Save the manual for future use.

INTENDED USE

Dust shrouds are intended for installation on angle grinders with the maximum size of equipment (diamond cups, fiber discs according to the data in the «Technical characteristics» table. Designed for grinding work using a diamond cup (on concrete, brick, stone) and fiber wheels (on wood, removing old paintwork).

COMPONENTS

76293

Dust shroud for angle grinder – 1 pcs.
Adapter rings (Ø39; Ø42; Ø45 mm) – 3 pcs.
Pressure plate – 1 pcs.
Wrench for angle grinder screw – 1 pcs.
Vacuum cleaner connection adapter 35/41 mm – 1 pcs.
Backing flange – 1 pcs.

76294

Dust shroud for angle grinder – 1 pcs.
Adapter rings (Ø39; Ø42; Ø45mm) – 3 pcs.
Pressure plate – 1 pcs.
Wrench for angle grinder screw – 1 pcs.
Vacuum cleaner connection adapter 35/41 mm – 1 pcs.
Backing flange – 1 pcs.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Item No	76293	76294
Maximum tool size, mm	125	180
Base (body)	plastic	


OPERATION

Scheme for the dust shroud installation and equipment on angle grinder


**ATTENTION!**

Be sure to turn off device from the power supply.


1

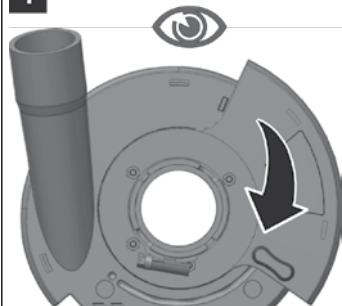


2

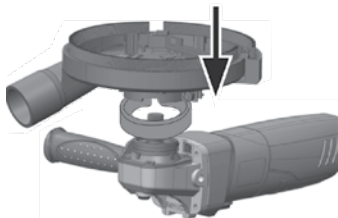

3

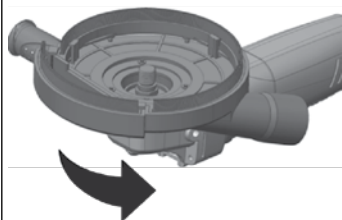


4

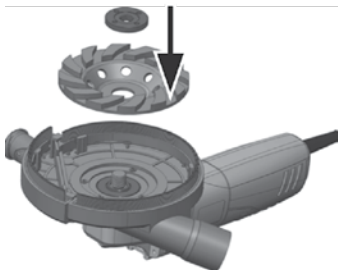


5






6

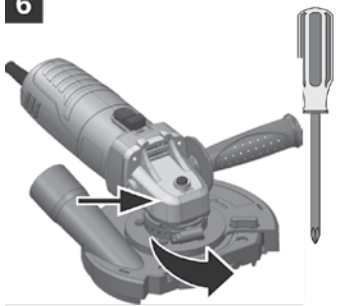

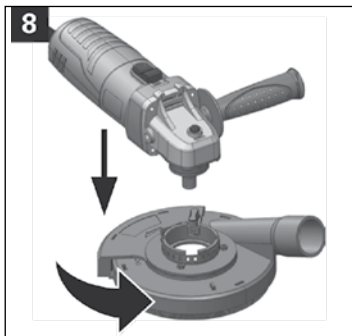

Change the dust brushes

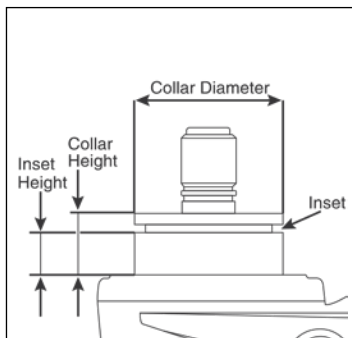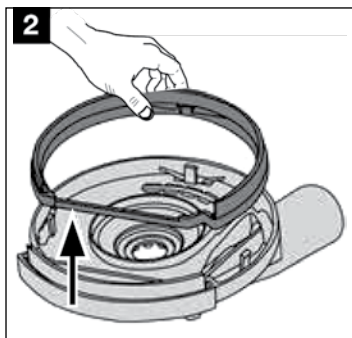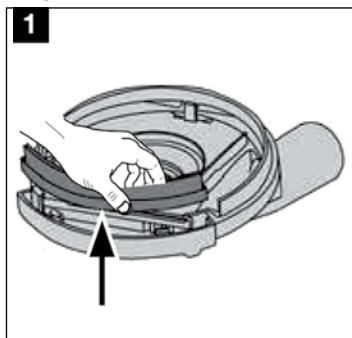

SAFETY REQUIREMENT

Before starting work you must make sure that:

- Dust shroud is suitable for your equipment.
- If the dust shroud installed reliably
- Equipment do not have any defects, installed correctly and securely fastened.

if the height of working surface of diamond cup is not enough for surface processing, you have to use "backing flange".



ATTENTION!

It is recommended to use individual protection means (protective glasses, earmuffs, respirator, gloves and safety shoes).

PROHIBITED!

- Use equipment with defects (cracks, chips, dents, etc.).
- Use the shroud on unsuitable equipment.
- Operate when excessive vibration occurs.
- Allow overheating of the cup over 200 °C.
- Exceed the speed specified in the instructions.
- Use for processing materials not specified in the OM.
- Make structural changes to the casing.
- If the casing is damaged, replace it with a new one.

TRANSPORTATION AND STORAGE

During transportation, it is necessary to avoid impacts, falls, bends during loading, unloading, transportation of disks, and also protect against ingress of liquids, precipitation, frost, dew.

Store at a temperature of -50 to +30 °C in a dry room with an air humidity of 45-55%, store in the original packaging, in conditions that prevent disc deformation.

Do not leave near heaters, avoid direct sunlight. Under the storage conditions, the shelf life is not limited.

Manufacturer: Yongkang Moyi Tools Co.,Ltd.

Manufacturing address: Lieqiao Industrial Area, Yongkang City, 321300 Zhejiang Province, China.

Made in China.

Date of manufacture: indicated in the instruction manual and / or packaging.