
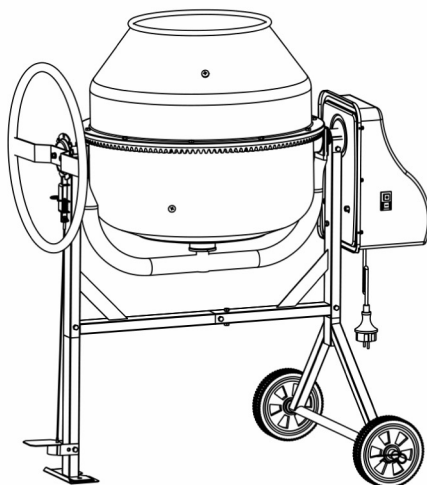


БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ BELAMOS BX/EX

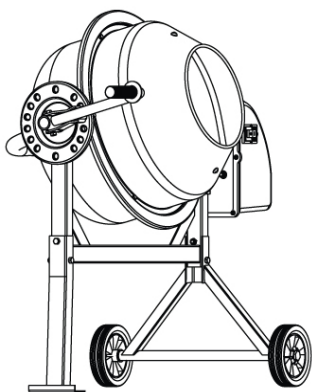

Модели **BX 65**
BX 125
BX 140
BX 160
BX 180
BX 200
EX 100

Для Вашей безопасности
внимательно ознакомьтесь
с требованиями
данного руководства

Руководство по эксплуатации технический паспорт

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие указания по технике безопасности.....	4
2. Назначение.....	6
3. Электрическое соединение.....	6
4. Технические характеристики.....	7
5. Комплект поставки.....	7
6. Инструкции по сборке.....	9
7. Инструкции по эксплуатации.....	14
8. Возможные неисправности и методы их устранения.....	16
9. Техническое обслуживание и правила перевозки.....	16
10. Электрическая схема.....	17
11. Охрана окружающей среды. Утилизация.....	17
12. Гарантийные обязательства.....	17
13. Адреса сервисных центров.....	19
14. Гарантийный талон.....	24

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку! Вы приобрели высококачественную продукцию марки BELAMOS, которая при выполнении всех требований данного руководства по эксплуатации будет служить Вам долго и исправно.

Перед установкой и использованием приобретенного Вами изделия, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его на весь срок эксплуатации.

Строго соблюдайте приведенные в руководстве указания!



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством!



Монтаж и обслуживание оборудования должны осуществляться только квалифицированными специалистами.

Прежде чем начинать работу с бетоносмесителем, необходимо внимательно ознакомиться с требованиями настоящего руководства, а также с ограничениями, которые имеет данное изделие, и изучить порядок управления.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящее руководство по эксплуатации содержит принципиальные указания, которые должны выполняться при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании бетоносмесителя. Поэтому, перед сборкой и вводом его в эксплуатацию, они должны быть обязательно изучены монтажником, а также соответствующим обслуживающим персоналом и владельцем оборудования.

Необходимо соблюдать не только общие требования по технике безопасности, приведенные в данном разделе, но и специальные указания, приводимые в других разделах руководства, а также существующие национальные, региональные или местные предписания и предписания, действующие у владельца.

Персонал, осуществляющий сборку, эксплуатацию, техническое обслуживание и контрольные осмотры оборудования, должен иметь соответствующую выполняемой работе квалификацию. Обязанности обслуживающего персонала и его компетенция должны точно определяться владельцем. Владелец обязан проконтролировать, чтобы вся информация, содержащаяся в руководстве по эксплуатации, полностью соблюдалась обслуживающим персоналом.

Несоблюдение нижеуказанных требований по технике безопасности может повлечь за собой опасные последствия для здоровья и жизни человека, создать опасность для окружающей среды и оборудования, а также сделать недействительными любые требования по возмещению причинённого ущерба:

- не допускаются к эксплуатации бетоносмесителя лица, не изучившие данное руководство и лица до 16 лет; необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения игр с бетоносмесителем;
- не допускается присутствие посторонних лиц, особенно детей, в рабочей зоне бетоносмесителя;
- не допускаются к эксплуатации изделия лица, у которых есть физические, нервные или психические отклонения;
- не допускается работать с бетоносмесителем в нетрезвом состоянии;
- не допускаются к эксплуатации бетоносмесителя лица, не имеющие достаточно опыта и знаний, за исключением случаев, когда за ними осуществляется надзор

- или проводится инструктаж лицом, отвечающим за безопасность;
- не допускается работа бетономесителя без наблюдения, не оставляйте бетономеситель без наблюдения до полной остановки;
 - обязательно включение в цепь электропитания бетономесителя автомата-предохранителя с током утечки на 30 мА(УЗО). линия электророзетки должна быть рассчитана на ток 16 А;
 - напряжение сети должно соответствовать 220 В/ 50Гц; соответствие электрического подключения изделия правилам безопасности должен проверить квалифицированный специалист;
 - все электрические соединения должны быть надёжно защищены от попадания влаги и находиться вне зоны возможного затопления;
 - запрещается эксплуатация смесителя во влажных условиях, а также под дождем;
 - необходимо отключать бетономеситель от электросети при проведении ремонта и технического обслуживания;
 - по окончании работ должны быть снова установлены или включены все демонтированные защитные и предохранительные устройства;
 - в случае выхода бетономесителя из строя в период гарантийного срока, любые работы допускается проводить только в авторизованных гарантийных мастерских ООО «БЕЛАМОС»;
 - при ремонте допускается использование только оригинальных запасных частей; применение узлов и деталей других производителей может вызвать отказ изготовителя нести ответственность за возникшие в результате этого последствия;
 - все сломанные или поврежденные части должны быть немедленно заменены;
 - предельно допустимые значения параметров, указанных в технических характеристиках, ни в коем случае не должны превышать;
 - запрещается перегружать бетономеситель;
 - запрещается перемещать загруженный или работающий бетономеситель;
 - не запускайте двигатель если барабан полностью загружен. Не выключайте бетономеситель, когда он полностью загружен бетоном;
 - запрещается перемешивать легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества;
 - запрещается эксплуатировать бетономеситель в помещениях, где имеется пыль от краски или воспламеняющиеся вещества — это может привести к несчастному случаю;
 - запрещается работать в одежде свободного покроя, носить во время работы цепочки, браслеты; они могут попасть в движущиеся части бетономесителя. Рекомендуется одевать электроизолирующие перчатки и нескользящие ботинки. Если у вас длинные волосы — уберите их под шапку. Если при работе образуется много пыли, необходимо одеть на лицо респиратор и защитные очки;
 - запрещается включать смеситель без защитного кожуха электродвигателя;
 - запрещается тянуть бетономеситель за электрический кабель. Берегите кабель от высоких температур, масла и острых предметов;
 - не включайте и не выключайте электророзетку, если стоите на мокрой земле;
 - не прикасайтесь к движущимся частям; не прикасайтесь и не кладите никакого

инструмента в барабан во время работы; когда бетономеситель работает, не совмещайте руки в зазор между рамой и рукояткой или между барабаном и рукояткой;

- выключайте из розетки бетономеситель когда он не используется. перед его перемещением, при установке (монтаже, регулировке), замене частей, мойке; прочтите техническое руководство перед обслуживанием;
- запрещается открывать крышку электродвигателя, если бетономеситель подключен к электропитанию;
- запрещается вставать на бетономеситель;
- бетономеситель нельзя буксировать никаким транспортным средством;
- используйте бетономеситель только по прямому назначению.

Эксплуатационная надежность и продолжительность срока службы бетономесителя напрямую зависит от правильности его подбора под Ваши требования, а также, выполнения условий настоящего руководства.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Бетономеситель гравитационного типа имеет вращающийся барабан. Предназначен для изготовления жидких, полужидких и пластичных бетонных смесей, цементных растворов. Может быть использован для перемешивания сыпучих материалов.

Использование его для других целей будет расценено как использование не по назначению.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Электродвигатель бетономесителя имеет двойную изоляцию и степень защиты IP44. Изоляция будет оставаться эффективной, только, если при ремонте используются оригинальные изоляционные материалы и соблюдаются зазоры между оригинальными изоляционными материалами.

Двойная изоляция исключает необходимость в трехпроводном заземленном шнуре и заземленной электросистеме. Оборудование с двойной изоляцией может использоваться как с двух, так и с трехжильным удлинителем.


Рекомендуется использовать предохранитель с защитой от утечек тока (УЗО).

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Модель	BX65	BX125	BX140	BX160	BX180	BX200	EX100
Мощность двигателя, Вт	220	500	550	650	650	800	350
Напряжение питания, В/Гц	230/50						
Объем барабана, л	65	120	140	160	180	200	100
Диаметр входного отверстия барабана, мм	240	320	350	380	385	385	520
Скорость вращения барабана об/мин	27,5	29	29	29	29	29	29
Вес, кг	25	39	45	49	52	53	36
Материал венца	чугун						
Месяц и год изготовления указан в серийном номере на корпусе бетономесителя.							

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Для моделей BX65, EX100, BX125, BX140, BX160

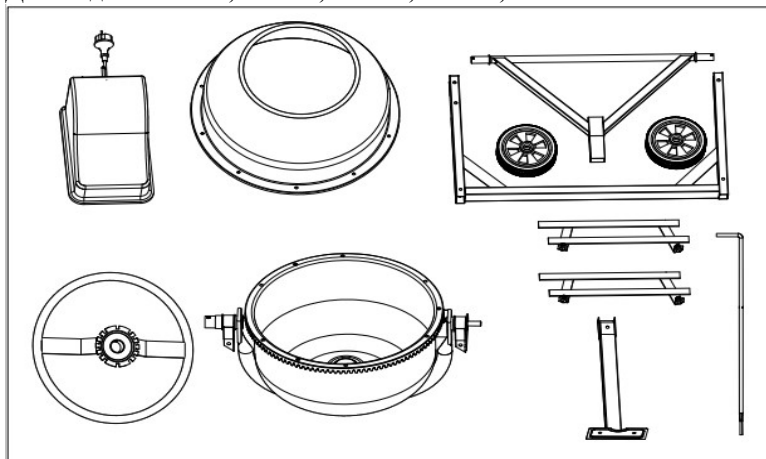

Для моделей BX180, BX200

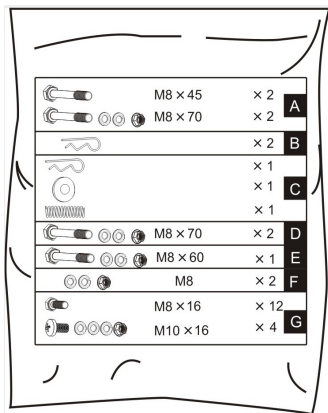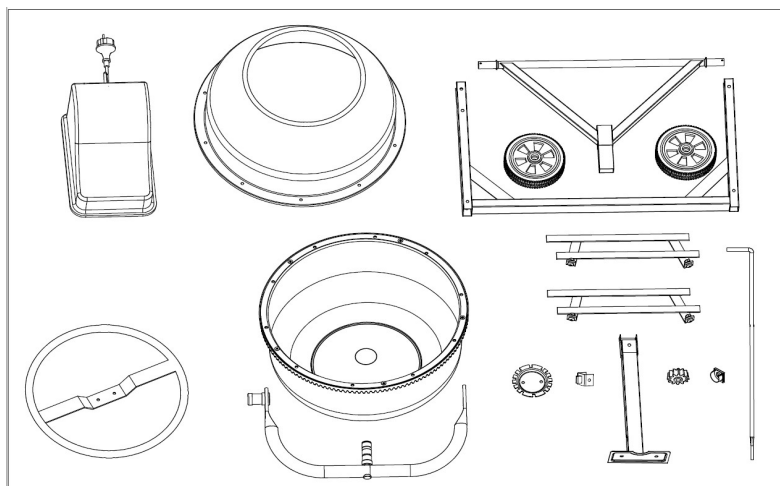

Для моделей BX65,
EX100, BX125, BX140,
BX160

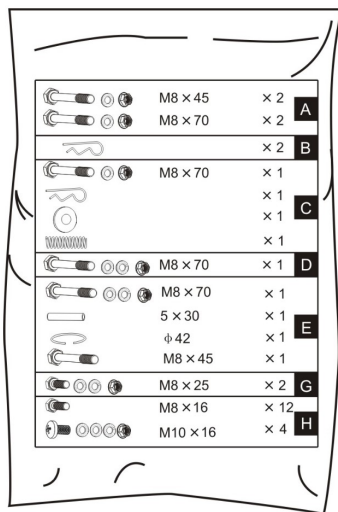

Для моделей BX180,
BX200

6. ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ





Сборку рекомендуется производить вдвоем

Для моделей VX125, VX140, VX160, VX180, VX200, EX100


1) Опора

Вставьте опорную ногу в левую часть рамы и зафиксируйте с помощью болта М8х70, шайбы и гайки. Закрутите болт М8х45, как указано на рисунке. Затяните все болты ключом. Вставьте вторую колёсную опору в раму справа, зафиксируйте аналогично.

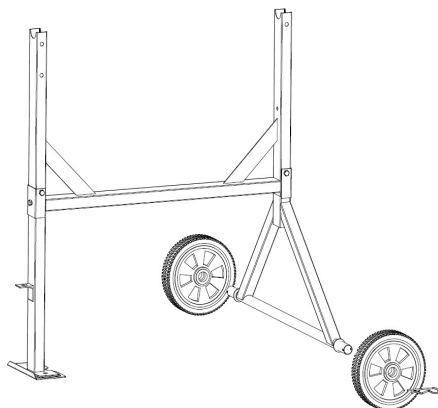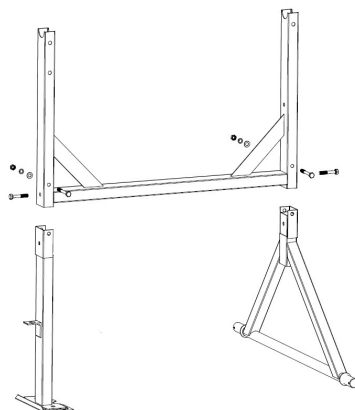


2) Колёса

Наденьте колёса на ось опоры и зафиксируйте R - шпильками.

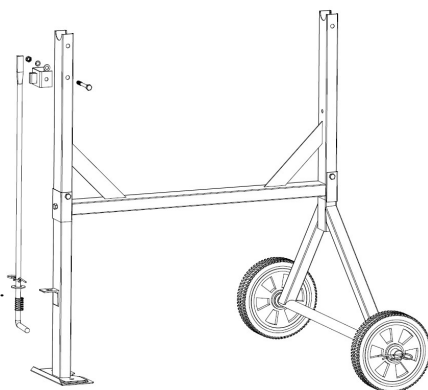

3) Стопорная педаль

1. Закрепите кронштейн педали на левой стойки с помощью болта М8х70, шайбы и гайки.
2. Вставьте стопорную педаль в приваренное крепление на раме, потом шайбу и пружину. Отверстие на педали должно пересечь кронштейн.
3. Сожмите пружину с шайбой и вставьте в открывшееся отверстие R образную шпильку.

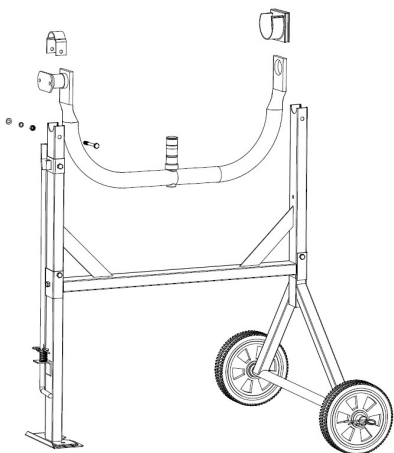

4) Поворотная балка смесительного барабана (Для б/см более 160 л)

1. Расположите траверсу барабана на опорной раме.
2. Зафиксируйте траверсу U-образной скобой, с помощью болта М8х70, шайбы и гайки.
3. Наденьте пластиковый кожух привода на траверсу, как указано на рисунке.


5) Электропривод

1. Вставьте вал двигателя в отверстие в пластиковом кожухе, убедитесь в плотной посадке и отсутствии зазоров! Зафиксируйте привод "С" образной скобой. Вставьте шпонку в паз приводной шестерни. Зафиксируйте шпилькой 5х30

2. Зафиксируйте поворотную балку U образной скобой, ставьте болт М8х70, шайбу гайку с другой стороны.

Вверните болт М8х45 в двигатель со стороны рамы.

Затяните.

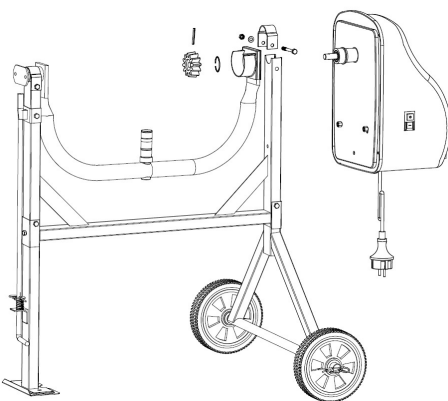

и


6) Нижняя часть барабана

1. Насадите барабан на вал поворотной балки. Для более плотной посадки подстучите молотком снизу вала, пока вал не войдёт в подшипники крепления барабана.

Подшипники должны встать в посадочное место, должен образоваться круговой паз.


Наденьте фиксирующую клипсу с помощью плоскогубцев.

2. Закрепите кожух пыльника как указано на рисунке.

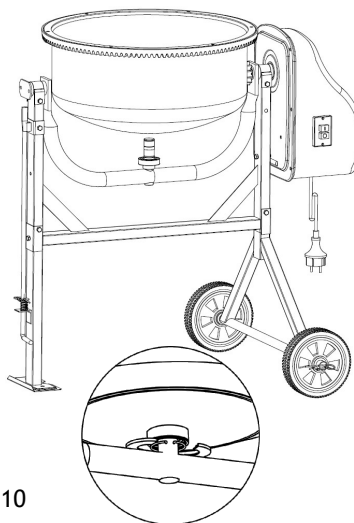

7) Поворотный штурвал

1. Закрепите пластину фиксатора и поворотный штурвал, как нарисовано. Зафиксируйте двумя болтами М8х25, шайбами и гайками.

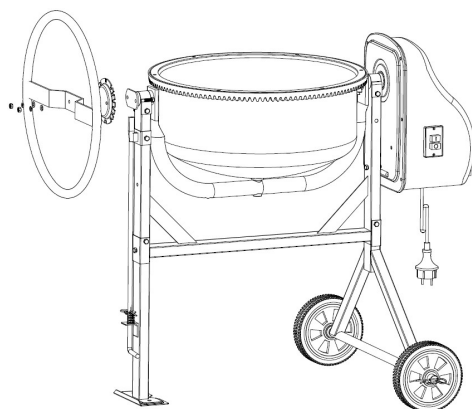

8) Верхняя часть барабана и смесительные лопатки


1. Установите смесительные лопатки внутри нижней части барабана. Вставьте болты с крестовым шлицем в отверстие снаружи барабана. Обязательно между смесительной лопаткой и барабаном установите уплотняющую шайбу, для герметизации соединения.

Зафиксируйте смесительную лопатку гайкой.

2. Установите верхнюю часть барабана на нижнюю. Между двумя частями необходимо положить резиновую прокладку. Расположите верхнюю часть барабана так, чтобы отверстия для фиксации двух частей барабана, а также отверстия для фиксации смесительных лопаток совпали.

3. Закрутите болты М10х16 в каждое отверстие приводной шестерни на корпусе барабана, затяните болты.

4. Закрепите смесительные лопатки на верхней части барабана, с помощью болтов с крестовым шлицем. Болты необходимо вставить снаружи. Между лопаткой и барабаном необходимо поставить уплотнительную гайку. Лопатка фиксируется шайбой, гровером и гайкой.

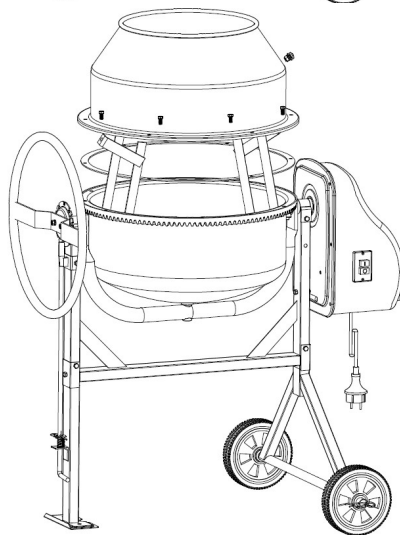


Для моделей ВХ65

1) Опора

Вставьте опорную ногу в левую часть рамы и зафиксируйте с помощью болта М8х60, шайбы и гайки.



Вставьте вторую опору в раму справа,

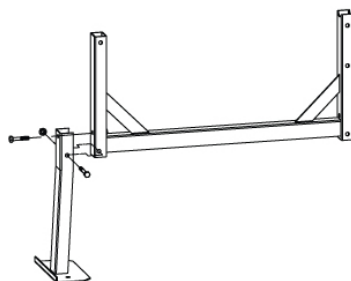

зафиксируйте с помощью болта М8х60, шайбы и гайки.

Присоедините к опоре стойки держатель оси колес и закрепите соединение болтами М8х40, М8х55 и гайками.

Наденьте колеса на оси. Закрепите фиксатором-шпилькой.

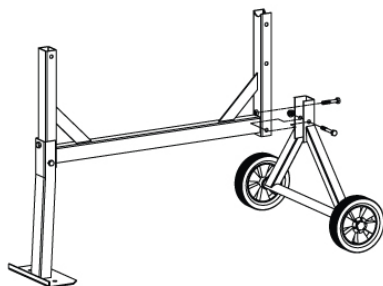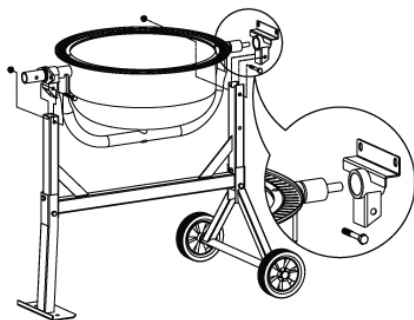

2) Основание барабана

Насадите подшипниковую опору на полуось.


Осторожно установите нижнюю часть барабана подшипниковыми опорами в пазы боковых опор стойки.

Используя болты М8х50 и гайки, закрепите соединения.

3) Перемешивающие лопасти


Установите и закрепите к нижней части барабана болтами и гайками перемешивающие лопасти.

ПРИМЕЧАНИЕ: Две стрелки обозначены на верхней и нижней частях барабана для их совмещения. Если есть затруднение в точной установке лопастей, рекомендуется временно установить верхнюю часть барабана и поворачивать до совмещения стрелок.

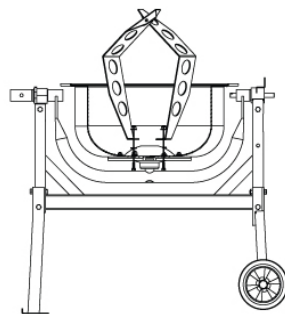



4) Верхняя часть барабана

Установите верхнюю часть барабана поверх обода нижней так, чтобы совпали стрелки и отверстия. Закрепите обе части барабана между собой винтами с гайками. Перемешивающие лопасти закрепите к верхней части барабана.

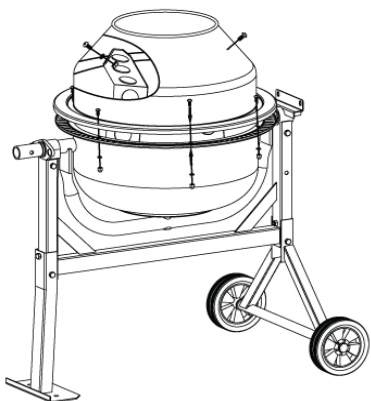

5) Поворотный штурвал

Установите фиксирующую пластину и закрепите ее к подшипниковой опоре полуоси. Вставьте пружину во внутреннюю полость рукоятки и насадите рукоять на полуось нижней части барабана до совпадения отверстий. Закрепите соединение болтом с гайкой.

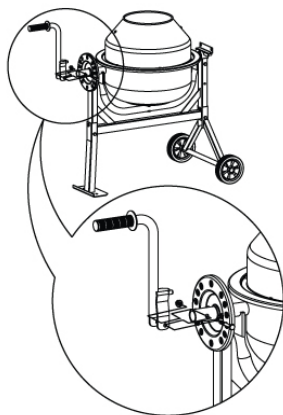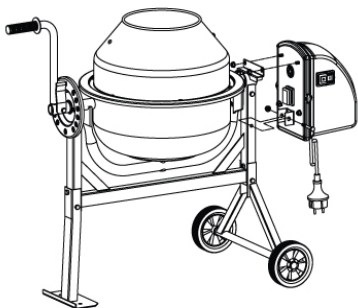

6) Короб электропривода

1. Наденьте короб электропривода на полуось так, чтобы совпали все отверстия. Закрепите короб к подшипниковой опоре полуоси и боковой опоре стойки.

7. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Будьте внимательны

При работе с бетономесителем необходимо быть внимательным, особенно если вы устали.

Убедитесь, что для работы достаточно свободного места.

На рабочем месте должен поддерживаться порядок, оно должно быть достаточно освещено.

Рабочее место вокруг бетономесителя должно быть свободным от грязи, масла, строительного мусора, от всего того, что может привести к падению человека.

Бетономеситель должен быть установлен устойчиво на горизонтальной, прочной поверхности, которая выдержит вес загруженного бетономесителя.

Проверьте исправность бетономесителя перед запуском. Вибрация при работе смесителя ослабляет болтовые соединения, поэтому перед запуском проверьте и подтяните такие крепления при необходимости.

Перед запуском убедитесь, что в барабане нет лопат, совков и прочих предметов.


Опрокидывание барабана

Поворотный штурвал обеспечивает легкое управление барабаном, который может быть зафиксирован в нескольких положениях: рабочем, разгрузки, хранения.


Барабан устанавливается в нужное положение с помощью самофиксирующегося плунжера на поворотном штурвале. Для опрокидывания барабана, необходимо освободить плунжер, нажав на педаль под штурвалом. После этого можно поворачивать штурвал и барабан в необходимую сторону.

Для фиксации барабана, необходимо отпустить педаль и медленно поворачивая штурвал, добиться фиксации плунжера в необходимом положении барабана.


Положение при загрузке/смешивании

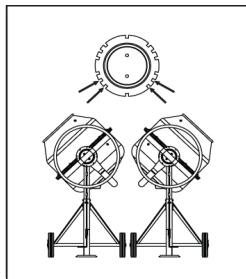


Для раствора

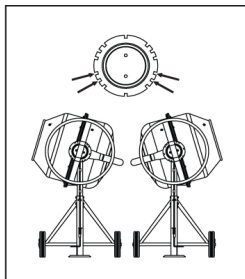

Для бетона

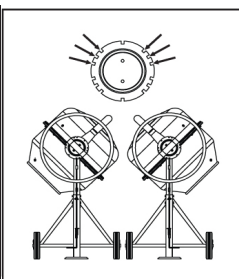

Положение выгрузки

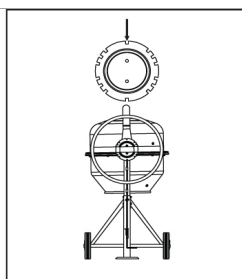

Положение хранения

ЗАГРУЗКА

Полностью размотайте катушку с удлинительным кабелем. Подключайте его сначала к б/смесителю, потом к электросети.

Примечание: Электродвигатель имеет встроенную защиту от перегрева, которая работает полностью автоматически.

Для лучшего результата, используйте следующую последовательность действий:

1. Перед загрузкой включите бетоносмеситель
2. Засыпьте гравий
3. Добавьте цемент
4. Насыпьте песок
5. Налейте воду

**Перед загрузкой
включите бетоносмеситель**

ВЫГРУЗКА

Не выключайте б/смеситель с загруженной смесью. Выгружайте смесь при вращающемся барабане.

ЧИСТКА



Никогда не суйте руки во вращающийся барабан

Бетоносмеситель необходимо чистить в конце каждого рабочего дня. Бетоносмеситель должен быть чистым. Остатки смеси могут затвердеть в барабане и испортить б/смеситель. Затвердевший цемент должен быть удален. Запрещается для этого насыпать в бара-

бан битый кирпич. Также запрещается бить барабан лопатой или молотком, с целью разрушить цемент внутри барабана. Можно насыпать гравий с водой в барабан и вращать эту смесь в течение 2 минут. После чего необходимо освободить и промыть барабан водой.



Запрещается лить или брызгать воду на электрические части, короб с электродвигателем



Стирайте любую грязь с кожуха электродвигателя. При этом, не допускается использование каких-либо растворителей.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Двигатель бетономесителя не запускается	Нет напряжения в сети	Проверить наличие напряжения в сети. Проверить состояние контактов в вилке и розетке.
	Выключатель неисправен	Обратиться в сервис-центр
	Поврежден кабель электропитания	
Возникновение дыма и (или) запаха горелой изоляции	Неисправность обмотки электродвигателя	Обратиться в сервис-центр
Перегревание электродвигателя	Засорение решетки на защитном корпусе электродвигателя	Прочистить защитную решетку на кожухе электродвигателя
	Бетономеситель перегружен	Уменьшить объем смеси
Электродвигатель бетономесителя не работает на полную мощность, не может развить полную скорость вращения	Низкое напряжение в сети	Добиться стабильного напряжения, установить трансформатор, стабилизатор
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке	Обратиться в сервис-центр

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ



Перед тем, как снять кожух электродвигателя, убедитесь, что б/смеситель обесточен

Приводной ремень снабжен натяжителем. Смазки не требует.
Смазка подшипников действует на весь срок службы.

Уход за бетоносмесителем

Чистите бетоносмеситель сразу же после использования. Содержите бетоносмеситель чистым для лучшей и надежной эксплуатации.

При замене используйте только оригинальные запчасти производителя.

Убирайте на хранение неиспользуемое оборудование

Когда бетоносмеситель не используется, его следует хранить в сухом месте, чтобы избежать образования коррозии, ржавчины.

Наклейки на бетоносмесителе сообщают важную информацию по безопасности.


Позаботьтесь, чтобы наклейки можно было прочесть.

Правила перевозки

Для предотвращения случайного повреждения бетоносмеситель должен быть упакован и надежно закреплен. Специальных требований к условиям перевозки нет.

Срок службы изделия (срок в который обеспечивается ремонт и техническое обслуживание изделия) составляет 5 лет. Производитель/продавец товара не несет ответственности за причинение ущерба здоровью или имуществу вследствие эксплуатации товара по истечении срока службы.

10. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

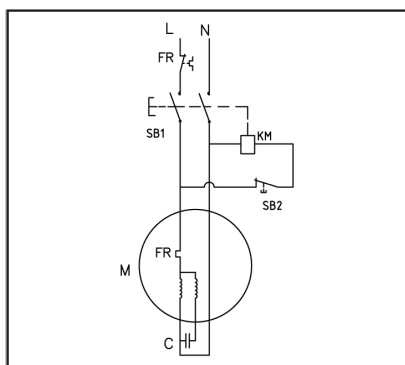

11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. УТИЛИЗАЦИЯ.



Не опорожняйте бетоносмеситель в канализацию, на землю или в воду.

Упаковочные материалы пригодны для вторичной обработки. Поэтому, не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте её в один из пунктов приёма вторичного сырья.



Изделия содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Поэтому, утилизируйте старые изделия через соответствующие системы приемки отходов.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует нормальную работу бетоносмесителя в течение 12 месяцев со дня продажи.

- В течение гарантийного срока Поставщик обязуется безвозмездно устранить все неисправности, произошедшие по вине производителя или связанные с дефектом материалов.
- В случае обнаружения неисправности в период гарантийного срока, необходимо обратиться в гарантийную мастерскую Поставщика для ремонта изделия.
- Претензии по гарантии не рассматриваются без правильно заполненного паспорта изделия, штампа магазина, даты продажи.
- ООО «БЕЛАМОС» не несёт ответственности за ущерб, возникший вследствие выхода бетоносмесителя из строя.
- Заключение о работоспособности оборудования выдаётся только авторизованными сервисными центрами и только после испытания оборудования.
- ООО «БЕЛАМОС» не несет ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажем гарантийного оборудования, а также за ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у покупателя, в результате неисправностей (или дефектов) изделия.
- Диагностика оборудования, проводимая в случае необоснованности претензий к работоспособности техники и отсутствия конструктивных неисправностей, является платной услугой и оплачивается клиентом.
- ООО «БЕЛАМОС» сохраняет за собой право изменения конструкции в целях совершенствования.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- несоблюдение потребителем условий эксплуатации изделия, изложенных в руководстве пользователя, или использование изделия не по назначению;
- наличие механических повреждений на корпусе изделия (сколы, трещины, ржавчина на металлических частях и т.п.) или сетевого шнура, а также повреждений, возникших в результате воздействия агрессивных сред, механических ударов;

- наличие сильного внешнего или внутреннего загрязнения привода, а также попадания во внутрь инородных предметов через отверстия;
- попытка самостоятельного вскрытия изделия для проведения ремонта или смазки вне сервисного центра, на что указывают сорванные шлицы крепежных винтов корпусных деталей, неправильная сборка изделия или наличие в нем неоригинальных деталей;
- неисправности, возникшие вследствие перегрузки изделия, повлекшие к выходу из строя ротора и статора электродвигателя или деталей других узлов;
- несоответствие параметров электрической сети номинальному напряжению;
- неисправности, возникшие вследствие нормального износа изделия в процессе эксплуатации;
- на изделия имеющие, исправления в гарантийном талоне;
- гарантия не распространяется на неисправности вызванные, износом деталей (венец, приводная шестерня, ремень привода).

13. АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ООО «БЕЛАМОС», 125445 г. Москва

Ленинградское ш., 126, тел.: +7 (495) 648-68-10, (499) 457-41-41

Город	Адрес	Контакты
г.Александров	Влад.обл,ул.Геологов,д8	88007750748,4957
г. Альметьевск	РТ ул. Белоглазова д.139а оф 108	(8553)35-39-69, +7-951-062-96-16
г. Архангельск	пр. Ломоносова, д. 135,оф.710	(8182) 27-00-49, 65-27-05
Архангельская обл. г. Вельск	ул. Ломоносова д. 21 м-н "Домовой"	(81836)6-38-38 921-2963838
Архангельская область, г. Котлас,	ул. 7-го съезда Советов, 105,стр.6	(81837) 5-18-95
Архангельская область, г. Котлас,	ул. 7-го съезда Советов, д152	(921)4777102
Архангельская область г. Каргополь	ул.Ошевенская,д 1	(931) 415-08-84, (909) 556-47-68
г.Абакан	ул.Аскизкая	(390) 227-7423, (913) 449-03-98
г. Барнаул	ул. Власихинская, 49а/16	(3852) 31-99-12, факс: (3852) 22-61-73
г. Барнаул	ул. Титова 1, оф. 207	8-962-811-4493 8-913-2766871
г.Барнаул	ул. Северо-Западная 18 корп.1	+7(3852)730-370, +7-923-710 71 05
г.Белгород	ул.Дяттирева д2	84722205959
г.Благовещенск	ул.Станционная, д47.	(4162) 31-02-04, (914)538-46-76.
г. Брянск	ул. Бурова, д. 14	(4832) 31-01-33
г. Брянск	ул. Красноармейская, д103	(910) 333-34-06, (910) 333-12-06
г. Вичуга	ул. Б.Хмельницкого д.6	849354 2-32-11, 920-3428949
г. Владимир	поселок РТС, д. 5Г	8 910 097 0770
г. Владимир	ул. Куйбышева, д 4 (ПАТП-1)	(4922) 47-42-72
г. Владивосток	ул.Вострцова, 45	8(914)730-55-01
г.Вологда	Советский проспект, д158	(8172) 26-40-26
г.Вологда	ул.Саммера, д 23	89005444743
г. Волгоград	ул. Днестровская д.12	(8442) 36-84-90 (8442) 36-85-19

г. Волгоград	пер. Ногина 48	8927533368
Волгоградская обл. г. Новоаннинский	ул. Рабочая д. 2	(902)655-98-19
Волгоградская обл., п. Елань	ул. Вокзальная, д. 81,	(84452) 5-50-94/ 88445255094
г. Воронеж	ул. Олеко Дундича д. 3	(473)239-17-47, моб.: (908) 144-98-17
г. Воронеж	ул. Текстильщиков, дом 2 «з»	(473) 2619-635
г. Воронеж	Монтажный проезд, д 26	(473) 23-73-555 (в.н. 201) мастер д.н 383
г.Екатеринбург	ул.Титова д10	89536034494
г.Екатеринбург	ул. Машиностроительный 41	8(343) 219-25-22, 200-27-11
г. Зея, Амурская область	ул. Гидростроителей, 12	(41658) 2-40-79
г. Иваново	153002, г. Иваново ул. Земляная, д. 4/2	(4932) 34-52-33, (961) 247-18-07
г.Иваново	Некрасова д124	920306462/9203633371
г. Ижевск	Воткинское шоссе 49-384	(3412) 562307, 8-950-1502333
г. Иркутск	ул. Марии Цукановой 81	(3952) 686-391, 500-847
г. Йошкар-Ола	ул. Советская, д. 173	(8362) 45-73-68, 41-77-43
г.Казань	Г.Тукая 115 корп. 1	(843) 258-94-20,
г. Калининград	ул. Горького д.107	+7 (911) 4728051
г. Калуга	ул. Болдина, 67, стр. 9,	(4842) 797-515, 797-615, (910) 912-52-41
Калужская область	Боровский р-н, д. Кривское ул. Сельскохозяйственная дом 15/1	(48438) 3-15-55
г. Кемерово	пр-т Октябрьский, 20/1	(3842)350480, 350397
г. Кемерово	ул Федоровского 5Б	89049605315
г. Кемерово	ул. Проездная 2/3	8(3842) 44-74-00
г. Конаково Тверская обл.	ул. Пушкинская, 9	(48242) 3-34-87, (980) 633-1801
г. Кинешма	ул. Ленина, 1	(49331) 2-84-81, 2-84-89
г. Киров	ул. Ленина д. 20	(8332)38-46-20, 35-43-63, 64-45-74
г. Киров	ул. Заводская, 27,	(8332) 35-80-80, 38-41-00, 38-42-00
г. Коломна	ул. Октябрьской революции 385а, пав 5	89295338523 89150380644
г. Кострома	ул. Смирнова Юрия, д. 28А, корпус 3	(4942) 30-21-09, 8-915-927-3703
г. Кострома	Коммунаров 5	(4942) 30-01-07
г. Кострома	ул.Калиновская д.8 «а»	(4942) 35-16-84
г. Краснодар	Новотитаровская, Ейское шоссе, 7	(918) 679-88-95
г. Краснодар	ул. Уральская, 83 А, проезд Ломоносова, 20	(861) 292-46-26, (905) 495-38-83, (861) 275-86-61, (964) 892-18-19, (918) 65-20-365
г.Краснодар	ул.Волжская, д12	т/ф. 8(861)231-29-48 т. 8918-223-88-03 т. 8988-321-88-90
г.Красноярск	ул.им. Академика Вавилова д1 стр10	(391) 226-50-55
г. Курск	ул. Ленина, 12, ком. 309,	(4712) 51-20-10, 51-02-01
г.Курск	ул.Сумская д23	(4712)331026
г.Курган	ул.Омская, 86А	8-905-853-02-42, 8-3522-25-07-77
г. Ленинск-Кузнецкий	ул. Шевцовой, 1	(38456)71281, 9059663366
г. Липецк	8 марта, 13	(4742) 35-32-15, 74-06-96, 74-66-76
г. Мичуринск Тамбовская обл.	ЦГЛ д.35	(920) 483-97-37
г. Находка	ул. Сидоренко, 1	(914) 709-20-13, (924) 246-37-91

г. Нефтекамск	ул. Индустриальная 4	(34783) 3-66-07
г. Новороссийск	ст. Нагухаевская, ул. Шоссейная, д.1	8 989 297-17-41, 8 861 201-17-69
г. Новороссийск	ул. Октябрьская 198А	(918)987-12-63
г. Нижний Новгород	Политбойцов 23,	(831) 2970199
г. Ногинск	ул.3 Интернационала д175	84965193202,4955193277,9060331
г. Новосибирск,	ул. Толмачевская, 35,	116,963772330
г. Новосибирск,	ул. Воинская, 63, корпус 3,	(383) 219-57-06
г. Новосибирск,	Мочищенское шоссе 20 (ТК Малая медведица)	(383) 219-57-06
г. Новокузнецк	просп. Строителей, 54	8 913 768 02 69
г. Набережные Челны	пр. Чулман, 43/23-19	(3843)200-347, 9617245115
г. Набережные Челны	пос.Сидоровка, Куп Закамье,склад 11	(967) 368-08-08
	1. ул.	8-987-400-04-92 8552 40 80 40
г. Набережные Челны	Машиностроительная, д 75 ТЦ «МЕГАСТРОЙ»	(8552) 369-379
	2. пр-т Набережночелнинский 37	8-905-372-29-27
	А, ТЦ «МЕГАСТРОЙ»	8-986-913-05-62
г. Обнинск	Калужской обл. Киевское шоссе, 33	(484)39-9-70-26
г. Обнинск	Киевское шоссе д59	Тел. 919-030-84-86
г. Омск	ул. Авиационная, 56,	89066416777
г. Омск	ул.Сакена сейфулина д 40	(3812) 55-80-50
г. Орёл	ул.Фомина д.10	(3812)502060
г. Орёл	ул. 3-я Курская, 25, оф. 5,	8(4862)490-290 8(4862)55-30-77
Оренбургская обл. г. Бузулук	ул. Ленина, д. 44	(4862) 55-60-62, 71-35-65
Оренбургская обл. г. Орск	ул. Добровольского д. 6	(3534) 22-16-07
г. Оренбург	ул.Орская д99	(3537) 28-15-29
г. Оренбург	Транспортная дб/2	8(3532)214288
г. Пенза	улица Строителей д.5. корп. 3	(3532)20-44-33, (3532)22-88-37
г. Пенза	ул. Кузнецкая 7А	+7(903)3604433; +7(961)937-88-37;
г. Пермь	ул. Героев Хасана, 105, корп. 71	8(8412) 212-619
г. Пермь	ул. Героев Хасана, 52	(8412)490140.
г. Пермь	ул. Плеханова 2, оф. 5	8(342)257-03-77
г. Пермь	ул. Героев Хасана, 105, корп. 71	(342) 201-88-88
г. Петропавловск-Камчатский	ул. Тушканова, 14	(342) 238-58-05, 238-58-03
г. Псков	ул.Первомайская, д.24 пом. 2003	(342) 257-03-77
г. Ростов-на-Дону	ул.Нансена, 152	(4152) 264-474
г. Рязань	ул. Шабулина, 2А	(8112) 52-13-40
г. Рязань	проезд Яблочкова, 6, стр. 1	тел.: (863) 268-70-20, 268-70-22
г. Саратов	ул.бояля садовая-248 стр лит ДД1	(4912) 37-85-85
г. Самара	Ученическая, 106,	(4912) 24-80-83
г. Самара	ул. Товарная, 8	9198220242, 9658839100,
г. Самара	ул. Товарная, д.70,	9042436765
Самарская обл. г. Кинель	ул. Крымская 2	(919) 808-25-24, (917) 111-32-37
	"Центральный рынок" напротив АЗС	(846) 312-05-71
		(846) 931-24-63
		79276060970

г. Сарapul, Удмуртия	ул. Транспортная, 5	(34147) 5-09-61, 5-09-61
г. Саранск	ул. Рабочая, д103	(8342)245203,245202,247747
г. Саранск	ул. Титова д4	8 (8342) 23-32-23 +78342233915
г. Ярцево	ул. Гагарина д. 4	8(920)335-15-75
г. Севастополь	ул. Руднева 19А	+7(978)74-84-911
г. С-Петербург	ул. Есенина, 19/2	(812) 490-67-70, 490-67-71
г. Смоленск	ул. 2-й Краснинский пер, 14	(4812) 32-15-42, 32-14-73, 69-26-93
Смоленская обл. г. Ярцево	г. Ярцево ул. Гагарина, 4	(920) 307-34-17
г. Сочи	п. Лазаревское, ул. Калараш	8-962-888-51-41
Ставропольский край, с. Верхнерусское	заезд Тупиковый, 4	(86553) 2-06-10
г. Ставрополь	ул. Гризодубовой 22А	88652293672
г. Старый Оскол	ул. 8 марта 118	(915) 566-06-22
г. Сыктывкар	ул. Печорская д67	8(812)24-94-95 8(904)270-80-30
г. Тамбов	ул. Бастионная, д.29, офис 11	(4752) 73-90-39, 78-14-90
Тверская область Калининский район, Михайловское сельское поселение,	д. Глазково 1	Тел. (4822) 41-55-73
г. Тверь	ул. Зинаиды	(4822) 630-520, 68-09-34, +7-903-808-09-34
г. Томск	Конопляниновой, д. 85	(3822) 52-34-73, 52-25-02, 52-25-26
г. Тольятти	ул. Герцена, 72	(8482) 20-73-92, 20-83-22
г. Тольятти	ул. Базовая, 60	(8482) 78-88-24, (927) 268-88-24
г. Тюмень	ул. Ботаническая 56,	8(908)868-82-09
г. Тюмень	ул. Клары Цеткин д. 59	(3452) 540-683, (904) 493-66- 59
г. Улан-Удэ	ул. Харьковская, д.83а,	(3012) 374-374, 89025642411
г. Урюпинск	пр-кт Автомобилистов, 16 Ч	(902) 658-82-18
г. Уфа	ул. Карбышева, 21А,	(347)241-62-02
г. Уфа	Менделеева д. 153	+8 950-93-43-767
г. Уфа РБ с. Чекмагуш	ул. Кавказская, 8.	(34796)3-26-70
г. Ульяновск	ул. Ленина д.19	(8422) 997778 / 928539 / 920122 / 89510928539
г. Хабаровск	ул. Урицкого, д23	+7 (4212) 32-40-50, +7 (4212) 21-22-22 доб.753
г. Хабаровск	Калинина, 83	+7 (4212) 260326 (доб. 200)
г. Челябинск	ул. Индустриальная, д39	8 351 777-40-20
г. Челябинск	ул. Воровского	(351)729-92-90 8-922-2374700
г. Череповец	Новоградский тракт, рынок	8(8202)286165/89005449009
г. Череповец	Новоградский линия 3 бокс 8	(8202) 28-14-84
г. Череповец	Копейское шоссе 50	(921) 050 62 62, (921) 136-40-17
г. Череповец	Боршодская ул., д. д12Г	(921) 050-62-26
г. Череповец п. Шексна	ул. Гоголя, 54А,	(81742) 5-25-50, (921) 543-90-90
г. Череповец	ул. Металлистов, 5,	89243874747
г. Череповец	ул. Пролетарская, 15, ТЦ «Шанталь»	8-914-0962869
г. Череповец	пгт. Кадуи магазин «Главный Электрик»,	4852-98-35-42/4852-98-88-37
г. Чита	ул. Советская, д62	(4852) 73-72-91
г. Южно-Сахалинск	ул. Шоссейная д1, стр4 ТЦ смоленская слобода	
г. Ярославль	пр. Победы 81	
г. Ярославль	ул. Труфанова 28, ул. Ляпидевского 13	

Уполномоченная организация: ООО «БЕЛАМОС», 125445, Россия, г. Москва, Ленинградское ш., 126.

Изготовитель: Лаун энд Гарден Продактс Ко., Лтд.

Адрес изготовителя: Индастри зон оф Дуйя, Ченгганг роад, Лайчжоу, Китай.

(редакция 1948)

ЕАС – Соответствует всем требуемым Техническим регламентам Таможенного союза ЕврАзЭС.

Для заметок

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing. There are no margins, text, or other markings on the paper.

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

№ _____

Уважаемый покупатель!

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и условия бесплатного гарантийного обслуживания.

Проверьте правильность заполнения гарантийного талона при покупке и.

Все графы, выделенные звездочкой (*), должны быть заполнены.

* Модель бетономесителя (Серия ВХ____/ЕХ____)	
* Серийный номер	
* Дата продажи	
* Наименование торговой организации	

Изделие проверено. На корпусе оборудования видимых повреждений нет.
С условиями гарантии и сервисного обслуживания (стр. 17) ознакомлен и согласен.

* Подпись покупателя _____

Отрывной талон № 1

(ред 1948)

* Модель бетономесителя (Серия ВХ____/ЕХ____)

* Серийный номер

* Дата продажи

* Наименование торговой организации

* Штамп организации

* № Акта

* Подпись сотрудника сервис центра

* Подпись клиента

