


Микропереключатели для выбора режима устройства (В платформе Matter устройство всегда будет отображаться и управляться как тип «DIM», даже если выбраны другие режимы, с пультов управление будет соответствовать выбранному режиму)

⬇ ⬇	DIM	Для одноцветных лент	ВКЛ/ВЫКЛ/диммирование
⬇ ⬆	CCT	Для двухцветных CCT лент	ВКЛ/ВЫКЛ/диммирование/регулировка цветовой температуры
⬆ ⬇	RGB/CCT	Для 5-канальных RGB+CCT лент	RGB/CCT взаимоисключающее управление
⬆ ⬆	RGB+CCT	Для 5-канальных RGB+CCT лент	RGB/CCT независимое управление

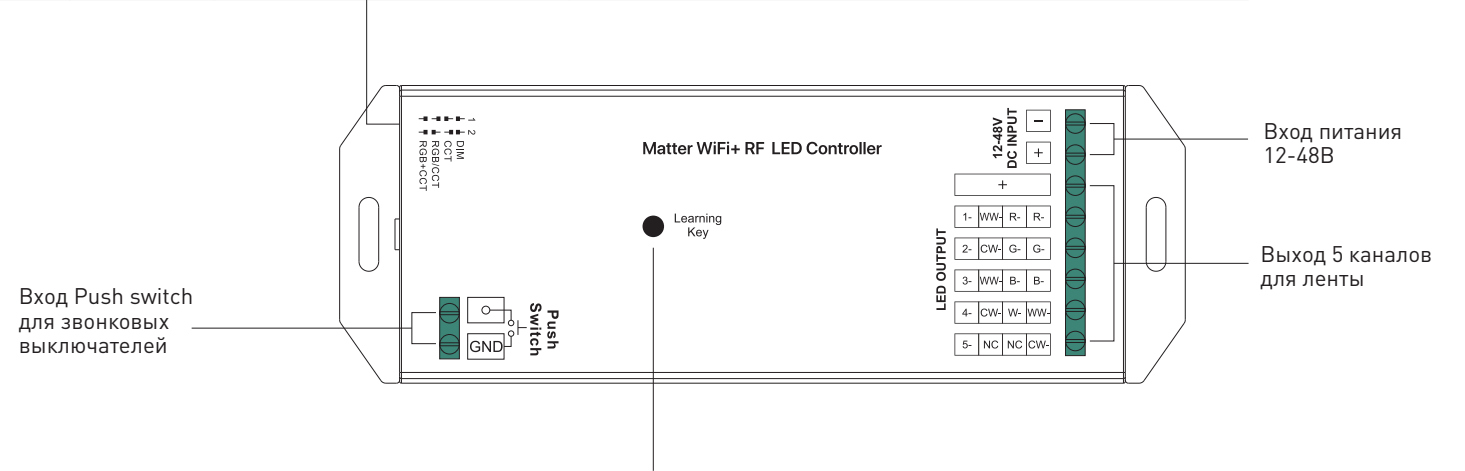

Кнопка привязки	Действие/Режим	Вспышки ленты
Одно короткое нажатие	Привязка пультов	1 вспышка при успешной привязке
Нажатие с удержанием 5сек	Сброс пультов	5 вспышек при успешном сбросе
5 коротких нажатий	Привязка в Matter или выход из предыдущей сети Matter	3 вспышки


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип управления Matter over WiFi + RF 2.4ГГц
Выходной сигнал CV(ШИМ)
Рабочее напряжение 12-48 В
Макс ток 15 А при 48 В; 20 А при 12-24 В
Количество каналов 5шт
Размеры (ДхШхВ) 137,5 x 48,4 x 22,3 мм
Рабочая температура от -25 С до +50 С
Степень защиты IP20
Защита от перегрева да


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ производите установку при включенном электропитании.
НЕ допускайте воздействия влаги на устройство.


Схемы подключения DIM режим

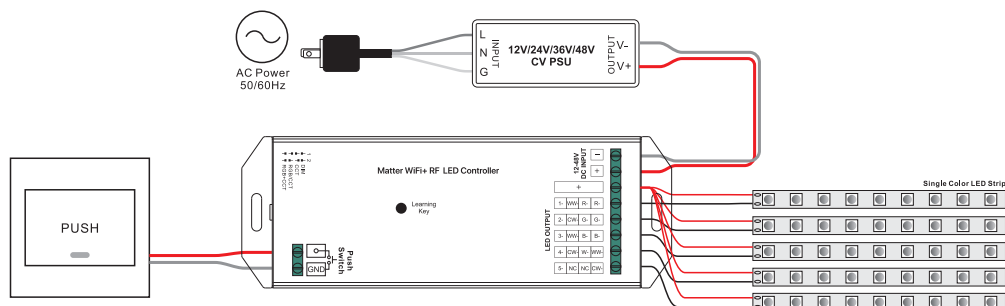

Схемы подключения CCT режим

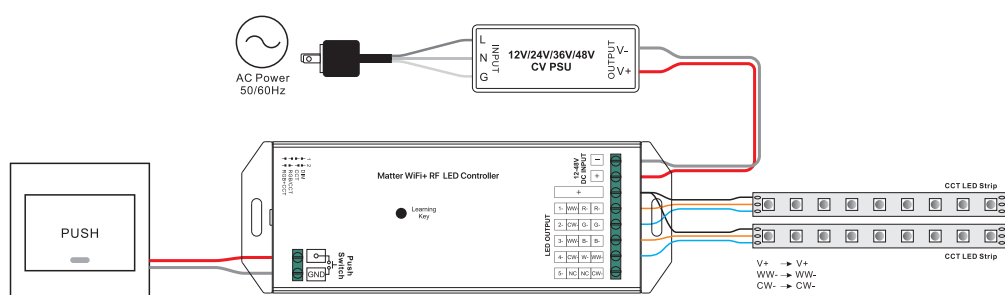

Схемы подключения RGB/CCT режим

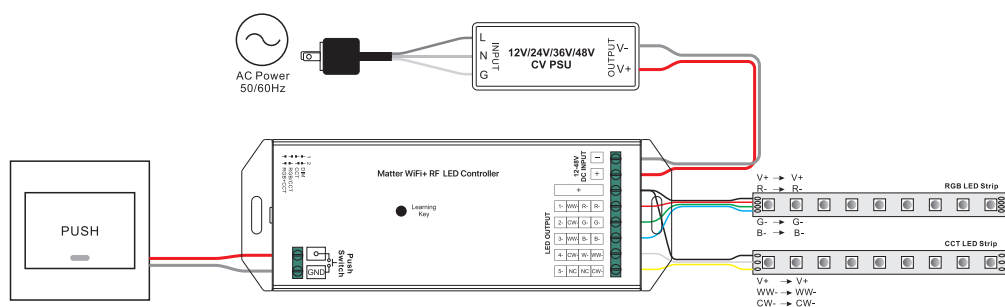

RGB/CCT

Взаимоисключающий режим (Mutual Exclusive): Каналы RGB и CCT работают по очереди. При включении RGB канал CCT выключается, и наоборот.

RGB+CCT

Независимый режим (Independent): Каналы RGB и CCT работают одновременно и настраиваются независимо друг от друга.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подключение к платформе Matter

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ DIM

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЛАТФОРМЕ MATTER

А.

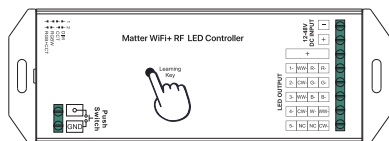

Кратковременно нажмите кнопку обучения (Learning Key) 5 раз.

Б.



Откройте приложение Matter на смартфоне и отсканируйте QR-код на устройстве.

Следуйте инструкциям в приложении для завершения настройки.

Примечание: В платформе Matter устройство всегда будет отображаться как тип «RGB+CCT» даже если выбраны другие режимы через DIP-переключатель.


2. ВЫХОД ИЗ СЕТИ MATTER И ВОЗВРАТ К РЕЖИМУ СОПРЯЖЕНИЯ MATTE

Способ 1 - удалить устройство из платформы matter, оно автоматически вернется в режим сопряжения

Способ 2 - 5 раз коротко нажать кнопку привязки на устройстве


3. СОПРЯЖЕНИЕ С RF-ПУЛЬТОМ (2.4ГГц)

А.

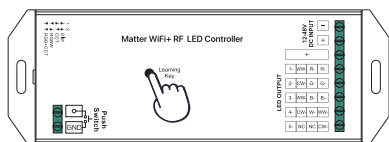

Кратковременно нажмите кнопку обучения 1 раз.

Б.

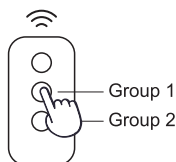


На пульте нажмите кнопку группы, к которой хотите привязать контроллер (или любую кнопку, если пульт однозонный).

В.




4. УДАЛЕНИЕ ПУЛЬТА

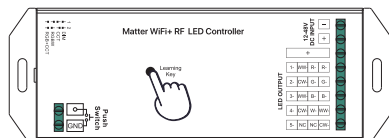

Удерживайте кнопку обучения более 5 секунд.

РАЗМЕРЫ

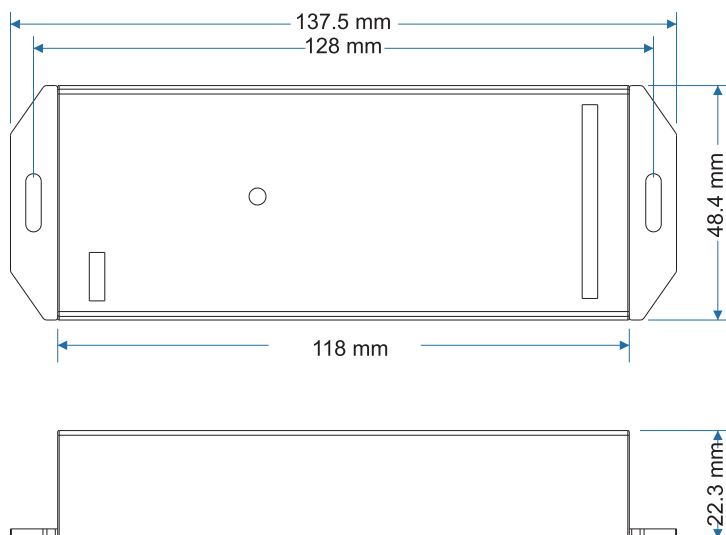

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Диммер – 1 шт
Инструкция – 1 шт
Упаковка – 1 шт

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом в соответствии с требованиями местного законодательства по утилизации малоопасных отходов.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИИ

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-CN.PA10.B.89922/23
Действует с 22.12.2023 по 20.12.2028
Выдан ООО «СВЕТЛЫЙ ГОРОД»

Претензии по качеству товара по телефону: 8 (499) 380-88-14
консультации специалистов/ помощь в выборе товара: 8 (499) 380-88-14
График работы: 09:00 до 18:00

Производитель: «Shenzhen Creelux Lighting Co., Ltd»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, 4th Floor, Block B, Xusheng Liyuan Industrial Park, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong province. Поставщик: ООО "Светлый город", адрес: 123103, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Хорошево-Мневники, ул Живописная, дом 5, корпус 6, помещение 4/1. Импортер: ООО "Берег", адрес: 142002, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Текстильщиков, д. 2Г, офис 306

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИИ

- а. Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 5 лет с момента продажи.
- б. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.
- с. Гарантийные обязательства не выполняются при:
- i. наличии следов механических, термических или химических повреждений;
 - ii. наличии следов влаги;
 - iii. наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию светильника;
 - iv. поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности;
- д. По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.
- е. Отметки о продаже:
- i. Артикул:
 - ii. Модель:
 - iii. Дата продажи: М.П.
 - iv. Продавец: