

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

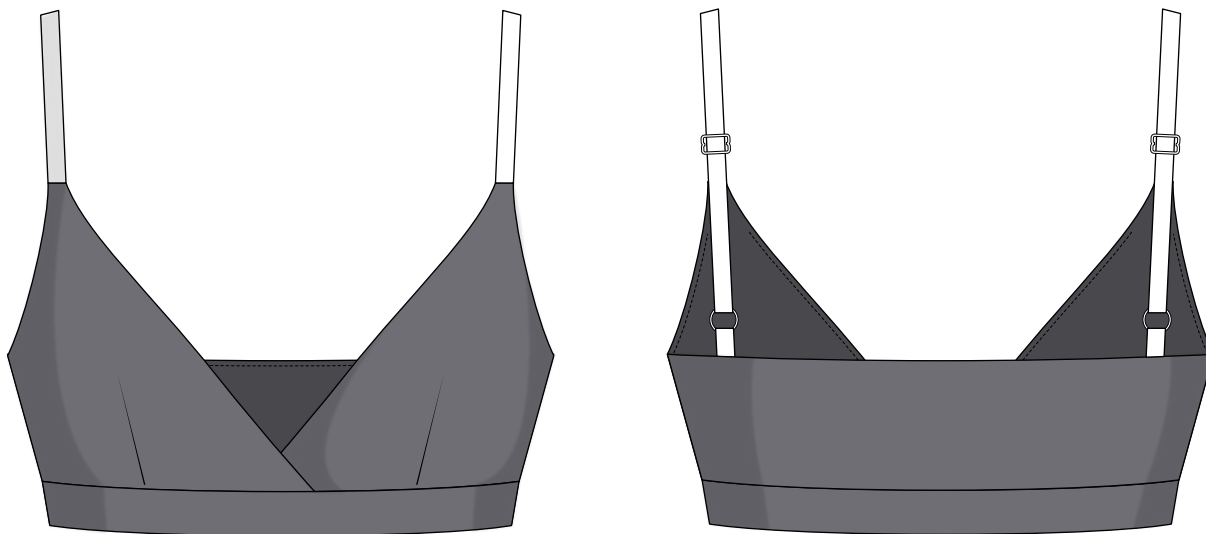

О МОДЕЛИ ПИНА

Выкройка укороченного топа, малого объема, на подкладке. На передне-запах, чашка с вытачкой. Бретели, регулируемые из бельевой резинки. По низу изделия притачной пояс с резинкой. Топ без застежки. Длина выше линии талии.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груді загальна (умовно), см

-18,1 – (-19,9)

КАКОЇ МАТЕРІАЛ ВИБРАТИ?

Для пошива топа підійдуть м'які, сильнорозтяжні, середньої щільності трикотажні полотна з натуральних, змішаних волокон.

Рекомендуються наступні види матеріалів: бльовий кашкорсе, кулірна гладь, трикотаж «лапша». Коефіцієнт розтяжності повинен бути 1,5-2,5.

Внимание! При пошиве топа рекомендуємо використовувати тільки еластичні матеріали.

Коефіцієнт розтяжності матеріалу можна визначити самостійно. Для цього по ширині матеріалу відмітити ділянку 10 см, прикласти до лінійки і розтягнути. Отриману величину розділити на 10.

В якості додаткового матеріалу на пояс рекомендується використовувати еластичну тесьму (резинку).

Топ на фото виконаний з тонкого бльового кашкорсе. Матеріал м'який, сильнорозтяжний, середньої щільності. По складу з змішаних волокон: 95% хлопок + 5% спандекс. Щільність: 210 г/м².

Коефіцієнт розтяжності 2,5.

РАСХОД

1. Основний матеріал при ширині 110 см для розкрою в одному напрямку, метри:

Размер	34	36	38-40	42-46	48	50
Расход	0,4	0,45	0,55	0,6	0,65	0,65

ВАЖНО! Для розміра 52 ми не рекомендуємо матеріал шириною 110 см, так як деталі не проходять по ширині.

Основний матеріал при ширині 120 см, метри:

Размер	34	36	38	40	42	44-46	48-50	52
Расход	0,35	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Силиконовая лента шириной 1 см, сантиметры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	100	105	110	115	121	126	131	137	143	148

3. Эластичная тесьма шириной 4 см, сантиметры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	60,5	63,3	66,2	69	71,9	74,7	77,6	80,6	83,8	87

Длина эластичной тесьмы указана на лекалах.

4. Бретель с регулятором шириной 1 см, сантиметры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	45	45,6	46,2	46,8	47,5	48,1	48,7	50,8	51,5	52,2


5. Чашки – 1 пара.

6. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм).

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острое иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

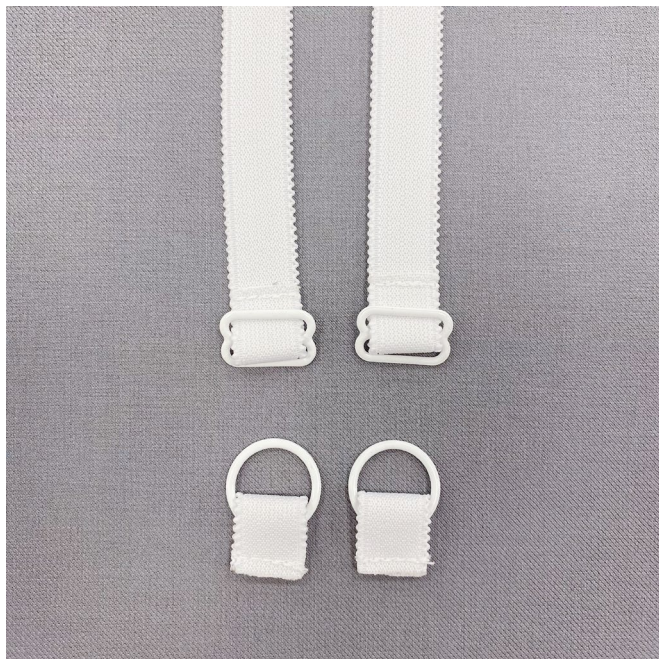

От готовой бретели отрезать 3 см для выполнения петли держателя кольца.

Края бретели предварительно оплавить с помощью зажигалки.

Деталь держателя продеть через кольцо, сколоть булавками, проложить строчку на швейной машинке от края на 3 мм, выполняя закрепки в начале и в конце строчки.

В деталь бретели продеть пряжку-регулятор. Настрочить припуск на бретель с закрепками в начале и в конце строчки.



Свободный край бретели продеваем через кольцо, далее через пряжку-регулятор.

ПРИМЕРКА

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего? Примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия, уточнения глубины выреза.

Как? Рекомендуем сметать вытачки, провести сборку деталей всего изделия по основным конструктивным швам (приметать резинку, приметать бретели).

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.