

MOUNTING INSTRUCTIONS

ENG: Before installing the thermostatic head, check whether it can be installed with a cover ring. Should this not be possible, the cover ring must be left out. If the cover ring is to be used, slide it onto the nut of the thermostatic head before installation. See Fig. 2a.

RO: Înainte de a monta capul termostatice verifică dacă este posibil montajul cu inel de protecție. Dacă nu este posibil, montajul inelului trebuie omis. Dacă inelul de protecție trebuie obligatoriu montat, acesta se va fixa peste piulița capului termostatice înainte de montajul pe robinet. Vezi fig. 2a.





DE: Vor der Montage des Thermostatkopfes ist zu prüfen, ob die Montage mit Abdeckring möglich ist. Sollte dies nicht möglich sein, ist der Abdeckring wegzulassen. Soll der Abdeckring verwendet werden, ist dieser vor der Montage auf die Mutter des Thermostartkopfes zu schieben. Siehe Bild 2a.

IT: Prima di montare la testa termostatica controllare se è possibile effettuare il montaggio con un anello di copertura. Nel caso in cui non fosse possibile si deve omettere l'anello di copertura. Se viene utilizzato l'anello di copertura, prima del montaggio, è necessario spingerlo sul dado della testa termostatica. Vedere immagine 2a.












HR: Prije montiranja glave termostata, provjerite je li moguće montirati s pokrovnim prstenom. Ukoliko to nije moguće, pokrovni prsten treba izostaviti. U slučaju da se koristi pokrovni prsten, prije ugradnje mora se gurnuti na maticu termostatske glave. Vidi sliku 2a.

RUS: Перед монтажом термостатической головки проверьте может ли она быть смонтирована с защитным кольцом. Если это невозможно, то снимите защитное кольцо. Если возможно использовать защитное кольцо, то перед монтажом наденьте его на гайку термостатической головки. См. рис. 2a.

M30 x 1,5

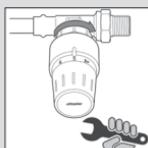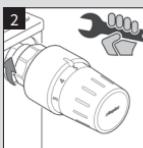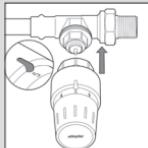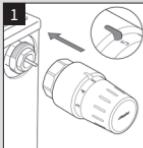


Klemmanschluss / Clamping connection

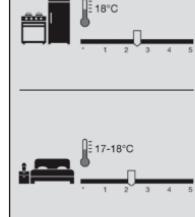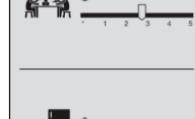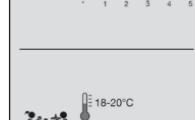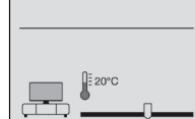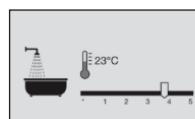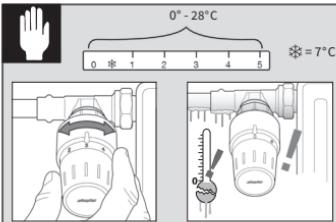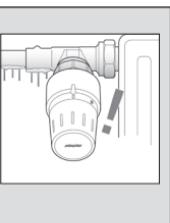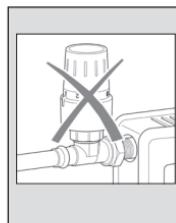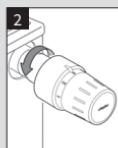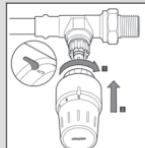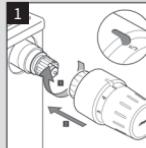

OPERATING INSTRUCTIONS

Fixierung/ Fixing

Parkposition der Begrenzer
Parking position of the limiter

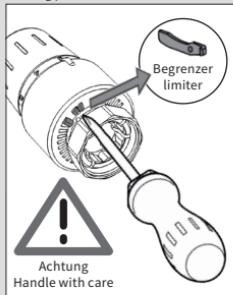


- 1** Begrenzer Position rechts -
Begrenzung von Stufe 0 bis maximal Stufe 4
Limiter position right - limitation from level 0 up to level 4 maximum


- 2** Begrenzer Position links - Begrenzung
Stufe 4 bis 5 (Begrenzung auf Bereich)
Limiter position left - limitation from level 4 to 5 (limitation on a special range)

- 1 + 2** Fixierung auf Stufe 4 / Fixing on level 4


Beispiel: Begrenzung auf Stufe 4
Example: limitation to level 4

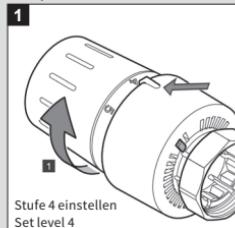


Zur Position „0“ gehen
Change to position „0“

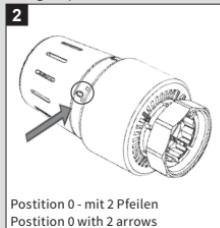

Position der Begrenzer
Position of the limiter

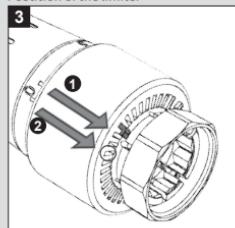

Montage der Begrenzer
Installation of the limiter

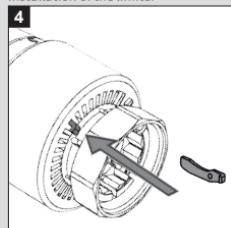

Montagevideo folgt. Installation video follows.

