ARNEZI

A2011002

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛЬ: A2011002 4K+1080P

СОДЕРЖАНИЕ

1. Внешний вид и кнопки видеорегистратора 02
2. Включение питания (запуск записи) 05
3. Отключение питания (прекращение записи)..... 06
4. Настройки..... 07
   4.1 Вход в настройки/выход из настроек 07
   4.2 Содержание настроек 08
5. Использование WiFi и приложения 11
6. Установка видеорегистратора 16

1. Внешний вид и кнопки видеорегистратора

①	***Меню и блокировка*** M/🔒	**Вход в меню:** При коротком нажатии на эту кнопку происходит вход в меню
		Блокировка видеофайлов: Короткое нажатие на эту кнопку во время записи, чтобы заблокировать видеофайл. **Вход в меню управления файлами:** Нажмите эту кнопку и удерживайте в течение 2-3 секунд, чтобы войти в меню управления файлами.
②	***КНОПКА «ВВЕРХ»*** ▲	***Переключение изображения с передней/задней камеры:*** Прекращение записи, при однократном коротком нажатии происходит переключение дисплея между передней и задней камерой
		Съемка фотографии: Короткое нажатие на эту кнопку, чтобы снять фотографию при записи видео.
③	КНОПКА «ВНИЗ» ▼	***Отключение записи звука в режиме видеозаписи:*** Короткое нажатие при записи
		Включение/отключение Wifi: Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы включить/отключить Wifi
④	КНОПКА «ОК» OK	Запуск/прекращение записи: Короткое нажатие на эту кнопку один раз, чтобы начать/остановить видеозапись
		Короткое нажатие на эту кнопку один раз, чтобы воспроизвести/приостановить текущее видео во время воспроизведения видеозаписей
		Короткое нажатие на эту кнопку один раз, чтобы войти в настройки/сохранить их в Меню настроек
⑤	ПИТАНИЕ ⏻	**Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы вручную включить/отключить камеру**
		Короткое нажатие на эту кнопку, чтобы вручную включить/отключить экран камеры
⑥	Индикатор зарядки 🔴	При зарядке аккумулятора будет гореть красный индикатор. При полном заряде индикатор погаснет.
⑦	Индикатор записи 🔵	При записи будет мигать синий индикатор. При прекращении записи синий индикатор перестанет мигать

2. Включение питания (запуск записи)

Видеорегистратор автоматически начнет запись при включении питания автомобиля.
Включите зажигание автомобиля. Видеорегистратор автоматически запустится и начнет запись. Будет мигать красный значок записи «●».

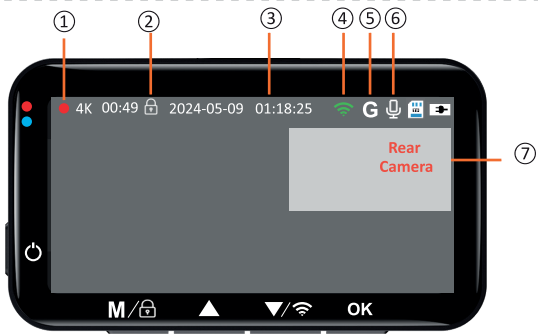

①	●	***Значок записи:*** Красный значок ● при нормальной записи; Желтый значок ● означает неисправность, видеозапись выполняться не будет
②		***Значок блокировки:*** Короткое нажатие на M/ при записи – видео будет заблокировано
③	01:18:25	***Состояние хранилища:*** Отображается оставшийся объем хранилища на SD-карте
④		***Значок WiFi:*** Нажмите и удерживайте ▼/, чтобы быстро отключить WiFi
⑤	G	***Значок акселерометра:*** этот значок отображается на экране, когда срабатывает датчик поворота
⑥		***Аудио:*** коротким нажатием на ▼/ можно отключить запись аудио
⑦	Rear Camera	Коротким нажатием на ▲ можно переключить выводимое изображение между передней и задней камерой

Если видеорегистратор не запускается и не начинает запись автоматически, выполните следующие действия:

a. Убедитесь, что зарядное устройство правильно подключено к разъему автомобиля
b. Проверьте, не заполнена ли карта SD. Если да, отформатируйте ее

Если после проверки проблемы не устранены, свяжитесь с производителем для замены устройства/получения возмещения.

3. Отключение питания (прекращение записи)

a. Автоматическое прекращение записи и отключение питания:

При отключении зажигания автомобиля видеорегистратор автоматически прекратит запись и отключится.

Питание в разъемах прикуривателей некоторых автомобилей отключается с задержкой после отключения зажигания. В этом случае отключение видеорегистратора также будет происходить с задержкой.

b. Прекращение записи вручную:

При отключении зажигания автомобиля видеорегистратор автоматически прекратит запись и отключится.

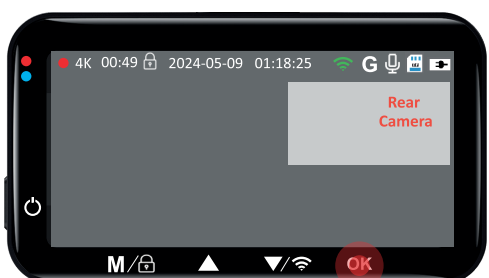

Коротко нажмите кнопку **OK**, чтобы прекратить запись вручную

4. Настройка

4.1 Вход в настройки/ выход из настроек

Вход в меню

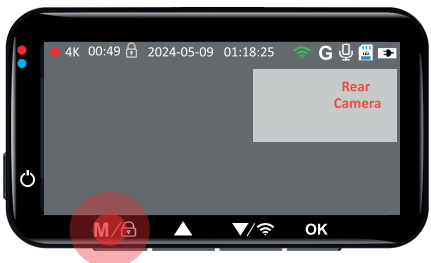

Нажмите и удерживайте кнопку M/, чтобы войти в меню

Коротко нажмите кнопку M/, чтобы выйти из меню

Шаг ③

- Нажмите ▲, чтобы выполнить прокрутку **ВВЕРХ**.
- Нажмите ▼/, чтобы выполнить прокрутку **ВНИЗ**.
- Нажмите M/, чтобы **ВЫЙТИ**.
- Нажмите OK, чтобы **ПОДТВЕРДИТЬ**.

4.2 Содержание настроек

Название настройки	Варианты настройки	Инструкция
Разрешение	4K+1080P	Выберите необходимое разрешение видео. Видео с более высоким разрешением занимают больше места в хранилище.
	2K+1080P	
	1080P+1080P	
Циклическая запись	1 мин. ***(по умолчанию)***	Установка длительности циклической записи, видео будет сохраняться постепенно
	3 мин.	
	5 мин.	

(Дополнительные настройки описаны на следующей странице)

Язык	Английский ***(по умолчанию)***	Выбор языка интерфейса видеорегистратора
	Испанский и т.д.	
Акселерометр	Откл. ***(по умолчанию)***	Настройка уровня чувствительности акселерометра
	Низкий	
	Средний	
	Высокий	
Контроль парковки	Откл. ***(по умолчанию)***	Включение/отключение контроля парковки
	Вкл.	
Периодическая запись	Откл. ***(по умолчанию)***	Включается только при подсоединении комплекта оборудования.
	1 кадр/сек	
	2 кадра/сек	
	5 кадров/сек	
Длительность периодической записи	Откл. ***(по умолчанию)***	Настройка длительности периодической записи. Через заданное время будет произведен выход из режима периодической записи
	8 ч	
	16 ч	
	24 ч	
Настройка WiFi	Откл. ***(по умолчанию)***	Войдите в этот пункт, чтобы включить WiFi и отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение
	Вкл.	

(Дополнительные настройки описаны на следующей странице)

Поворот изображения с задней камеры (вправо и влево)	Откл. ***(по умолчанию)***	Поворот изображения вправо и влево. Можно повернуть изображение, если внешняя камера установлена неправильно
	Вкл.	
Автоматический переход экрана в спящий режим	Откл. ***(по умолчанию)***	Если в течение заданного времени не будет никаких действий, дисплей автоматически отключится. Если его необходимо включить, нажмите любую кнопку
	Вкл.	
Яркость дисплея	120	Настройка яркости
	100	
	80	
	60....	
Голосовое управление	Поддержка голосовых команд из меню на английском/ китайском языке	
Запись аудио	Закр.	Включение/отключение записи аудио при записи видео
	Вкл. ***(по умолчанию)***	
Звуковой сигнал при нажатии кнопок	Закр.	Включение/отключение звукового сигнала при нажатии кнопок
	Вкл. ***(по умолчанию)***	
Экспозиция	Настройка экспозиции	
Баланс белого	Настройка баланса белого	
Частота	60 Гц/50 Гц	Настройка частоты записи
Автоматическое отключение питания	Откл. ***(по умолчанию)***	Если в течение заданного времени не выполняется никаких действий и не происходит запись, видеорегистратор автоматически отключится
	1 мин/3 мин/5 мин	
Настройка времени	Настройка даты и времени видеорегистратора	

(Дополнительные настройки описаны на следующей странице)

Форматирование	Форматирование SD-карты. Если акселерометр включен, необходимо регулярно форматировать SD-карту
Восстановление настроек	Восстановление всех настроек
Версия	Номер версии ПО видеорегистратора

5. Использование WiFi и приложения

Шаг 1. Загрузите Приложение:

Найдите бесплатное приложение ***"Viidure"*** в Google Play или Apple Store и загрузите его

Или отсканируйте QR-код для загрузки приложения

ISO/APP Store **Android/Google Play**

Шаг 2. Включите WiFi на видеорегистраторе

Метод 1: Сначала прекратите запись, нажмите и удерживайте кнопку .

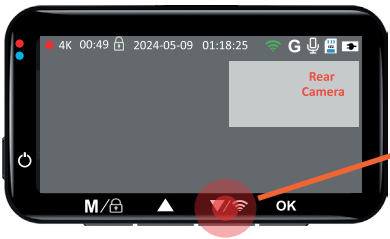

Шаг ①

Нажмите и удерживайте кнопку для прекращения записи

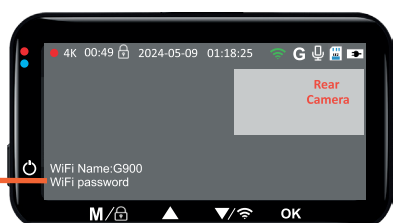

Здесь отображается название сети WiFi и пароль

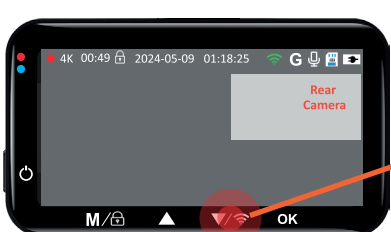

Шаг ③

При включенном WiFi коротко нажмите для отключения WiFi

Метод 2: Включите WiFi в настройках

Шаг ①

Нажмите и удерживайте кнопку M/🔒, чтобы войти в меню

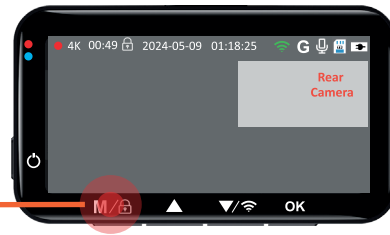

Шаг ②

С помощью кнопок ▲ и ▼/📶 найдите вход в настройки

Шаг ③

Затем включите WiFi

Шаг 3. Подключение к WiFi

Включите настройки соединения WiFi не мобильном телефоне и найдите название сети WiFi ***"G900-******"***. Для соединения введите пароль ***(12345673***).

Обратите внимание, что для подключения к WiFi необходимо включить "WLAN", а не "Bluetooth".

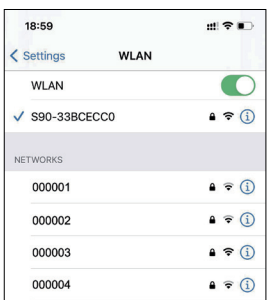

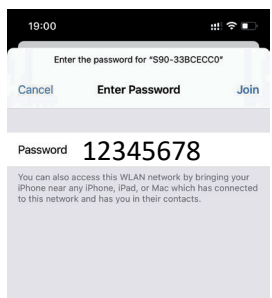

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

WiFi нельзя использовать для навигации по сети

С помощью WiFi можно загрузить файлы камеры на ваш телефон.

Шаг 4. Работа с приложением

С помощью приложения можно загружать видеозаписи с камеры и выполнять общие настройки камеры

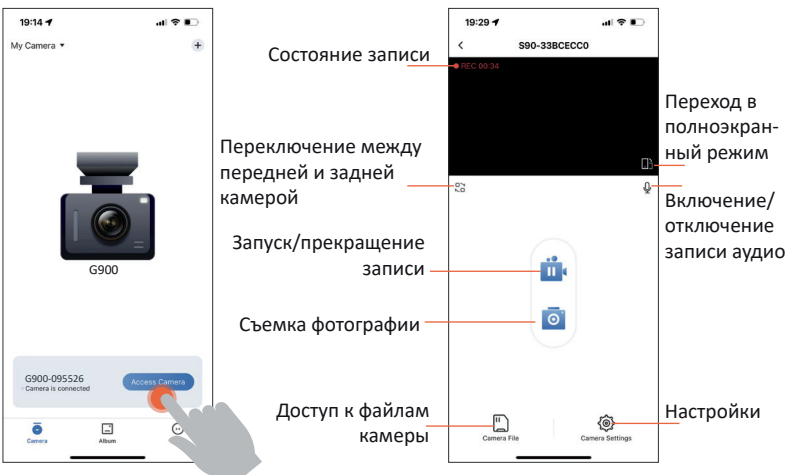

При соединении по WiFi и использовании приложения управление G900 с помощью кнопок будет недоступно.

6. Установка видеорегистратора

Шаг 1. Наклейка электростатической пленки.

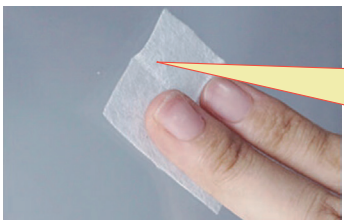

⚠ ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Необходимо обязательно очистить стекло. Если стекло загрязнено, кронштейн отпадет.

Ветровое стекло
Очистите ветровое стекло чистой тканью из комплекта

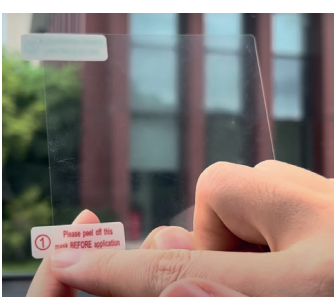

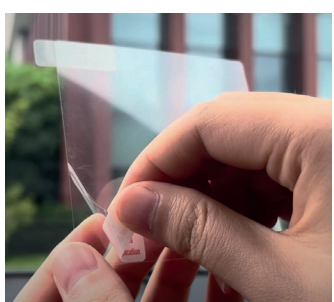

Удалите защитное покрытие "①" *красного цвета* и наклейте пленку на стекло

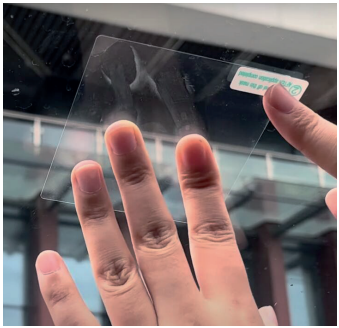

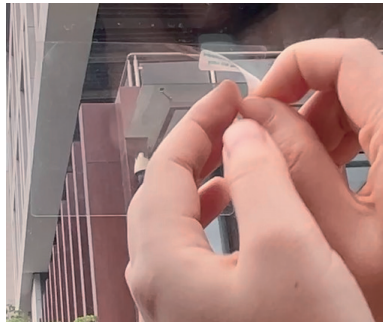

После наклейки пленки на очищенное ветровое стекло удалите второе защитное покрытие ***"②" зеленого цвета.***

Шаг 2. Установите кронштейн с присоской

2.1. Вставьте кронштейн с присоской в гнездо на видеорегистраторе и снимите защитную пленку с присоски.

2.2. Прилепите присоску к электростатической пленке и зафиксируйте кронштейн:

Надавите и прижмите его к стеклу, чтобы выдавить весь воздух, оставшийся между присоской и стеклом. При нажатии на присоску поверните ручку фиксатора по часовой стрелке, чтобы зафиксировать кронштейн.

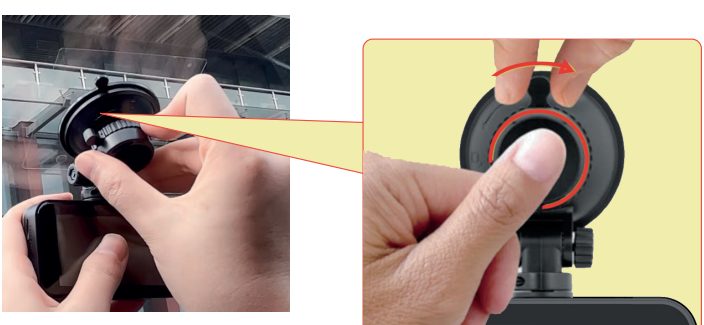

Шаг 3. Отрегулируйте положение видеорегистратора согласно приведенному ниже рисунку

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- Убедитесь, что место установки необходимо правильно очищено.
- Убедитесь, что с присоски снята пленка, а чашка присоски чистая.
- Убедитесь, что кронштейн с присоской надежно зафиксирован. **Если нет, кронштейн присоска легко отпадет при записи видео**

Шаг 4. Подсоедините зарядное устройство камеры к USB-порту камеры, и проложите кабель в соответствии с приведенной ниже общей схемой

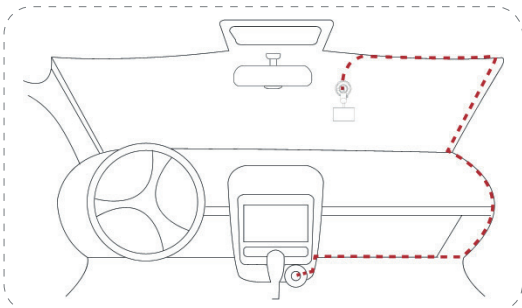

Способ прокладки кабеля А

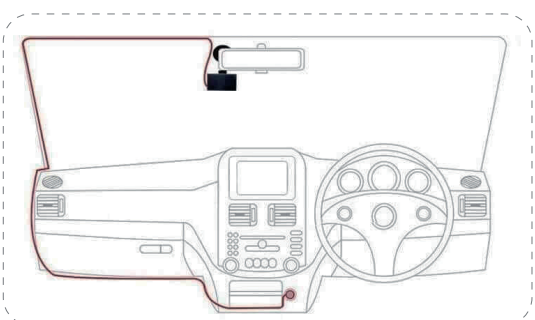

Способ прокладки кабеля В

Для предотвращения замыкания или несовместимости используйте входящее в комплект поставки оригинальное зарядное устройство для автомобиля.

Шаг 5. Проложите кабель зарядного устройства, как показано на приведенных ниже фотографиях.

a. спрячьте кабель в верхнюю панель, как показано на фотографии

b. Немного отсоедините панель боковой стойки и вставьте кабель. Будьте осторожны, если под панелью боковой стойки находится ***подушка безопасности***

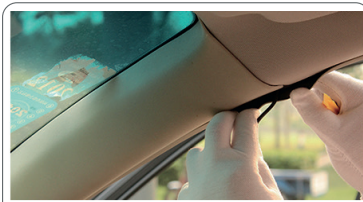

c. затем вставьте кабель под уплотнитель двери.

d. продолжите прокладывать кабель под уплотнителем двери.

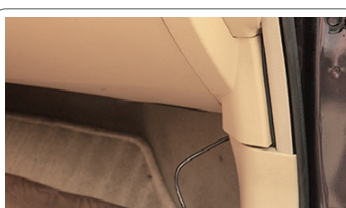

e. продолжайте прокладывать кабель под уплотнителем двери.

f. подсоедините зарядное устройство к прикуривателю

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

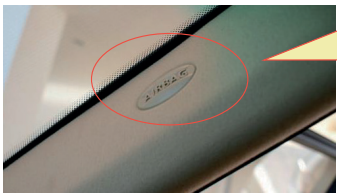

Если в автомобиле установлены боковые шторки безопасности, прокладывайте кабель вдоль окон очень осторожно. Не прокладывайте кабель рядом с подушками безопасности, чтобы они не сработали

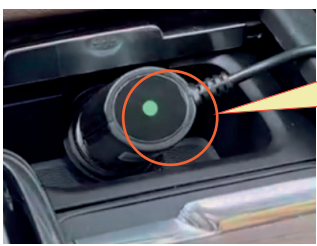

Убедитесь, что гнездо прикуривателя чистое.

Проверьте, что индикатор зарядного устройства горит красным.