СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ MS-KD STANDART И МЕДИЦИНСКИЕ СЕРИИ СТМ MS-KD
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОМЕТ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Стеллажы предназначены для хранения архивных документов или различных предметов.
Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ГОСТ 16371 и ГОСТ Р 56356.
Стеллажи серии СТМ MS имеют наличие регистрационного удостоверения и поставляются без НДС

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стеллажи поставляются в разобранном виде: стойки;соединители; комплекты крепежа стойки; полки; комплект крепежа; инструкция по сборке и руководство по эксплуатации.

3. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД MS-KD STANDART

Модель	Габариты (высота стойки - длина полки - ширина полки) мм.	Масса стеллажа, кг.
MS-KD 150/75x40/4	1500 – 750 – 400	12,7
MS-KD 160/70x30/4	1600 – 700 – 300	11,4
MS-KD 185/70x30/4	1850 – 700 – 300	11,6
MS-KD 200/100x30/4	2000 – 1000 – 300	13,5
MS-KD 200/100x40/4	2000 – 1000 – 400	15,54
MS-KD 200/100x50/4	2000 – 1000 – 500	19,9
MS-KD 200/100x60/4	2000 – 1000 – 600	20,5
AMS 18KD/4-100/40	1800 – 1000 - 400	15,3

Допускается отклонение по массе ±10%
Допускается отклонение габаритных размеров ±3мм

3.1 МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СТМ MS-KD

Модель	Габариты (высота стойки - длина полки - ширина полки) мм.	Масса стеллажа, кг.
СТМ MS 160KD/70x30/4	1600-700-300	11,4
СТМ MS 185KD/70x30/4	1850-700-300	11,6
СТМ MS 200KD/100x30/4	2000-1000-300	13,5
СТМ MS 200KD/100x40/4	2000-1000-400	15,54
СТМ MS 200KD/100x50/4	2000-1000-500	19,9
СТМ MS 200KD/100x60/4	2000-1000-600	20,5

EAC

4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Надежная и безопасная эксплуатация стеллажей возможна только при бережном и аккуратном обращении с ними, при соблюдении инструкции по сборке стеллажей, требований данного руководства и техники безопасности.

4.1 Нагрузка на одну полку - **100 кг**, для полок длиной более 1000 мм – **не более 80 кг**; при установке двух ребер усиливающих MS на полку допускается максимальная нагрузка на полку **160 кг**, нагрузка на стеллаж MS-KD Standart/СТМ MS-KD - **500 кг.**
4.2 При нагрузке на стеллаж **свыше 400 кг** нижняя полка должна быть установлена **не выше 150 мм от пола**, расстояния между полками **не более 450 мм**, одиночно стоящие стеллажи должны иметь **крепление к стене не менее чем в 4-х точках.**
4.3 При нагрузке на стеллаж **не более 400 кг** допускается максимальное расстояние от пола до нижней полки **не более 300 мм**, максимальное расстояние между полками **не более 600 мм**.
4.4 При использовании регулируемого подпятника MS максимальная нагрузка на стеллаж не должна превышать **400 кг**. и нижняя полка должна быть установлена в крайнем нижнем положении(не выше пятого отверстия от нижнего торца стойки).
4.5 Для безопасной эксплуатации стеллажей высотой более 2-х метров, необходимо на центральную полку устанавливать дополнительные усилители MS.
4.6 Загрузку полок производить в последовательности **от нижней к верхней**. Более тяжелые грузы необходимо располагать на нижних полках. При загрузке и разгрузке полок находящихся на высоте более 1,5 м от пола, необходимо использовать лестницу-стремянку.
4.7 Груз распределять на полке равномерно по длине и ширине.
4.8 Не допускается динамическое воздействие на стеллаж (удары, толчки и др. воздействия) так как это может привести к падению стеллажа.
4.9 Строго запрещается превышать нагрузки, указанные в п 4.1-4.4, вставать и сидеть на полках стеллажа, кидать и заталкивать груз на полки.
4.10 Для устойчивого положения стеллаж необходимо установить на жесткой горизонтальной поверхности. Отклонение пола от горизонтали **не более 2 мм** на один погонный метр. Для выравнивания стеллажа допускается использование подкладок из металла.
4.11 Стойки стеллажа должны быть установлены строго вертикально, полки должны быть установлены строго горизонтально. Проверку проводить строительным уровнем.
4.12 **Не рекомендуется сборка стеллажей в ленту. В случае повреждения элементов стеллажей при таком виде соединения производитель ответственности не несет!**
4.13 Стеллаж может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40° С и относительной влажности не более 60%.
4.14 Лица, эксплуатирующие стеллажи, должны проводить регулярный контроль их состояния не реже чем 1 раз в 6 месяцев. Поврежденные элементы должны быть заменены, болтовые соединения затянуты, перегрузы устранены.
4.15 Во избежания появления коррозии на элементах стеллажа рекомендуется регулярно проводить очистку его от пыли и других загрязнений.
4.16 При установке стеллажей в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов, их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебелт не должна превышать +40°С.
4.17 К работам по сборке, обслуживанию и эксплуатации стеллажей допускаются только лица, изучившие требования данного руководства по эксплуатации, инструкции по сборке и технике безопасности.

5. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

В разобранном виде стеллажи можно перевозить в упаковке изготовителя в горизонтальном и вертикальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.
Требования по хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации стеллажа - 2 года со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 2 года со дня изготовления товара.
Изготовитель не несёт ответственность за неисправность стеллажа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, сборке и эксплуатации; проведения сборки ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.
Средний срок службы изделия – 5 лет. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документацией.


7. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу http://www.safe.ru.

Изделие изготовлено ООО «Промет-СЭЗ»,301600, Тульская область, Узловский район, с. п. Каменецкое, территория ОЭЗ, ул. Северная, здание №1, этаж 2, комната 1
Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

Дата изготовления:_____ **Отметка службы качества _____**

1

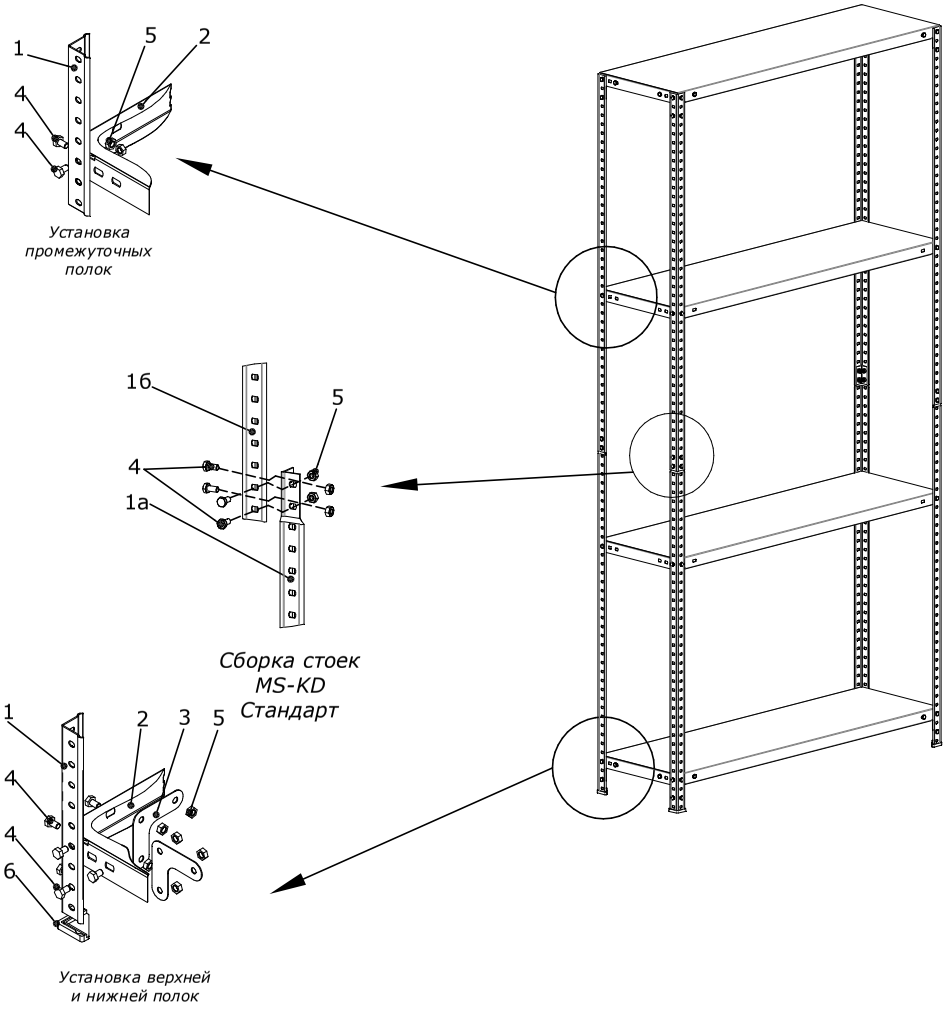

Руководство по сборке стеллажей MS-KD стандарт

Комплектация стеллажа MS-KD стандарт:

1а. Стойка MS-KD Стандарт (с обнижением)___ 4 шт.
1б. Стойка MS-KD Стандарт_____ 4 шт.
2. Полка _____ 4/5/6 шт.
3. Усилитель MS _____ 16 шт.
4. Болт М6х10/12_____ 80/88/96 шт.
5. Гайка М6 _____ 80/88/96 шт.
6. Подпятник MS стандарт_____ 4 шт.

Порядок сборки стеллажа MS-KD.

Соединить две стойки (1а) с обнижением на краю и (1б) обычную MS-KD между собой с помощью винтов (4) и гаек (5). Итого собрать четыре составные стойки.
На ровной горизонтальной поверхности расположить параллельно две стойки (1) и при помощи болтов (4) и гаек (5) закрепить через усилители MS (бумеранги) (3) верхнюю и нижнюю полки (2). Для обеспечения жесткости стеллажа нижняя полка должна располагаться на уровне третьего отверстия от нижнего торца стойки. Далее, аналогичным образом, на полках (2) закрепить две оставшиеся стойки (1). Полки необходимо располагать таким образом, чтобы после приведения стеллажа в вертикальное положение лицевая сторона каждой полки была обращена вверх. Установить оставшиеся полки (2) при помощи болтов и гаек. Закрепить на нижней торцевой поверхности стоек пластиковые подпятники (6). Поднять стеллаж в вертикальное положение и установить на ровную поверхность.
Произвести окончательную затяжку всех болтовых соединений моментом затяжки М=(8±1)Нм.

Примечание:
1. Максимально допустимая нагрузка на полку - 100кг, на стеллаж MS стандарт - 500 кг(На стеллажи выше 2-х метров на центральную полку устанавливать усилители).
2. При нагрузке на стеллаж свыше 400 кг нижняя полка должна быть установлена не выше 150 мм от пола, расстояния между полками не более 450 мм, одиночно стоящие стеллажи должны иметь крепление к стене не менее чем в 4-х точках.
3. При нагрузке на стеллаж не более 400 кг. допускается максимальное расстояние от пола до нижней полки не более 300 мм, максимальное расстояние между полками не более 600 мм.
4. Внимание! При эксплуатации стеллажа с регулируемым подпятником нагрузка на стеллаж не должна превышать 400 кг. При этом нижняя полка должна быть установлена в крайнем нижнем положении(4-е или 5-е отверстие от нижнего торца стойки).