Двухпроводной PoE-коммутатор

Fanvil 2-Wire PN8 \ PN 24




Краткое руководство

Комплектация Fanvil 2-Wire PN8



Fanvil 2-Wire PN8




Краткое руководство



Саморезы (2 шт.)



Дюбели (2 шт.)




Аксессуары

Комплектация Fanvil 2-Wire PN24



Fanvil 2-Wire PN24




Краткое руководство



Винты (8 шт.)



Крепежные уголки (2 шт.)



Аксессуары


Схема устройства Fanvil 2-Wire PN8

Размеры: 195 x 130 x 40 мм



Схема устройства Fanvil 2-Wire PN24

Размеры: 440 x 189.85 x 44 мм

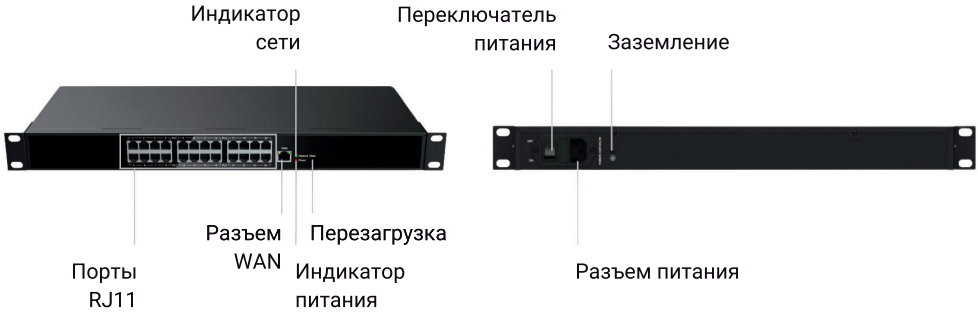

Индикация

Индикатор	Цвет	Состояние	Описание
Питания	Красный	Горит	Питание подключено
		Не горит	Питание отключено
Сеть	Зеленый	Мигает	Подключение активно и данные передаются
		Не горит	Подключение отсутствует и данные не передаются


Интерфейсы и кнопки

Интерфейс	Описание
Разъем питания	Подключение к источнику питания
Порты RJ11	Подключение к двухпроводному IP-телефону
Разъем RJ45 для WAN	Подключение к двухпроводному коммутатору


Кнопка	Действие
Перезагрузка	Для перезагрузки устройства удерживайте кнопку не менее 10 секунд
Переключатель питания	• Включение питания • Отключение питания
Переключатель режима коммутатора	• Положение «ON»: коммутатор обеспечивает питание через PoE и доступ к сети одновременно • Положение «OFF»: коммутатор обеспечивает только доступ к сети

Подключение

1 Вставьте штекер адаптера питания в разъем питания, после чего подключите адаптер к розетке.

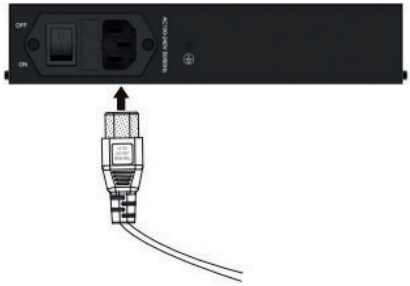

2 Измените положение переключателя питания на положение «ON». При успешном включении питания загорится индикатор питания.

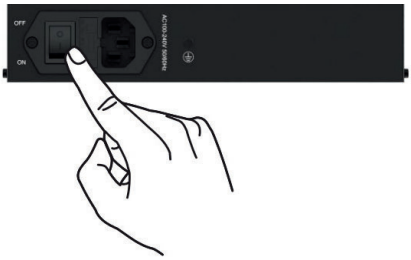

Техника безопасности

Обращайтесь с устройством осторожно:

- избегайте попадания воды и любых жидкостей;
- избегайте воздействия влаги, экстремальных температур, пыли и грязи;
- избегайте падений и ударов.

Категорически запрещается:

- Допускать попадание жидкостей и воздействия повышенной влажности.
- Вставлять посторонние предметы в отверстия.
- Использовать устройство с поврежденным кабелем питания.
- Разбирать устройство самостоятельно.
- Включать и отключать устройство влажными руками.

Ремонт

- При подозрении на поломку необходимо обесточить устройство и обратиться в техническую поддержку.
- Ремонт должен производиться только квалифицированным специалистом с использованием оригинальных запчастей. Использование неоригинальных запчастей и самостоятельный ремонт или модернизация устройства может привести к повреждению устройства и аннулированию гарантии.
- После ремонта проверьте, не была ли нарушена герметичность корпуса, если подразумевается применение в запыленной среде.

Утилизация

Устройства Fanvil нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, поскольку при неправильной утилизации отдельные компоненты могут представлять угрозу для окружающей среды и здоровья людей. Для правильной утилизации устройств рекомендуется пользоваться услугами организаций по переработке электрического и электронного оборудования.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.

Для получения дополнительной информации об устройстве посетите сайт **www.ipmatika.ru**.

По вопросам технической поддержки обращайтесь по адресу электронной почты **support@ipmatika.com**.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства (инструкции) могут быть допущены опечатки. Если после прочтения данного руководства (инструкции) у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.

Уполномоченное изготовителем лицо:
Импортер в Российскую Федерацию:
ООО «АйПиМатика», 143440, Московская обл., г. Красногорск, пгт Путилково, тер. Гринвуд, стр. 17, оф. 284
Телефон/Факс: +74959262644
Электронный адрес: info@ipmatika.com

Узнать месяц и год производства оборудования можно по серийному номеру, представленному на коробке и на устройстве.

Пятый символ серийного номера является последней цифрой года изготовления в промежутке с 2017 по 2026 год (например, 8 — 2018, 9 — 2019, 0 — 2020 и т. д.); шестой символ обозначает месяц, где 0-9 — это, соответственно, январь — сентябрь, а A — октябрь, B — ноябрь, C — декабрь.