ГАРАНТИЯ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- Гарантия со дня покупки 1 (один) год.
- Производитель гарантирует исправную работу оборудования согласно эксплуатационно-техническим условиям, указанным в гарантии. Гарантия дается на неисправности, а также на дефектные части.
- Гарантийное обслуживание не осуществляется в случаях:
  - Механических повреждений и загрязнений
  - Конструктивных изменений
  - Действий, связанных с неправильным содержанием и неправильной чисткой оборудования
  - Аварий
  - Стихийных бедствий
  - Воздействия атмосферных явлений
  - Неправильного хранения
  - Некомпетентного ремонта
  - Неправильной установки и эксплуатации оборудования

- Гарантийный талон даёт право на бесплатный ремонт во время гарантийного срока.
- Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии комплектности вентилятора, отсутствия механических повреждений.
- После продажи вентилятора претензии покупателя по некомплектности не принимаются.
- Паспорт подлежит сохранению в течение всего срока действия гарантийных обязательств.
- Производитель не осуществляет проведение регулярного технического обслуживания за свой счёт и так же не оплачивает проведение обслуживания сторонними организациями.

РЕКЛАМАЦИИ БЕЗ АКТА ПРИЕМА ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ НА РЕМОНТ И ПАСПОРТА НА ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока предприятие-изготовитель принимает претензии только при получении от заказчика технически обоснованного акта с указанием характера неисправности, назначения помещения, условий эксплуатации.

Бланк акта можно запросить у предприятия-изготовителя: +7(495) 787-53-57.

- Гарантийный (по предъявлению гарантийного талона со штампом торговой организации и паспорта на изделие) и послегарантийный ремонт вентилятора осуществляется на заводе-изготовителе.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: AIRONE
ПОСТАВЩИК:
ООО «Вентарт Групп»,
+7 (495) 787-53-57,
zakaz@ventart.ru

Продавец: _____ Дата продажи: _____

Данное руководство по эксплуатации запрещается: копировать, распространять, перепечатывать его.

AIRONE WWW.AIRONE.RU

ПАСПОРТ

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ КОМПАКТНЫЕ С ВНЕШНЕРОТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

AXW / AX / AXG


AXW


AX


AXG

МАРКИРОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ AX (ДЛЯ ВСЕХ ТИПОРАЗМЕРОВ)

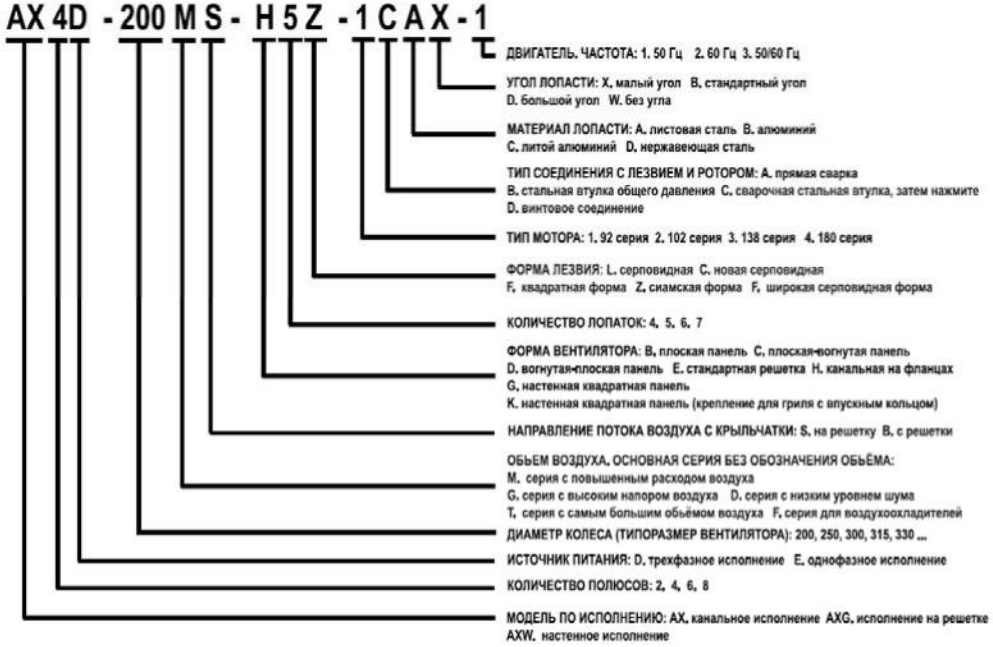

Данное руководство по эксплуатации запрещается: копировать, распространять, перепечатывать его.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Вентиляторы осевые компактные с внешнероторным электродвигателем, именуемые в дальнейшем «вентиляторы», предназначены для перемещения воздуха или других невзрывоопасных, неагрессивных газовых смесей в системах вентиляции производственных, общественных и жилых зданий.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающей среды - от минус 30 до плюс 60°С
- Относительная влажность при температуре плюс 25°С - 80%
- Содержание пыли и других твердых примесей - не более 10 мг/м3
- Среднеквадратическое значение виброскорости от внешних источников вибрации в месте установки вентиляторов - не более 2 мм/с.
- Не допускается присутствие в воздушном потоке веществ, агрессивных по отношению к углеродистым сталям, алюминию и меди (кислоты, щелочи), липких либо волокнистых веществ (смолы, технические или естественные волокна и пр.).

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- Принцип работы вентилятора заключается в передаче механической энергии от вращаемого электродвигателем рабочего колеса потоку воздуха путем аэродинамического воздействия на него лопатками колеса.
- Все вентиляторы состоят из корпуса, рабочего колеса, привода (внешнероторный электродвигатель) и клеммной коробки.
- Конструктивно вентилятор типа AXG представляет собой защитно-декоративную решетку в сборе с электродвигателем и рабочим колесом.
- Стальной корпус осевого вентилятора типа AXW, к которому крепится защитно-декоративная решетка, имеет квадратное сечение и устанавливается на стене или другом месте монтажа с помощью крепежных изделий.
- Вентилятор типа AX состоит из корпуса, в виде обечайки с круглыми фланцами, внутри которого находится крыльчатка и электродвигатель.

В конструкцию вентилятора могут быть внесены изменения, не ухудшающие его аэродинамические, шумовые характеристики и показатели надежности, которые не отражены в настоящем Паспорте.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- установка вентилятора должна производиться опытным персоналом с соблюдением правил установки;
- установка должна быть произведена таким образом, чтобы не было контакта с движущимися частями вентилятора;
- пользоваться повреждённым электрическим кабелем;
- использовать вентилятор при относительной влажности воздуха более 80%;
- использовать вентилятор при содержании в воздухе паров масла, взрывоопасных и едких газов;
- использовать вентилятор в местах, где на него может попасть вода.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Вентилятор - 1шт.
Паспорт - 1шт.

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ

- При установке, монтаже и запуске в эксплуатацию необходимо соблюдать меры безопасности указанные в разделе 5.
- Произвести внешний осмотр вентилятора. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильных транспортировки и хранения, ввод вентилятора в эксплуатацию без согласования с заводом-изготовителем не допускается.
- В целях предотвращения разбалансировки запрещается демонтаж вращающихся частей вентилятора без согласования с заводом - изготовителем.
- **При подключении провода к клеммной коробке двигателя, проверить соответствие напряжение сети со схемой включения электродвигателя, изображенной на внутренней стороне клеммной коробки электродвигателя.**
Схема подключения для каждого вентилятора указана на внутренней стороне крышки клеммной коробки.

- Электродвигатель подключать 3-х жильным кабелем для включения в однофазную сеть 220В/50Гц или 4-х жильным кабелем для включения в трехфазную сеть 380В/50Гц. Все электродвигатели имеют самовозвратные термовыключатели.

Данное руководство по эксплуатации запрещается: копировать, распространять, перепечатывать его.

Для трёхфазных двигателей тепловая защита имеет отдельные выводы (два белых провода) на клеммную колодку. Убедиться в легком и плавном (без касаний с корпусом вентилятора и заеданий) вращении рабочего колеса.

- Проверить сопротивление изоляции двигателя. При необходимости двигатель просушить.
- Осмотреть вентилятор, убедиться в отсутствии внутри него посторонних предметов. Оградить всасывающее и нагнетательное отверстия. Кратковременным включением двигателя проверить соответствие направления вращения рабочего колеса направлению стрелки на корпусе.
- При пуске вентилятора и во время его действия все работы на воздуховоде, вентиляторе (осмотр, очистка и т.п.) должны быть прекращены. Для проверки работоспособности смонтированного вентилятора производят пробный пуск.

- Перед пуском вентилятора необходимо:

– Проверить надежность присоединения токопроводящего кабеля к зажимам коробки выводов и закрепление зажима заземления;

– Включить двигатель, измерить ток по фазам электродвигателя, ток не должен превышать номинальное значение, указанное на табличке электродвигателя или в технических характеристиках изделия .

– Проверить работу вентилятора в течение часа, при отсутствии посторонних стуков, шумов, повышенной вибрации и других дефектов вентилятор включается в нормальную работу.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед очисткой вентилятора отключите его от источника тока.
- Не мойте водой электрические части вентилятора.
- Вытирайте вентилятор влажной мягкой тканью, избегайте воздействия на вентилятор растворителей.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Вентилятор следует хранить в сухом, отапливаемом помещении, с температурой воздуха от -40°С до +40°С.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

- Вентилятор допускается транспортировать в индивидуальной упаковке всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту от попадания влаги, при температуре воздуха от -40°С до +40°С. Не допускайте ударов или ударных нагрузок.

ВНИМАНИЕ! После транспортирования или хранения вентилятора при отрицательных температурах, следует выдержать вентилятор в помещении, где предполагается его эксплуатация, без упаковки, без включения в сеть не менее 2 часов.

УТИЛИЗАЦИЯ

Особых условий для утилизации не требуется.

Данное руководство по эксплуатации запрещается: копировать, распространять, перепечатывать его.