Потолочный SIP-громкоговоритель Fanvil A201



Краткое руководство

Комплектация

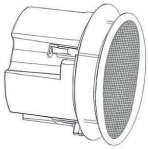

Потолочный
SIP-громкоговоритель
Fanvil A201



Краткое
руководство

Схема устройства



Динамик с
креплением

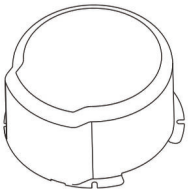

Корпус
громкоговорителя

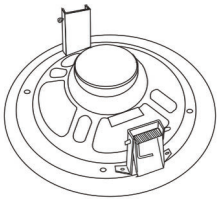

Вид сбоку



200 мм

Интерфейсы

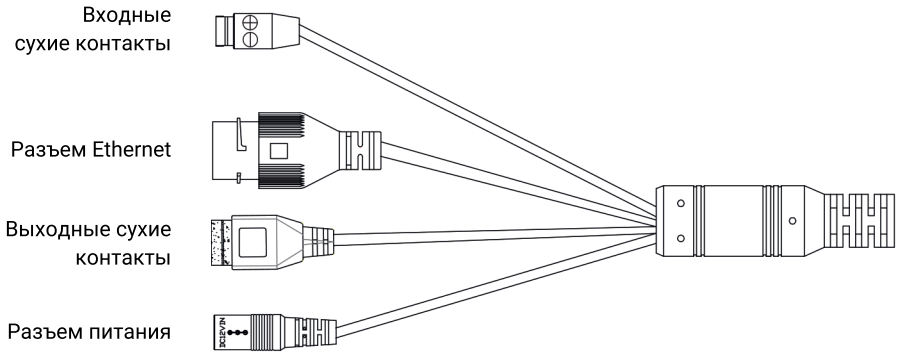

Обозначение	Описание	Интерфейс
Входные сухие контакты	Интерфейс для подключения внешних устройств (переключатели, инфракрасный датчик, датчик открытия двери, датчики вибрации и др.).	
Разъем Ethernet	• Стандартный разъем RJ45 • 10/100M с адаптивной настройкой скорости подключения • Питание через PoE Рекомендуется использовать сетевой кабель CAT5 или CAT5E.	
Выходные сухие контакты	Релейные выходы для управления устройствами (электрические замки, сигнализация, освещение и др.). Настраиваются для активации по событиям от входных контактов в веб-интерфейсе.	
Разъем питания	Вход DC 24 В/2 А	

Подключение

Вариант 1:
с использованием адаптера питания



Ethernet-коммутатор

WAN



Адаптер питания

DC-вход



Релейный вход



Сенсор

Экстренная кнопка



NC, COM, NO



Сигнализация

Электрический замок



Вариант 2:
с использованием PoE



PoE-коммутатор

WAN



Релейный вход



Сенсор

Экстренная кнопка



NC, COM, NO



Сигнализация

Электрический замок



Монтаж

1	С помощью карандаша отметьте центр будущего отверстия на потолке.
2	Просверлите в потолке круглое отверстие диаметром 175 мм.

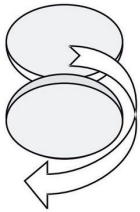

3	Подключите все необходимые кабели (питание, сеть и др.) к соответствующим разъемам.
4	Поднимите и зафиксируйте крепежные зажимы устройства в верхнем положении, после чего вставьте устройство в подготовленное отверстие.

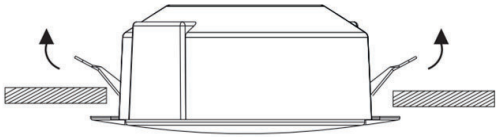

5	Опустите монтажные зажимы и затяните их (с помощью отвертки, если требуется), чтобы надежно зафиксировать устройство на потолочной поверхности.

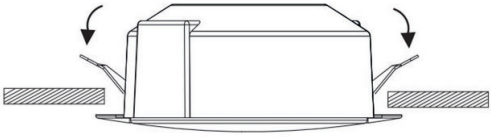

6	Включите питание, после чего проверьте работоспособность устройства.

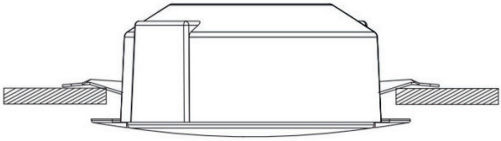

Определение IP-адреса

По умолчанию устройство использует режим DHCP для получения IP-адреса.
IP-адрес можно определить с помощью программы Device Manager.

1	Скачайте и установите Device Manager: https://www.fanvil.com.cn/downfile.aspx?filepath=https://www.fanvil.com.cn/upload/files/firmware/tools/20230919/DeviceManager_1.0.6(Installation_free).tar.gz&filename=DeviceManager_1.0.6(Installation_free).tar.gz
2	В программе Device Manager найдите устройство в списке подключенных устройств.

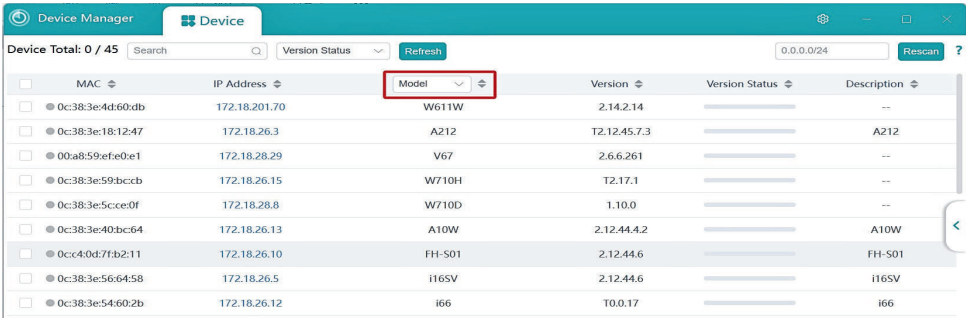

Настройка через веб-интерфейс

Вход в веб-интерфейс	
1	Для входа в веб-интерфейс введите IP-адрес в адресную строку веб-браузера. **Например**: http://172.18.26.3
2	Введите учетные данные для входа: • имя пользователя — **admin** (по умолчанию) • пароль — **admin** (по умолчанию).

Настройка через веб-интерфейс

Добавление SIP-аккаунта

1	Перейдите в раздел **Line**.
2	Настройте параметры **Server Address, Server Port, Username, Authentication User, Authentication Password** в соответствии с параметрами учетной записи SIP.
3	Включите чекбокс **Activate** и нажмите кнопку **Apply**, чтобы сохранить настройки.



Настройка устройства

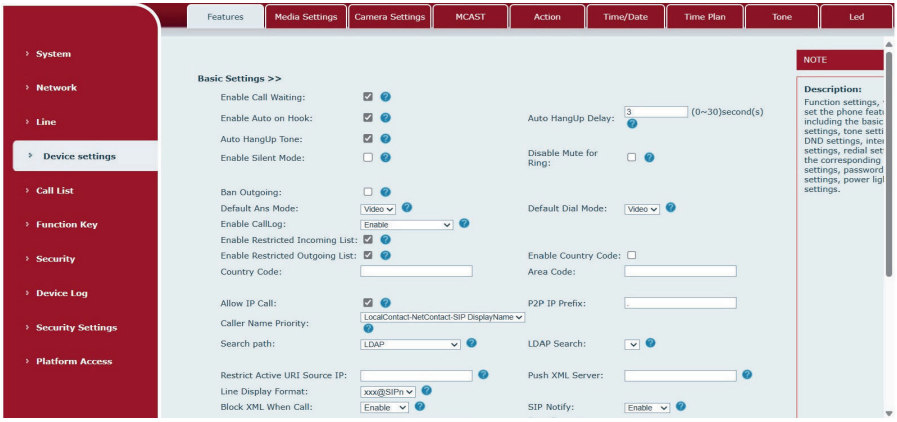

Настройка через веб-интерфейс

Подключение устройств к входным и выходным контактам

1	Перейдите в раздел настроек безопасности **Security Settings**.
2	Настройте устройства в подразделах **Input Settings** и **Output Settings**.
3	Нажмите кнопку **Apply**, чтобы сохранить настройки.

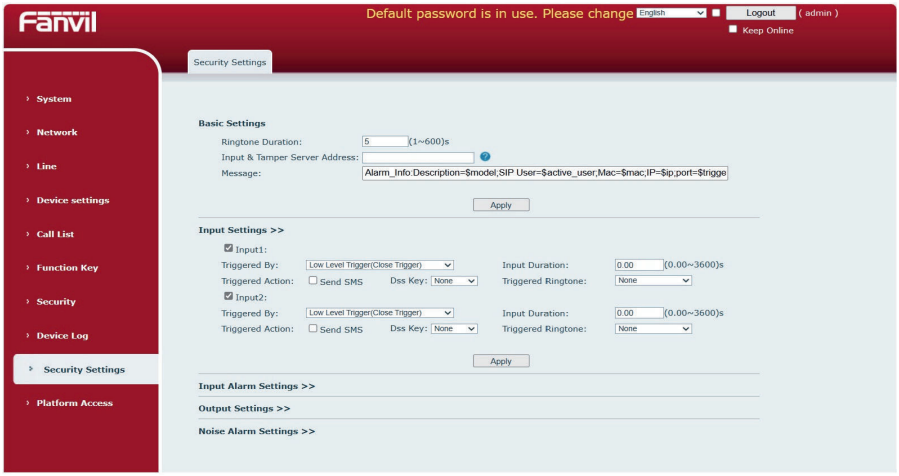

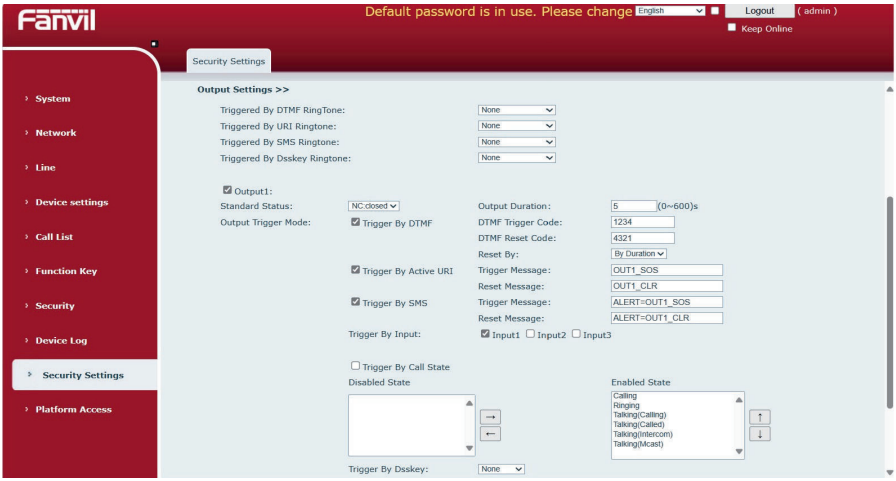

Техника безопасности

Обращайтесь с устройством осторожно:

- избегайте попадания воды и любых жидкостей;
- избегайте воздействия влаги, экстремальных температур, пыли и грязи;
- избегайте падений и ударов.

Ремонт

- При подозрении на поломку необходимо обесточить устройство и обратиться в сервисный центр.
- Ремонт должен производиться только квалифицированным специалистом с использованием оригинальных запчастей. Использование неоригинальных запчастей и самостоятельный ремонт или модернизация устройства может привести к повреждению и аннулированию гарантии.
- После ремонта проверьте, не была ли нарушена герметичность корпуса, если подразумевается применение в запыленной среде.

Категорически запрещается:

- допускать попадание жидкостей и воздействие повышенной влажности;
- вставлять посторонние предметы в отверстия;
- использовать устройство с поврежденным кабелем питания;
- разбирать устройство самостоятельно;
- включать и отключать устройство влажными руками.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.

Утилизация

Устройства Fanvil нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, поскольку при неправильной утилизации отдельные компоненты могут представлять угрозу для окружающей среды и здоровья людей. Для правильной утилизации устройств рекомендуется пользоваться услугами организаций по переработке электрического и электронного оборудования.

Для получения дополнительной информации об устройстве посетите сайт www.ipmatika.ru.

По вопросам технической поддержки обращайтесь по адресу электронной почты support@ipmatika.com.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства (инструкции) могут быть допущены опечатки. Если после прочтения данного руководства (инструкции) у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.

Уполномоченное изготовителем лицо:
Импортер в Российскую Федерацию:
ООО «АйПиМатика», 143440, Московская обл., г. Красногорск, пгт Путилково, тер. Гринвуд, стр. 17, оф. 284
Телефон/Факс: +74959262644
Электронный адрес: info@ipmatika.com

Узнать месяц и год производства оборудования можно по серийному номеру, представленному на коробке и на устройстве.

Пятый символ серийного номера является последней цифрой года изготовления в промежутке с 2017 по 2026 год (например, 8 — 2018, 9 — 2019, 0 — 2020 и т. д.); шестой символ обозначает месяц, где 0-9 — это, соответственно, январь — сентябрь, а A — октябрь, B — ноябрь, C — декабрь.