IP-интерком
J&R K20



Краткое руководство

Модели

K20-1

- Одна клавиша быстрого набора с LED-индикацией



K20-2

- Две клавиши быстрого набора с LED-индикацией



K20-C

- HD-камера с кодеком H.264
- Одна кнопка быстрого набора с LED-индикатором



K20-2C

- HD-камера с кодеком H.264
- Две кнопки быстрого набора с LED-индикатором



Схема устройства



Технические характеристики

Габариты (Д x Ш x В)	195 x 120 x 40 мм
Поддержка PoE	Да (стандарт IEEE802.3af)
Адаптер питания	• Вход: 100-240 В (AC), 50-60 Гц • Выход: 12 В/2 А
Потребляемая мощность	2 Вт (в режиме ожидания)/2,8 Вт (в режиме работы)
Голосовые кодеки	G.711A/u, G.723.1 (высокая/низкая скорость), G.729, G.722, G.726
Протокол	SIP 2.0 (RFC3261)
Порты	WAN 10/100Base-T (RJ45) для локальной сети, с автоопределением MDI/MDIX

Монтаж на стену

1	С помощью антивандальной отвертки из монтажного комплекта открутите 4 винта, удерживающих декоративную накладку, и снимите панель.
2	В соответствии с монтажным чертежом разметьте крепежные отверстия на стене и просверлите их с помощью электродрели.

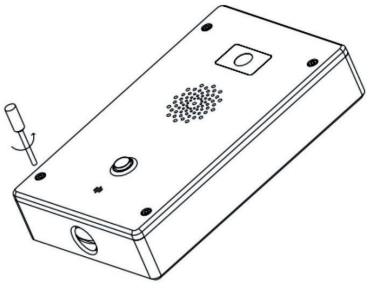

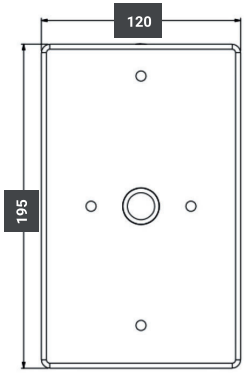

3	Вставьте дюбели в просверленные в стене отверстия и с помощью саморезов из комплекта поставки закрепите корпус на стене.
4	После подключения кабеля питания и сетевого кабеля установите декоративную накладку и закрепите панель винтами.

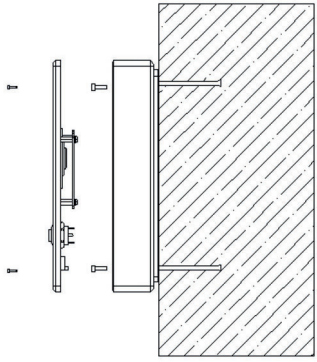

Вход в веб-интерфейс

1	Подключите сетевой кабель к WAN-порту устройства. После подключения (около 10–30 секунд) устройство озвучит IP-адрес, полученный от DHCP-сервера.
2	Откройте веб-браузер.
3	В адресной строке введите IP-адрес устройства (полученный по DHCP или статический) в формате https://<IP-адрес> (например, **https://192.168.0.7** или **https://192.168.188.200**).
4	В появившемся окне входа введите имя пользователя и пароль. ○ **Имя пользователя по умолчанию**: admin ○ **Пароль по умолчанию**: admin
5	Нажмите кнопку **Login** (Авторизация).

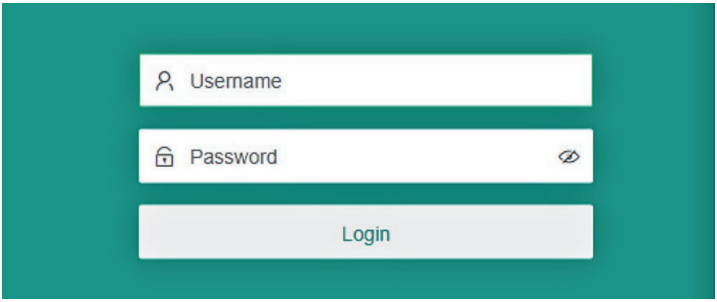

Настройка

1	Перейдите в раздел **Quick Setup**.
2	В поле **Proxy IP address** (IP-адрес прокси-сервера) введите IP-адрес вашего SIP-сервера. Остальные параметры оставьте без изменений.

Настройка

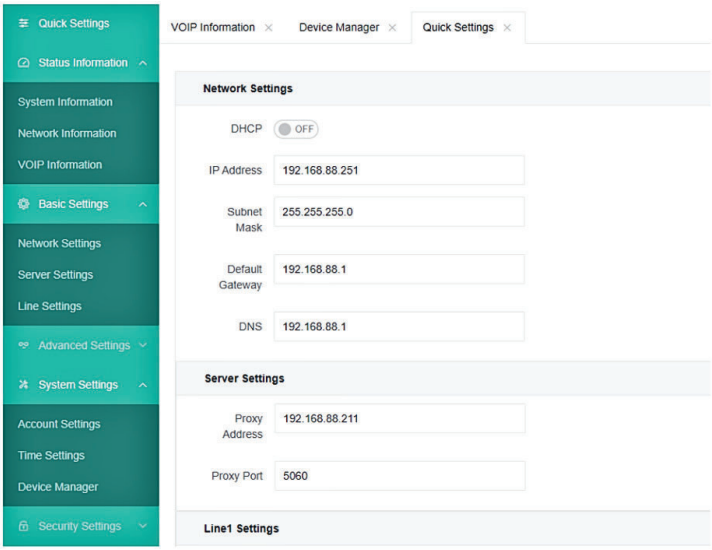

3	В разделе **Line Settings** (Настройки линии) заполните поля: имя пользователя, пароль и другие необходимые данные.
4	Нажмите кнопку **Submit** (Применить) для сохранения настроек.

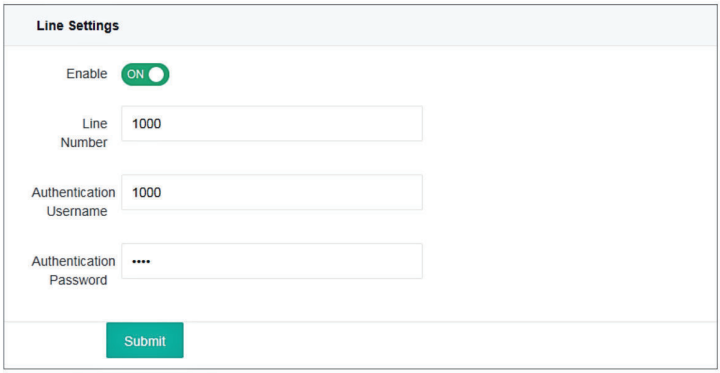

Настройка

5	Перейдите в раздел **Status Information — VOIP Information**.
6	Убедитесь, что статус регистрации SIP-линии **Registered** (Зарегистрировано).

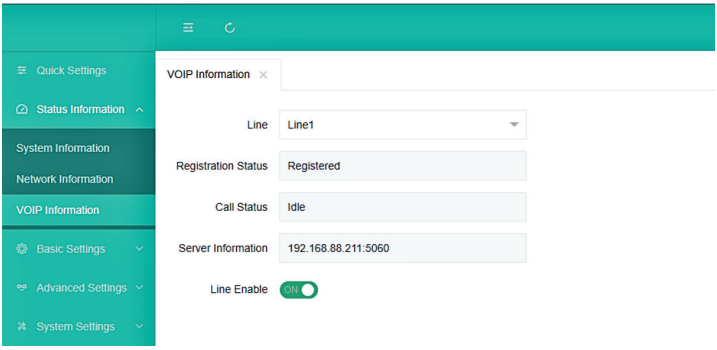

Настройка статического IP-адреса

1	Перейдите в раздел **Quick Settings.**
2	В подразделе **Network Settings** (Настройки сети) отключите опцию DHCP.
3	Введите статический IP-адрес, маску подсети (по умолчанию: 255.255.255.0) и шлюз по умолчанию в соответствующих полях, после чего нажмите кнопку **Submit** (Применить) для сохранения настроек.

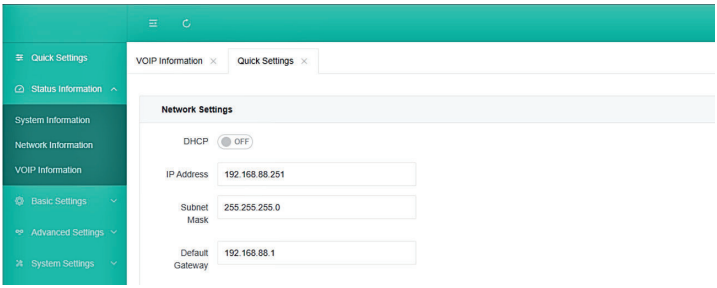

Изменение учетных данных

1	Перейдите в раздел **System Settings — Account Settings**.
2	В поле **Old Password** (Старый пароль) введите текущий пароль.
3	В поле **Username** (Имя пользователя) введите новое имя пользователя.
4	В поля **Password** (Пароль) и **Confirm Password** (Подтверждение пароля) введите новый пароль.
5	Нажмите кнопку **Submit** (Подтвердить) для сохранения настроек, после чего в появившемся диалоговом окне нажмите **OK**.

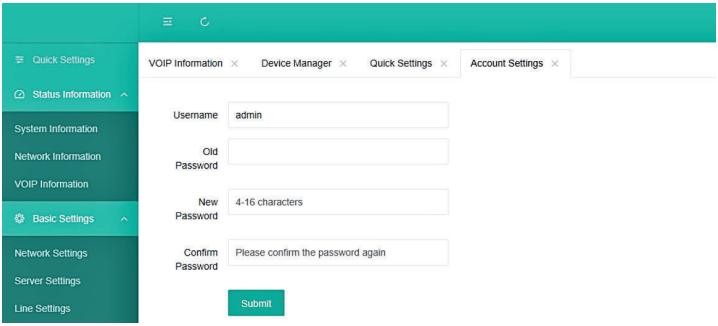

Перезагрузка устройства

1	Перейдите в раздел **System Settings — Device Manager — Device Restart**.
2	Нажмите кнопку **Restart Immediately** (Перезагрузить).
3	В появившемся диалоговом окне подтвердите перезагрузку.



Сброс до заводских настроек

1	Перейдите в раздел **System Settings — Device Manager — Device Restore.**
2	Нажмите кнопку **Factory Reset** (Сбросить настройки до заводских).
3	В появившемся диалоговом окне подтвердите сброс настроек.



Быстрый набор

1	Перейдите в раздел **Advanced Settings — Dial Settings.**
2	Введите необходимые параметры.

На задней панели устройства находится переключатель режима набора. По умолчанию переключатель находится в положении **Выкл.**, и для вызова требуется короткое нажатие кнопки; если изменить положение переключателя на **Вкл.**, для вызова потребуется длительное нажатие.

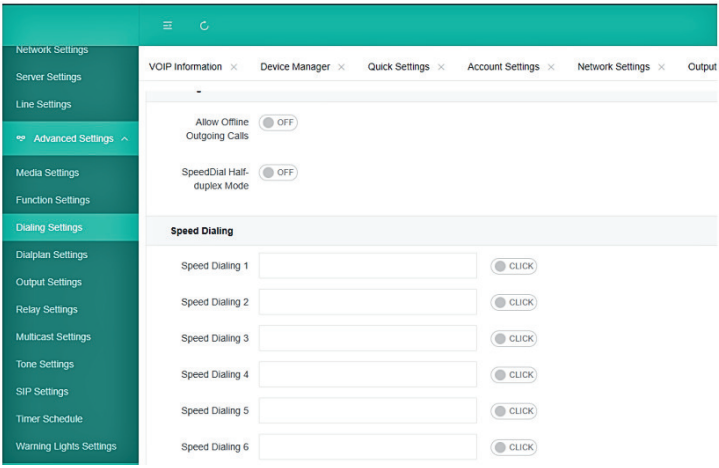

Автоответ

1	Перейдите в раздел **Advanced Settings — Function Settings.**
2	Включите опцию **Auto Answer** (Автоответ) в веб-интерфейсе.
3	Установите желаемое время автоответа в поле **Auto Answer Time** (Время автоответа) в диапазоне от 0 до 60 секунд.

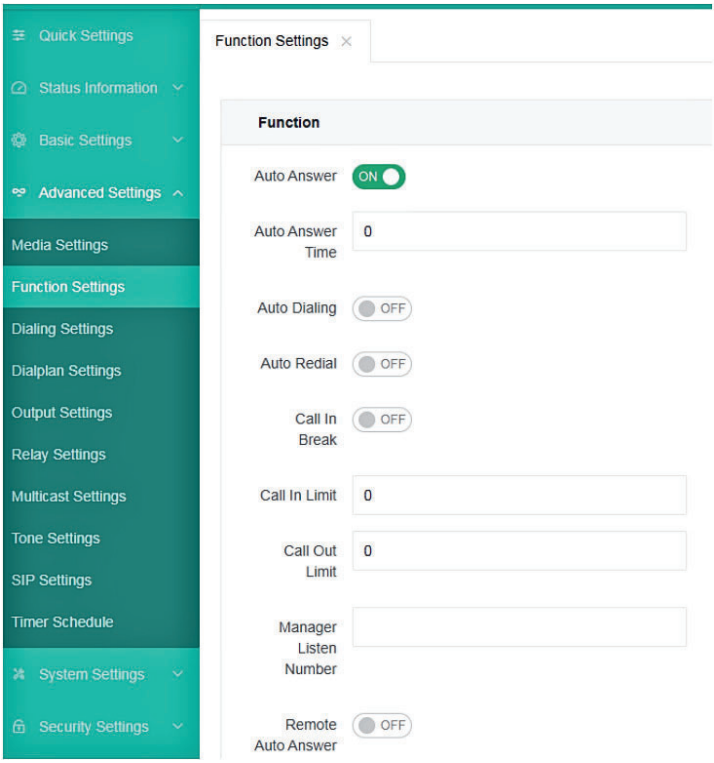

Техника безопасности

Условия эксплуатации
- Устройство не предназначено для использования при сверхвысоких или сверхнизких температурах.
- Мощные электромагнитные поля определенных частот могут незначительно ухудшить качество звука. В таком случае рекомендуется изменить расположение устройства, выбрав место с меньшим уровнем помех.
- Всегда отключайте устройство при длительном перерыве в использовании.

Установка и монтаж
- Устройство предназначено для монтажа на ровной поверхности в вертикальном положении.
- Надежно закрепляйте все кабели и располагайте их так, чтобы кабели не могли быть случайно повреждены.
- Обеспечьте свободный доступ к разъему питания.
- При монтаже и демонтаже соблюдайте осторожность, чтобы не повредить уплотнитель, обеспечивающий герметичность корпуса.

Ремонт
- При подозрении на поломку необходимо обесточить устройство и обратиться в сервисный центр.
- Ремонт должен производиться только квалифицированным специалистом с использованием оригинальных запчастей. Использование неоригинальных запчастей и самостоятельный ремонт или модернизация устройства может привести к повреждению и аннулированию гарантии.
- После ремонта проверьте, не была ли нарушена герметичность корпуса, если подразумевается применение в запыленной среде.

Категорически запрещается:
- Допускать попадание жидкостей и воздействия повышенной влажности.
- Вставлять посторонние предметы в отверстия.
- Использовать устройство с поврежденным кабелем питания.
- Разбирать устройство самостоятельно.
- Включать и отключать устройство влажными руками.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.

Утилизация

Устройства J&R нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, поскольку при неправильной утилизации отдельные компоненты могут представлять угрозу для окружающей среды и здоровья людей. Для правильной утилизации устройств рекомендуется пользоваться услугами организаций по переработке электрического и электронного оборудования.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "АЙПИМАТИКА", 143440, Московская обл., г. Красногорск, пгт Путилково, тер. Гринвуд, стр. 17, оф. 284

Телефон/Факс: +74959262644

Электронный адрес: info@ipmatika.com

Для получения дополнительной информации об устройстве посетите сайт: **www.ipmatika.ru**

По вопросам технической поддержки обращайтесь по адресу электронной почты: **support@ipmatika.com**