Беспроводные точки доступа Wi-Tek


Wi-Fi 2.4 ГГц и 5 ГГц



Краткое руководство

www.ipmatika.com
www.wireless-tek.com

Индикаторы WI-CPE211v2

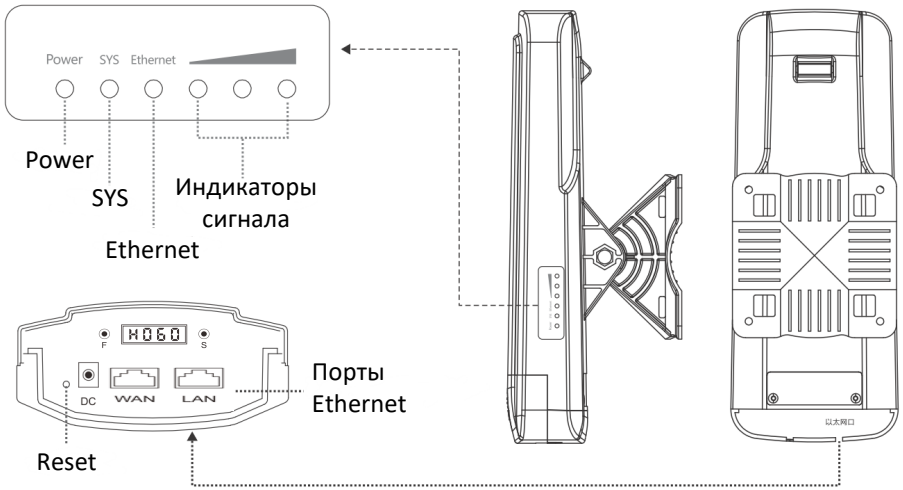



F	Функциональная кнопка и кнопка для подтверждения
S	Кнопка настроек

Power	горит - есть питание не горит - нет питания
SYS	горит - проблема с системой не горит - система работает нормально
Ethernet	горит - соединение работает нормально мигает - идет передача данных не горит - нет соединения с Ethernet
Индикаторы сигнала	горит 1 - слабый сигнал горят 2 - средний сигнал горят 3 - сильный сигнал горят 4 - очень сильный сигнал
Reset	Зажмите на 10 секунд для сброса устройства на заводские настройки

За более подробной информацией обратитесь к полному руководству пользователя, которое находится на сайтах www.wireless-tek.ru и www.wireless-tek.com


За более подробной информацией обратитесь к полному руководству пользователя, которое находится на сайтах www.wireless-tek.ru и www.wireless-tek.com
Copyright © ООО «АйПиМатика»

Настройка устройства с помощью web-интерфейса

Шаг 1: Подключение к устройству.

Подключитесь к устройству с помощью компьютера.

Убедитесь, что IP-адреса устройства и компьютера находятся в одной и той же подсети.

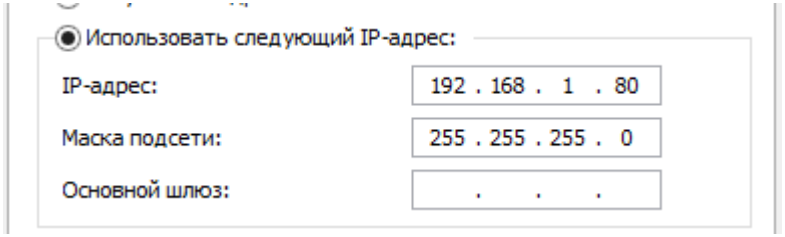


Запустите web-браузер, введите IP-адрес устройства http://192.168.1.88/, и нажмите Enter. Логин и пароль по умолчанию:

Login: admin


Password: admin



Внешний вид и LED индикация WI-CPE515

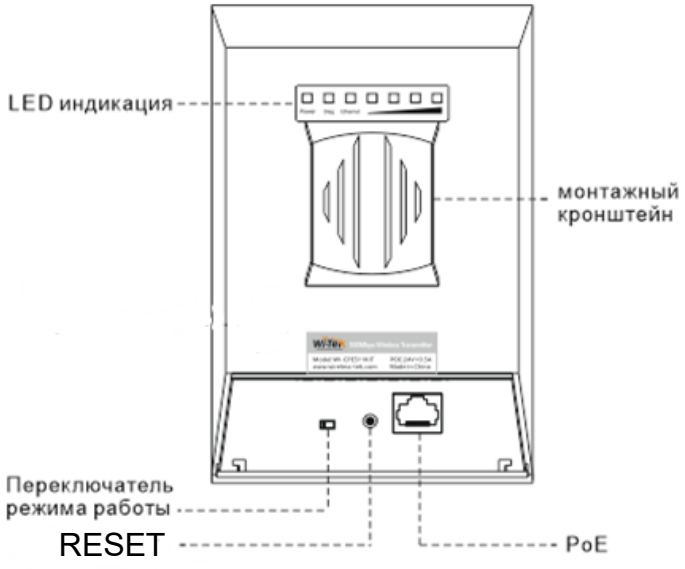

Для сброса устройства к заводским настройкам удерживайте кнопку Reset не менее 10 секунд.

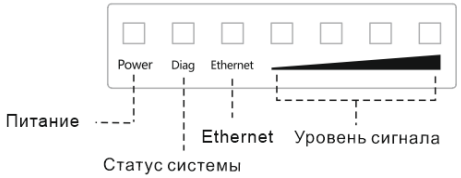


Power	Горит: питание включено Не горит: питание отключено
Diag	Моргает: система работает нормально Не горит: неполадки системы
Ethernet	Не горит: Кабель не подключен Горит: Подключение в норме Моргает: Идет передача данных
	Индикация уровня сигнала(1-плохо, 4-отлично). Актуально для CPE в режиме Client.


За более подробной информацией обратитесь к полному руководству пользователя, которое находится на сайтах www.wireless-tek.ru и www.wireless-tek.com

Установка


В оборудование встроена направленная антенна. Для обеспечения лучшего сигнала, устройства должны находится в условиях прямой видимости.

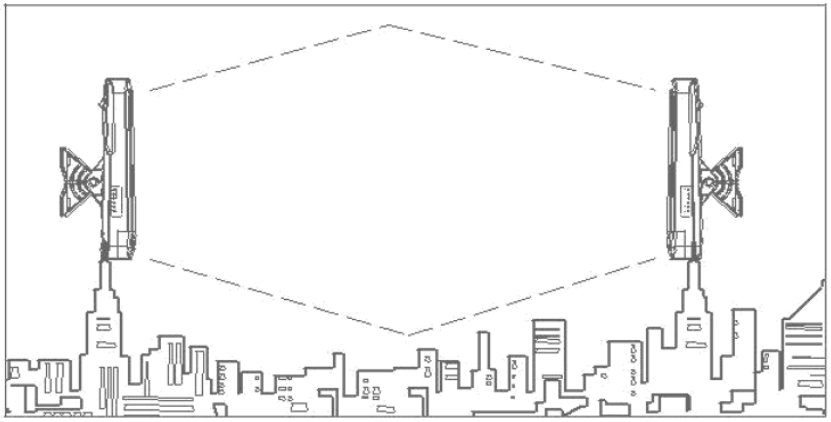


Установите устройство под правильным углом по вертикали и горизонтали согласно параметрам антенны. Завершите инсталляцию, используя индикацию сигнала на устройстве или WEB интерфейсе, для обеспечения наилучшего сигнала.

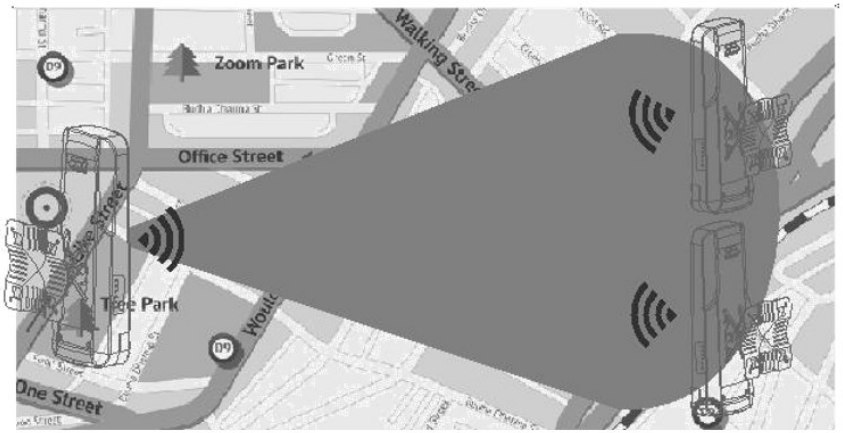

Подключение

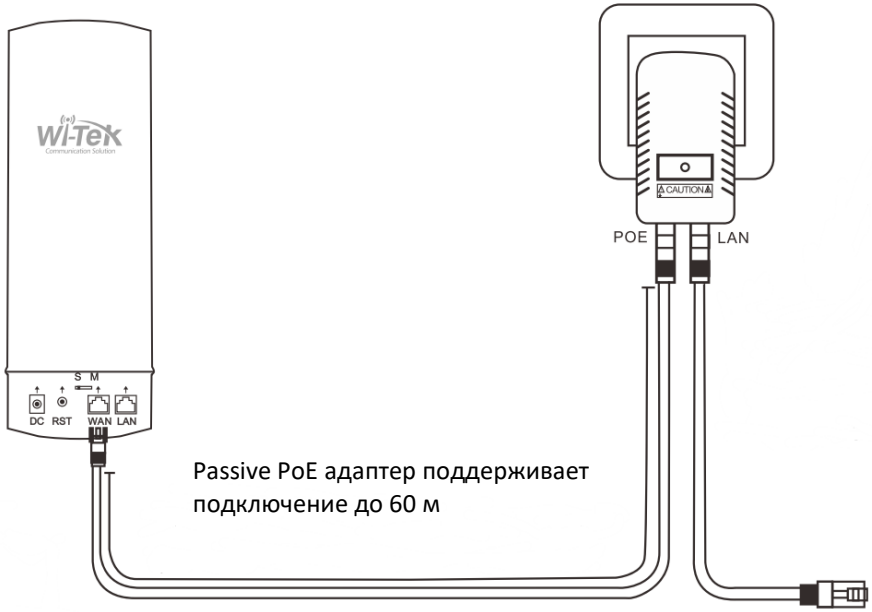

Passive PoE адаптер поддерживает подключение до 60 м

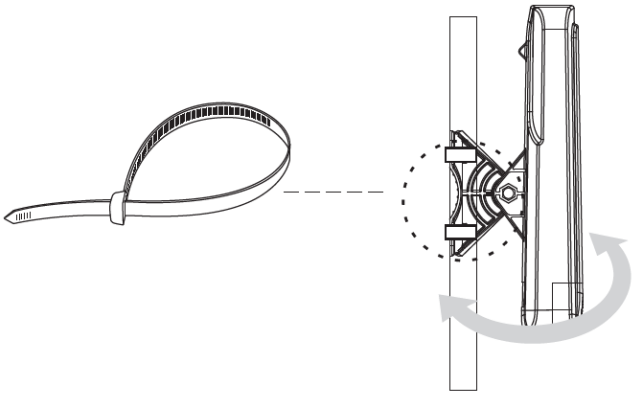

Направьте CPE в нужном направлении, отрегулируйте по вертикали и горизонтали для получения наиболее сильного уровня сигнала.

Для примера используется WI-CPE211