ENERGY

Инструкция по эксплуатации



МУЛЬТИВАРКА EN-258

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY.
Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Меры безопасности


- Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.
- Перед включением убедитесь, что технические характеристики прибора, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- на сельскохозяйственных фермах;
- клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в частных пансионатах.

- Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь и перед чисткой. Перед разборкой или сборкой следует дать прибору остыть.
- Во время приготовления не касайтесь отверстий для выхода пара на верхней крышке прибора, будьте аккуратны, чтобы не обжечься паром при открывании крышки.
- Не закрывайте отверстия для выхода пара посторонними предметами – это может привести к поломке прибора.
- Во время работы внешняя поверхность прибора может нагреваться, не касайтесь поверхности прибора.
- Поверхность нагревательного элемента остается горячей после использования
- Используйте только оригинальную внутреннюю чашу для приготовления. Использование любых других емкостей может привести к поломке и другим непредвиденным последствиям.
- Не включайте прибор без внутренней чаши или без загрузки продуктов в чашу.
- Не используйте внутреннюю чашу для приготовления на плите или открытом огне.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду и/или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! Чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Прибор должен устойчиво стоять на ровной, сухой поверхности вдали от источников тепла.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не помещайте устройство на или рядом с горячей газовой или электрической конфоркой, или в духовку.
- Будьте предельно осторожны, если перемещаете прибор с горячим маслом внутри или с горячими жидкостями.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

- Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте прибор одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.


ОПИСАНИЕ

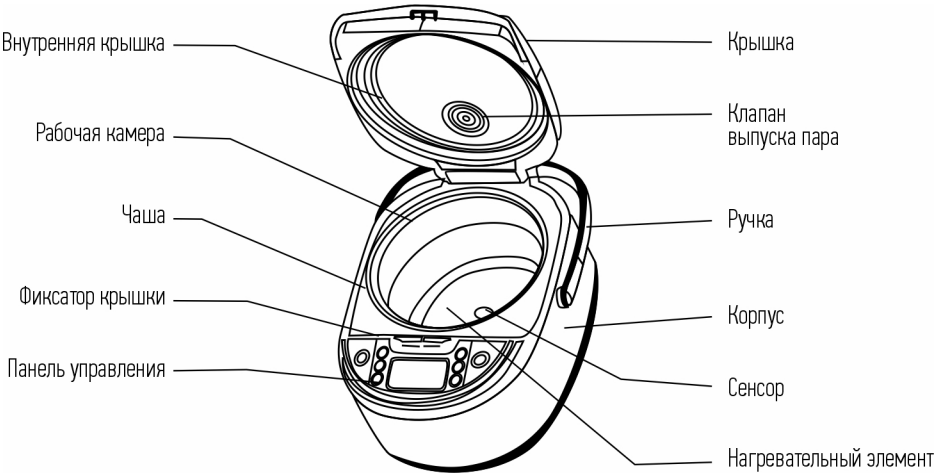

АКСЕССУАРЫ



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

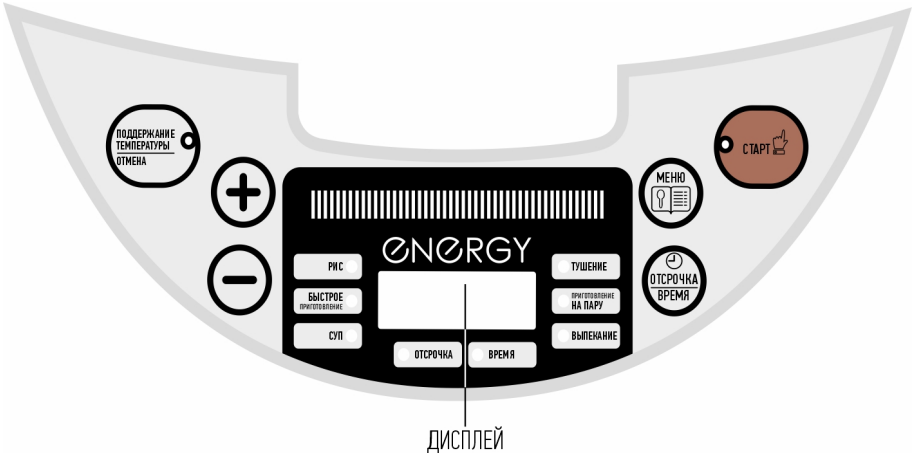


1. ДИСПЛЕЙ - на дисплее отображается время приготовления, температура.
2. Индикаторы программ приготовления.
3.«ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ/ОТМЕНА». Отмена выбранной программы приготовления, сброс настроек. После окончания времени приготовления включается режим поддержание температуры, загорается индикатор.
4.«ОТСРОЧКА/ВРЕМЯ» - Кнопка выбора времени приготовления. Кнопка установки отсрочки запуска. Для изменения времени нажмите кнопку «ОТСРОЧКА/ВРЕМЯ» после выбора программы приготовления, установите необходимое время приготовления, нажимая «+» или «-», затем нажмите «СТАРТ» для запуска программы с установленным Вами временем.
5. «МЕНЮ» - Выбор программы приготовления.
6. «+» и «-» – регулировка времени приготовления, регулировка времени отложенного старта.
7. «СТАРТ» – запуск программ приготовления.

Перед первым использованием


- Распакуйте прибор.
- Установите прибор на термостойкую, ровную, сухую поверхность, откройте крышку.
- Выньте чашу для приготовления и промойте ее губкой или салфеткой, смоченной в теплой воде, затем вытрите насухо бумажным полотенцем или сухой салфеткой.
- Установите чашу в мультиварку, затем слегка поверните чашу, чтобы обеспечить более плотный контакт с нагревательным элементом и сенсором.

ВАЖНО! Между внутренней чашей для приготовления и нагревательным элементом не должно быть никаких посторонних предметов или продуктов (например, крупинки гречки, риса и т.д.). Несоблюдение этого правила может привести к поломке прибора.

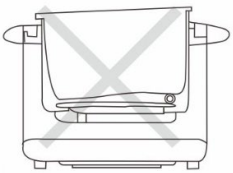

Работа

- Откройте крышку прибора выньте внутреннюю чашу.
- Положите в чашу все необходимые ингредиенты в соответствии с рецептом. Не заполняйте чашу выше максимальной или ниже минимальной отметки на шкале чаши.

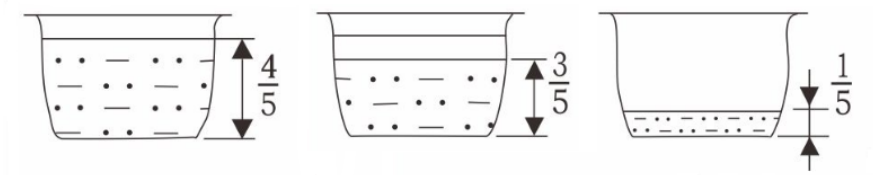

- Закройте крышку прибора. Крышка прибора должна быть плотно закрыта до щелчка, если крышка закрыта неплотно, это может негативно сказаться на процессе приготовления.
- Подсоедините один конец кабеля к разъему мультиварки, а вилку подключите к розетке 220-240 В. При этом на дисплее загорятся цифры «00:00».
- Выберите программу приготовления, нажав соответствующую кнопку на панели управления. Например, для приготовления каши, нажмите кнопку «ТУШЕНИЕ». При этом на дисплее отобразится время приготовления 1 час и загорится световой индикатор. Индикатор рядом с кнопкой «ТУШЕНИЕ» будет гореть в течение всего процесса приготовления.
- Чтобы отменить выбранный режим нажмите кнопку «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ/ОТМЕНА». На дисплее высветится «00:00», после этого можно выбрать нужный Вам режим. После окончания времени приготовления мультиварка перейдет в режим поддержание температуры, при этом загорится индикатор кнопки «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ/ОТМЕНА». Температура будет поддерживаться на уровне 60-65℃. По истечении времени функция поддержания температуры отключится автоматически и на дисплее высветится «00:00». Отменить функцию поддержания температуры можно нажав кнопку «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ/ОТМЕНА». Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию блюда.
- Если Вам необходимо отложить время приготовления блюда на определенный срок, используйте функцию отсрочки запуска. Для этого, выберите программу приготовления, затем нажмите кнопку «ОТСРОЧКА/ВРЕМЯ» индикатор режима «ОТСРОЧКА» загорится, регулировка времени отложенного старта происходит кнопками «+» или «-», шаг 30 минут.
- Если Вам необходимо увеличить или уменьшить время приготовления, выбрав программу приготовления нажмите «+» или «-» для установки времени, при этом индикатор «ВРЕМЯ» будет мигать, после установки нажмите «СТАРТ» программа начнет работу.

Информационная таблица по программам приготовления

Программа приготовления	Время приготовления	Температура	Регулировка времени приготовления
РИС	Время не установлено, выбрав эту программу Вы не увидите на дисплее времени приготовления. Прибор сам рассчитает время приготовления в зависимости от объема риса, диапазон времени приготовления от 40 до 58 минут	110℃	нет
БЫСТРОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ	Время не установлено, выбрав эту программу Вы не увидите на дисплее времени приготовления. Прибор сам рассчитает время приготовления в зависимости от объема риса, диапазон времени приготовления от 28 до 50 минут	110℃	нет

СУП	1 час 20 минут	102℃	возможность установки времени приготовления от 1 минуты до 4 часов
ТУШЕНИЕ	1 час	после закипания, температура поддерживается на уровне 95℃	возможность установки времени приготовления от 1 минуты до 4 часов
ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ПАРУ	45 минут	110℃	возможность установки времени приготовления от 1 минуты до 4 часов
ВЫПЕКАНИЕ	40 минут	140℃	возможность установки времени приготовления от 1 минуты до 4 часов

ВАЖНО! Приготовление молочных каш в мультиварке предполагает использование обезжиренного молока. Если молоко не обезжиренное, его нужно разбавлять в пропорции 1:1 с питьевой водой. Свойства молока могут отличаться в зависимости от производителя, что иногда сказывается на процессе и результате приготовления.

Чистка

- Перед чисткой отключите прибор от сети.
- Очищайте мультиварку сразу после использования. После того как блюдо приготовлено, освободите чашу для приготовления. Пустую чашу, выньте из мультиварки при помощи прихваток – осторожно! чаша будет горячей.
- Внутреннюю поверхность крышки и уплотнительную резинку протрите влажной салфеткой и вытрите насухо.
- Промойте клапан выпуска пара, для этого, потяните за него с внешней стороны крышки. Промойте и вытрите насухо. Установите его обратно в крышку мультиварки.
- Промойте чашу для приготовления. Не используйте абразивные чистящие средства или жесткие салфетки, щетки, это может повредить антипригарное покрытие чаши.
- Вытрите насухо дно и стенки чаши для приготовления. Убедитесь в том, что нагревательная поверхность внутри мультиварки чистая и на ней нет частичек продуктов. Установите чашу внутрь мультиварки.
- Корпус мультиварки очистите влажной салфеткой, затем протрите прибор насухо.

Хранение и транспортировка

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети.
- Выполните все пункты раздела «Чистка».
- Храните прибор в сухом, прохладном месте.
- Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические характеристики
Напряжение: 220-240 В, частота 50-60 Гц, мощность 900 Вт.
Объем чаши – 5л.
Гарантийный срок 1 год.
Срок службы 3 года.
Состав (материал): металл, пластмасса.
Дата изготовления указана на упаковке товара.
Ложка, мерный стакан и контейнер-пароварка подлежат декларированию соответствия.
Назначение прибора: электрическая мультиварка предназначена для приготовления пищи, работает от сети переменного тока.
По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

ENERGY постоянно расширяет сеть сервисных центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.
Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "ТОП-Импорт". Юридический адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт., дом № 10, лит. Э.
Изготовитель: Guangdong Orange Star Electrical Appliances Co., LTD / Гуандун Оранж Стар Электрикал Эпплайнсес Ко., Лтд. Адрес: 9th Floor, 104th Lianjiang Avenue North, Lianjiang City, Guangdong, China / 9 Фло, 104 Ляньцзян Авеню Норт, Ляньцзян Сити, Гуандун, Китай. Страна-изготовитель:Китай.

ENERGY

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения током I