☐ Proxy-2A исп.01
☐ Proxy-2M
☐ Proxy-2MA

СЧИТЫВАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ «Proxy–2A» исп.01, «Proxy–2M», «Proxy–2MA»

Этикетка

АЦДР.425729.002-01 ЭТ

ИСО 9001

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Общие сведения

Считыватели бесконтактные «Proxy-2A» исп.01, «Proxy-2M», «Proxy-2MA» АЦДР.425729.002-01 (в дальнейшем – считыватели) применяются в системах охраны и в системах контроля и управления доступом (СКД), предназначены для считывания кода идентификационных карточек и передачи его на приборы приёмно-контрольные или контроллеры СКД, поддерживающие любой из следующих входных форматов данных:

- Touch Memory + RS-232 ТТЛ (5 байт + CRC);
- RS-232/DATA + PWM/STROBE (5 байт);
- RS-232/DATA + PWM/STROBE (5 байт + CRC);
- Wiegand-26, Wiegand-37, Wiegand-44;
- ABA TRACK II (10 десятичных цифр);
- ABA TRACK II (13 десятичных цифр).

ВНИМАНИЕ!

Считыватель ***«Proxy-2A» исп.01*** работает со стандартными идентификационными картами и брелоками стандарта EM-Marin, например, КИБИ-001 и БИБ-001 предприятия «Ангстрем», а также картами ProxCard.

Считыватель ***«Proxy-2M»*** работает с идентификационными картами стандарта MIFARE®, например, MIFARE® Ultralight, MIFARE® Standart 1 KByte, MIFARE® Standart 4 KByte.

Считыватель ***«Proxy-2MA»*** работает с идентификационными картами и брелоками обоих стандартов – MIFARE® и EM-Marin.

Считыватели могут устанавливаться в неотапливаемых помещениях. Считыватели рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу. Считыватели относятся к невосстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделиям.

1.2 Основные технические характеристики

1.2.1 Напряжение питания – от 8 до 15 В.

1.2.2 Ток потребления:

- «Proxy–2A» исп.01 – не более 100 мА;
- «Proxy–2M» – не более 160 мА;
- «Proxy–2MA» – не более 180 мА.

1.2.3 Дистанция считывания:

- «Proxy–2A» исп.01 – до 12 см;
- «Proxy–2M» – до 6 см;
- «Proxy–2MA»:
  - EM-Marin – до 12 см;
  - MIFARE® – до 6 см.

1.2.4 Диапазон рабочих температур – от минус 25 до +60 °С.

1.2.5 Относительная влажность – от 0 до 95 %.

1.2.6 Материал корпуса – ABS, заполнено синтетической смолой.

1.2.7 Степень защиты оболочки – IP20.

1.2.8 Габаритные размеры – 97x123x14 мм.

1.2.9 Вес, не более – 90 г.

1.2.10 Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

1.3 Комплект поставки

1) Считыватель «Proxy-2A» исп.01 («Proxy-2M», «Proxy-2MA») – 1 шт.
2) Этикетка АЦДР.425729.002-01 ЭТ – 1 экз.
3) Съёмная колодка – 1 шт.
4) Шуруп с дюбелем – 4 шт.
5) Упаковка – 1 шт.

2 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Подготовка к использованию

2.1.1 Тип интерфейса и режим работы индикации считывателя задаются с помощью 6-позиционного DIP-переключателя, который находится между его контактными колодками.

На рисунке 1 представлен DIP-переключатель.



Рисунок 1

Режим конфигурации DIP-переключателей.

SW1	SW2	SW3	Формат выходных данных
OFF	OFF	OFF	DALLAS + RS-232 TTL emulation (5 bytes + CRC)
OFF	OFF	ON	RS-232/DATA + PWM/SRTOBE (5 bytes)
OFF	ON	OFF	RS-232/DATA + PWM/SRTOBE (5 bytes + CRC)
OFF	ON	ON	Wiegand-26
ON	OFF	OFF	Wiegand-37
ON	OFF	ON	Wiegand-44
ON	ON	OFF	ABA TRACK II (10 digits)
ON	ON	ON	ABA TRACK II (13 digits)

SW4	Полярность сигнала управления светодиодными индикаторами и звуковым сигнализатором
ON	Активная «1» (+5 V)
OFF	Активный «0» (0 V)

SW5	SW6	Режим свечения светодиодного индикатора READY при одновременно активных сигналах управления ЗЕЛЁНЫМ и КРАСНЫМ светодиодами
OFF	OFF	Меняет свет с ЗЕЛЁНОГО на КРАСНЫЙ с частотой 2 Гц
OFF	ON	Только КРАСНЫЙ светодиод
ON	OFF	Только ЗЕЛЁНЫЙ светодиод
ON	ON	ЗЕЛЁНЫЙ и КРАСНЫЙ светодиод одновременно

2.1.2 Подключение считывателей к прибору приёмно-контрольному или контроллеру СКД осуществляется посредством съёмной контактной колодки «под винт». Установка колодки на считыватели показана на рисунке 2. Назначение контактов колодки приведено в Таблице 1.



Рисунок 2

Таблица 1

№	Наименование	Назначение
1	+12 V	Напряжение питания считывателя
2	GND	Общий провод
3	D0	См. Таблицу 2
4	D1	См. Таблицу 2
5	LEDG	Управление зелёным светодиодом [1)]
6	LEDR	Управление красным светодиодом [1)]
7	BEEP	Управление звуковым сигнализатором [1)]

[1)] *Отсутствие соединения входов 5, 6 и 7 с приёмно-контрольным прибором или контроллером СКД соответствует подаче на них уровня логического «0».*

Назначение контактов **3** и **4** колодки, в зависимости от выбранного интерфейса, приведено в Таблице 2.

Таблица 2 Назначение контактов D0, D1 при различных форматах выходных данных (определяется переключателями SW1–SW3)

Контакт 3 колодки (D0/TM)		Контакт 4 колодки (D1)
1	Touch Memory + RS-232 – данные в формате Touch Memory	Touch Memory + RS-232 – данные в формате RS-232 (ТТЛ), 2400 бит/сек, (5 байт + CRC)
2	RS-232/DATA (5 байт)	PWM/STROBE (5 байт)
3	RS-232/DATA (5 байт + CRC)	PWM/STROBE (5 байт + CRC)
4	Wiegand-26 – данные «0»	Wiegand-26 – данные «1»
5	Wiegand-37 – данные «0»	Wiegand-37 – данные «1»
6	Wiegand-44 – данные «0»	Wiegand-44 – данные «1»
7	ABA TRACK II (10 цифр) – данные	ABA TRACK II (10 цифр) – строб
8	ABA TRACK II (13 цифр) – данные	ABA TRACK II (13 цифр) – строб

2.2 Схема внешних соединений

На рисунке 3 приведены схемы соединения считывателей с приёмно-контрольными приборами и контроллерами СКД, выпускаемыми ЗАО НВП «Болид».

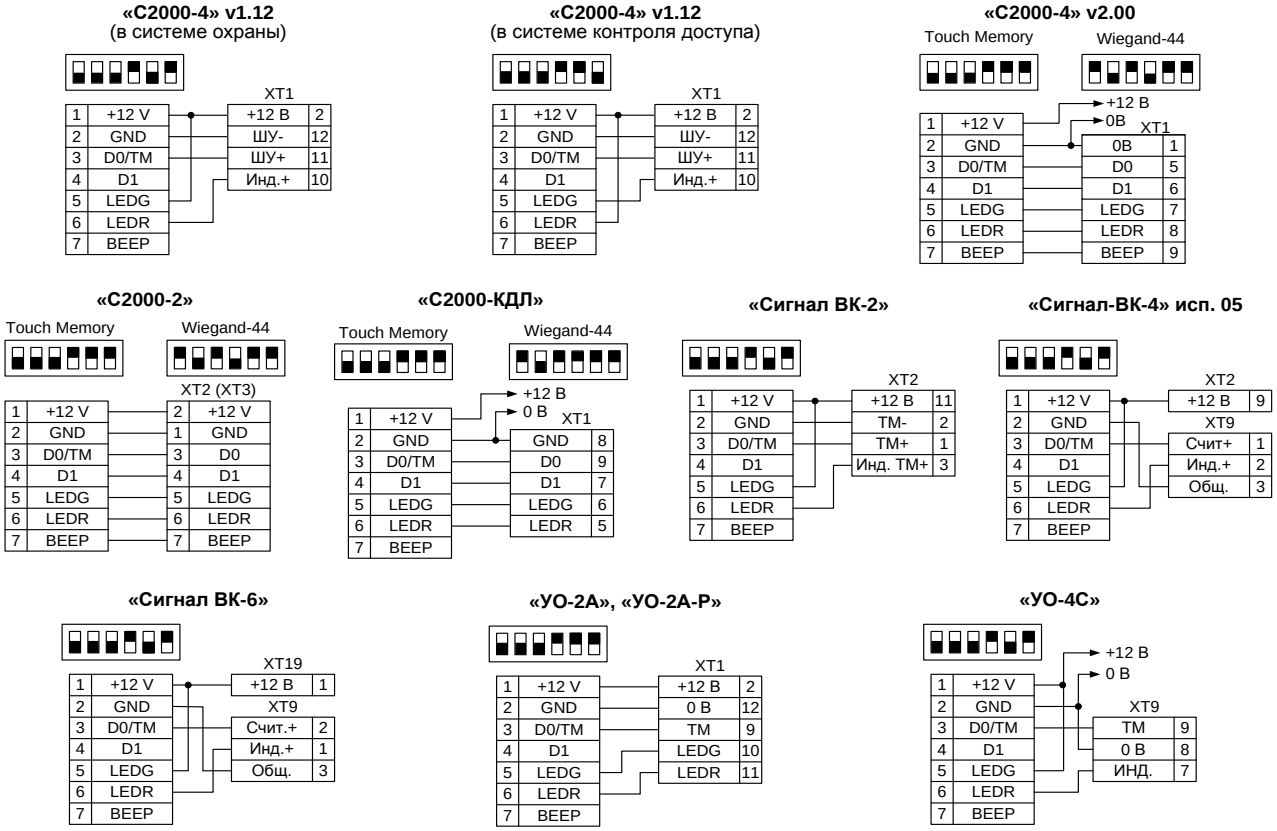

Рисунок 3

Для обеспечения надёжной работы считывателей необходимо:

1) Устанавливать считыватели на расстоянии не менее 0,5 м друг от друга и не менее 1 м от замка.
2) Не устанавливать считыватели на металлические поверхности, не размещать рядом со считывателем металлические предметы. При необходимости монтажа на металлическую поверхность производить установку через неметаллическую накладку.
3) Питание считывателя и прибора, к которому он подключается, должно осуществляться от одного источника питания 12 В.

Если к этому же источнику питания подключён замок, то питание к нему должно подводиться отдельным проводом. Настоятельно рекомендуется питать замки от отдельного источника питания.

Если в конструкции электромагнитного замка не предусмотрена схема подавления импульсов высокого напряжения, возникающих при коммутации питания, то необходимо параллельно обмотке замка устанавливать диод в обратном включении (допустимый ток диода в прямом направлении должен быть не менее 1 А).

2.3 Монтаж считывателя

Для закрепления считывателя на стене необходимо просверлить четыре отверстия согласно рисунку 4. При этом необходимо учитывать, что дальность считывания карты уменьшается при воздействии источников электромагнитных помех, а также при установке считывателя на металлическую поверхность.

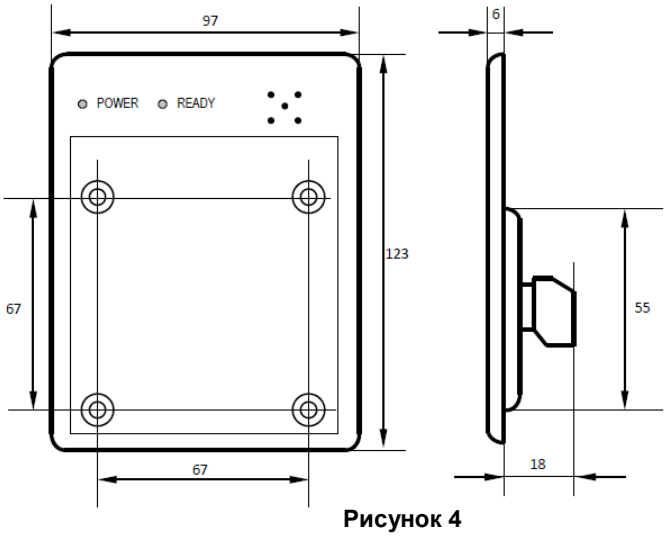

Рисунок 4

2.4 Проверка работоспособности считывателя

2.4.1 При включении питания прибора считыватель должен выдать серию из четырёх коротких звуковых сигналов, а световые индикаторы
POWER и READY должны поочерёдно включиться в последовательности: POWER, READY (красный), READY (зелёный); после чего должен включиться индикатор POWER и индикатор READY (красный).

2.4.2 Поднести идентификационную карточку к считывателю.

После считывания кода карточки считыватель издаёт короткий звуковой сигнал, индикатор POWER кратковременно гаснет. Дальнейшее поведение светодиодного индикатора READY и звукового сигнализатора зависит от реакции контроллера на поднесённую карту.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание считывателя должно проводиться электромонтерами, имеющими группу по электробезопасности не ниже 3.

Техническое обслуживание считывателя включает в себя:

- проверку целостности корпуса считывателя, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистку контактных соединений и корпуса считывателя от пыли, грязи и следов коррозии;
- проверку работоспособности считывателя согласно методике, приведённой в пункте 2.4 настоящего документа.

Техническое обслуживание считывателя необходимо проводить не реже одного раза в год.

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие считывателей требованиям технических условий при соблюдении пользователем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 Средний срок службы считывателя – не менее 8 лет.

4.3 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода считывателя в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

4.4 При затруднениях, возникающих при настройке и эксплуатации изделия, рекомендуем обращаться в техподдержку по многоканальному телефону (495) 775-71-55 или по электронной почте support@bolid.ru.

4.5 При гарантийном возврате изделия к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием неисправности. Рекламации направлять по адресу:

ЗАО НВП «Болид», Россия, 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4.

Тел./факс: (495) 775-71-55 (многоканальный), **777-40-20, 516-93-72.**

E-mail: info@bolid.ru, **http://bolid.ru**.

5 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

5.1 Считыватели бесконтактные «Proxy–2A» исп.01, «Proxy–2M», «Proxy–2MA» соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011. Имеют сертификат соответствия № RU C-RU.ME61.B.00720.

5.2 Производство «Proxy–2A» исп.01, «Proxy–2M», «Proxy-2MA» имеет сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 № РОСС RU.ИК32.К00153.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Обозначение	Наименование изделия	Заводской номер	Упаковщик	Число, месяц, год
АЦДР.425729.002-01	**«Proxy–2A» исп.01**			
АЦДР.425729.002-02	**«Proxy–2M»**			
АЦДР.425729.002-03	**«Proxy–2MA»**			

Принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован ЗАО НВП «Болид».