


Лежак ремонтный подкатной 6 колес
1020x500x110 мм R7201002

- ШАГ 1. ВСТАВЬТЕ ВИНТ (№ 7) В ОТВЕРСТИЕ РОЛИКА (№ 5).
ЗАТЕМ ВСТАВЬТЕ ЕГО В ОТВЕРСТИЕ В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ (№ 1).
ШАГ 2. НАДЕНЬТЕ ВТУЛКУ (№ 6) НА ВИНТ (№ 7).
ШАГ 3. УСТАНОВИТЕ РОЛИК С ПЛОСКОЙ ШАЙБОЙ (№ 4) И ГАЙКОЙ М6 (№ 3).

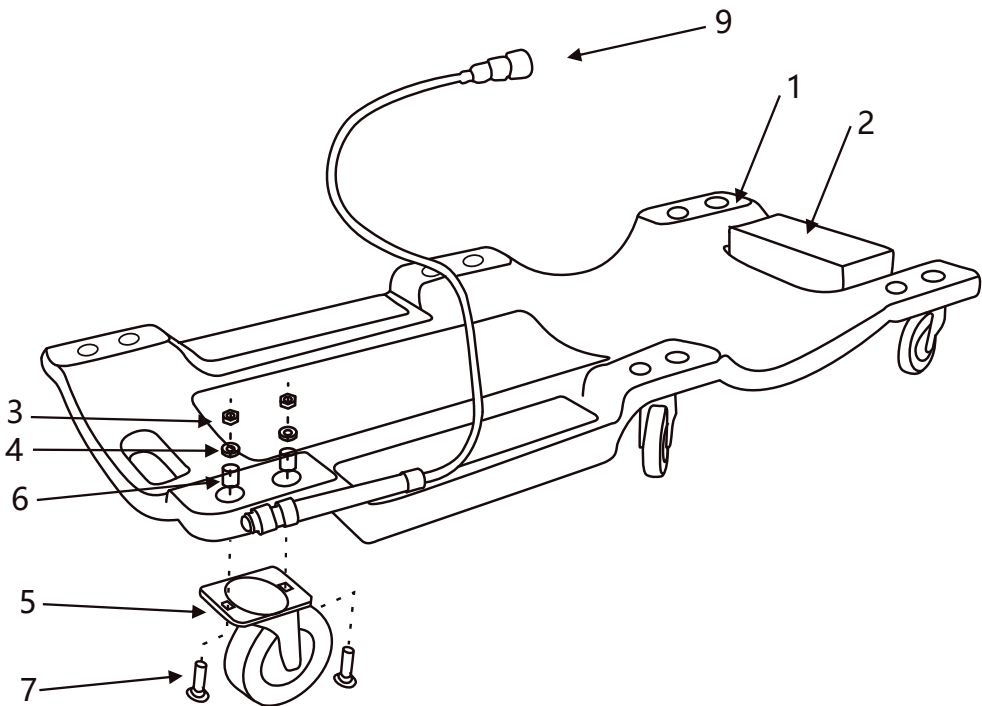

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
1	ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС	1
2	ИЗГОЛОВЬЕ	1
3	ГАЙКА М6	12
4	ПЛОСКАЯ ШАЙБА	12
5	ПОВОРОТНЫЕ РОЛИКИ 3"	6
6	ВТУЛКА	12
7	ВИНТ	12
8	ПЛАСТИКОВЫЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ	1
9	СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК	1



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



- НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ ПОД КОЛЕСАМИ АВТОМОБИЛЯ ДЛЯ ЕГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕСТАНОВКИ.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ В КАЧЕСТВЕ ИГРУШКИ ИЛИ СКЕЙТБОАРДА.
- НЕ СТОЙТЕ НА ЛЕЖАКЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО В КАЧЕСТВЕ ПОДНОЖКИ.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЕЖАК, ЕСЛИ ОДНО ИЛИ НЕСКОЛЬКО КОЛЕС НЕ РАБОТАЮТ. ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ЕГО ПЕРЕД ПОВТОРНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ, ЕСЛИ ЛЮБАЯ ЧАСТЬ ОПОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СЛОМАНА, РАЗОРВАНА ИЛИ НА НЕЙ ПОЯВИЛИСЬ ТРЕЩИНЫ.
- КОГДА ЛЕЖАК НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, ЕГО СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ.
- ВСЕГДА ХРАНИТЕ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ.
- ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.