




**Инструкция  
по замене нагревательных ламп  
АЛН 1.0  
в печи инфракрасной конвекционной  
АПИК 2.2  
АВЕ 220.190.000 И2**

## Замена ламп АЛН 1.0 (КГТ 220-1000-1) в АПИК АВЕРОН

1. Выключите **АПИК**, выньте вилку из розетки сети.
2. Выкрутите винты, крепящие верхний кожух, и снимите его (**А**).
3. Отсоедините (**Б, В**) соответствующие провода (**1**) от клеммных колодок (**2**) с обеих сторон лампы.
4. Выньте фторопластовую втулку (**3**).
5. Выньте решетку для установки плат (**Г**).
6. Выньте лампу из камеры через дверцу печи (**Д**).
7. Снимите изоляционные керамические бусы (**4**).
8. Наденьте изоляционные бусы на провода (**1**) лампы, устанавливаемой взамен.
9. Заведите провода (**1**) в соответствующие отверстия боковых стенок камеры.
10. Установите лампу, обеспечив ее надежное крепление в пружинных зажимах (**5**).
11. Установите снятую фторопластовую втулку.

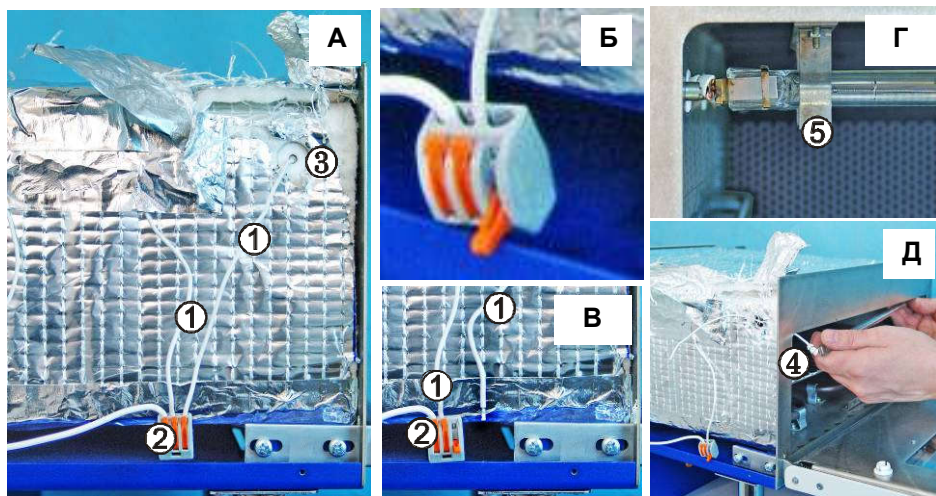

### **ВНИМАНИЕ!**

Тщательно обезжирьте этиловым спиртом поверхность стеклянной колбы. Не допускайте касаний руками обезжиренной поверхности колбы во избежание выхода лампы из строя!

12. Присоедините провода (**1**) к соответствующим клеммным колодкам.
13. Установите на место верхний кожух, закрутите винты.