



## **Инструкция по приклейке пленки ЗПП 2.0 АВЕ 175.012.000 Д1**

Износостойкая защитная полимерная прозрачная самоклеющаяся пленка ЗПП 2.0 применяется для исключения абразивного воздействия на смотровое стекло АПО АВЕРОН при работе.

Условия эксплуатации:

- окружающая температура 18...27 °С
- влажность при 25 °С, не более 60 %

### **Порядок работы:**

1. Подготовить необходимые инструменты и материалы:

Стекло для АПО	Средство для мытья окон
Пленка ЗПП 2.0	Бензин «Галоша»
Сушильный шкаф	Твердый резиновый валик
Губка	Модельный нож (металлический шпатель)

2. Тщательно очистить стекло от загрязнений, в т.ч. от клея, и использованной ЗПП (если была установлена) с применением металлического шпателя (модельного ножа) и губки, смоченной бензином «Галоша».

3. Обезжирить поверхность стекла с помощью средства для мытья окон.

4. Для удобства позиционирования ЗПП можно нанести разметку на обратную сторону стекла (см. рис.1).

5. Освободить один край ЗПП от предохранительного материала, защищающего клеевой слой. Постепенно прикатывая пленку резиновым валиком, наклеить её на стекло, не допуская попадания под пленку пузырьков воздуха и инородных включений.

6. Для осветления клеевого слоя поместить на 20 мин стекло с пленкой в сушильный шкаф, нагретый до температуры 120°C.

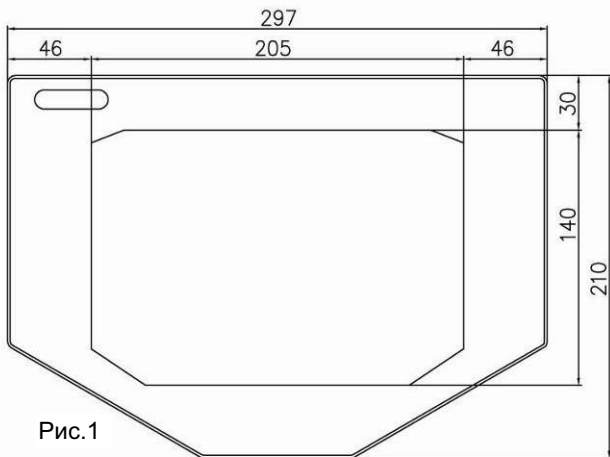


Рис.1

