

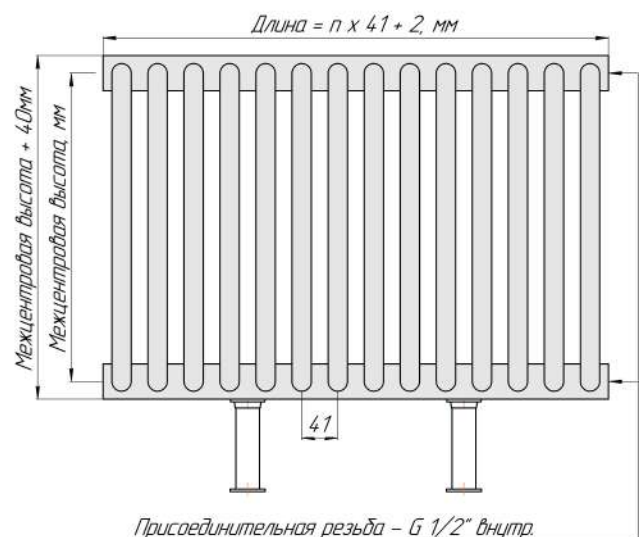
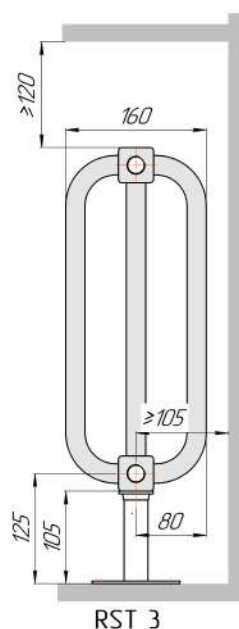
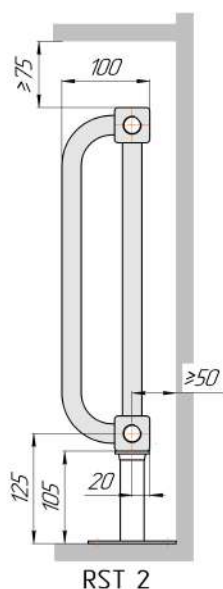



Раднаторы напольные с боковым подключением ROMMER "RST-xxxxxx-110",
монтажные схемы

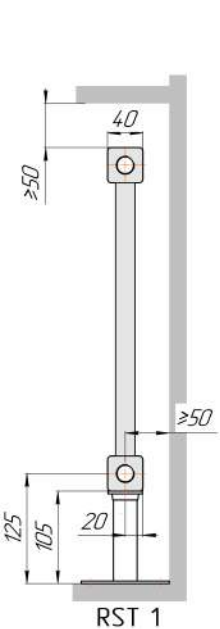





Радиаторы с правосторонним нижним подключением ROMMER "RST-xxxxxx 120", монтажные схемы (левостороннее нижнее подключение "RST-xxxxxx 121" - зеркально)

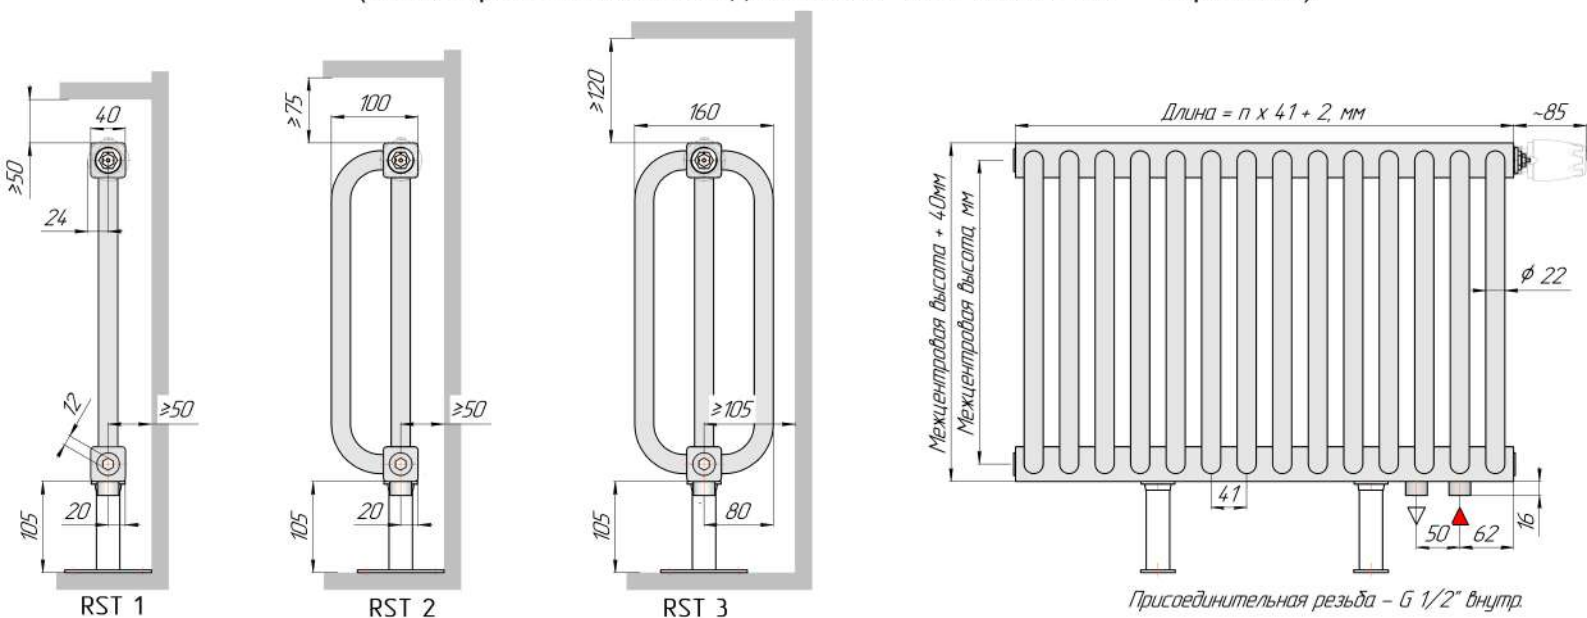


Радиаторы с универсальным нижним подключением ROMMER "RST-xxxxxx 130",
подключение "подачи" - слева, монтажные схемы

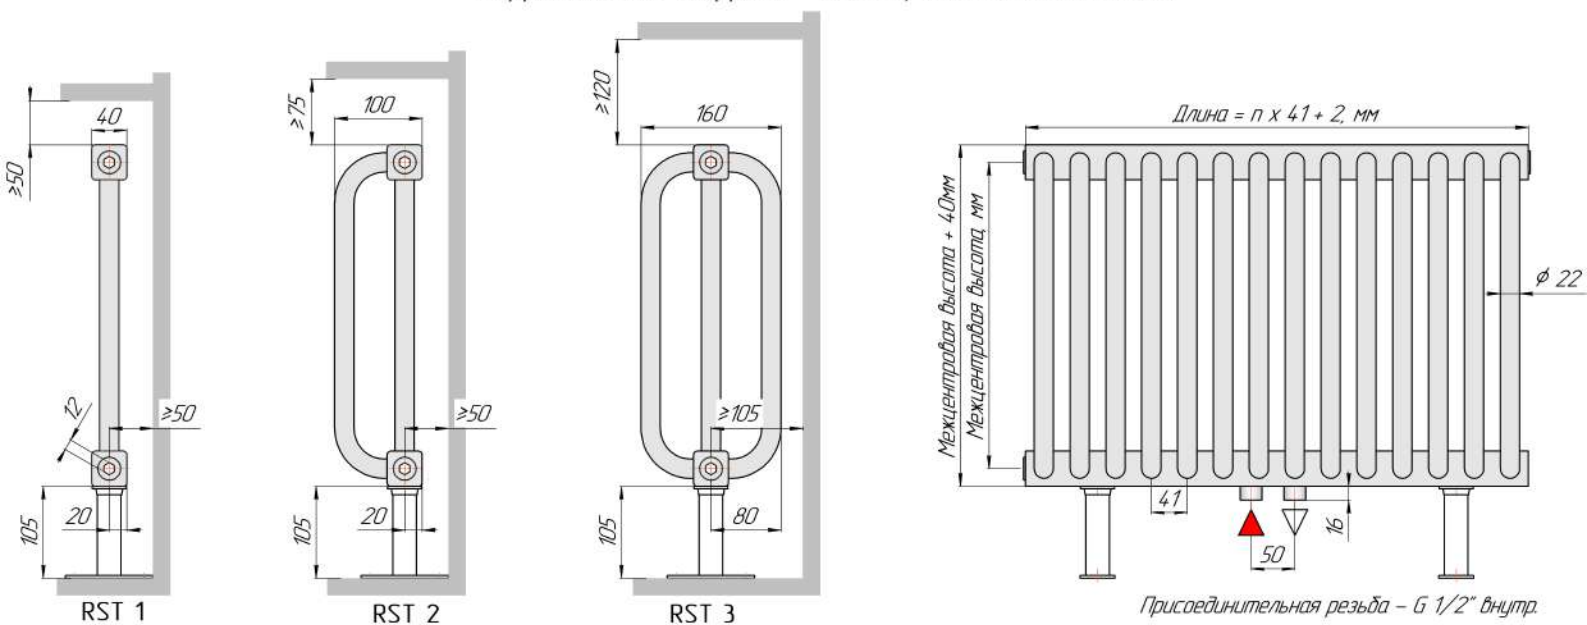

Радиаторы ROMMER "RST-xxxxxx 010", боковое подключение, монтажные схемы

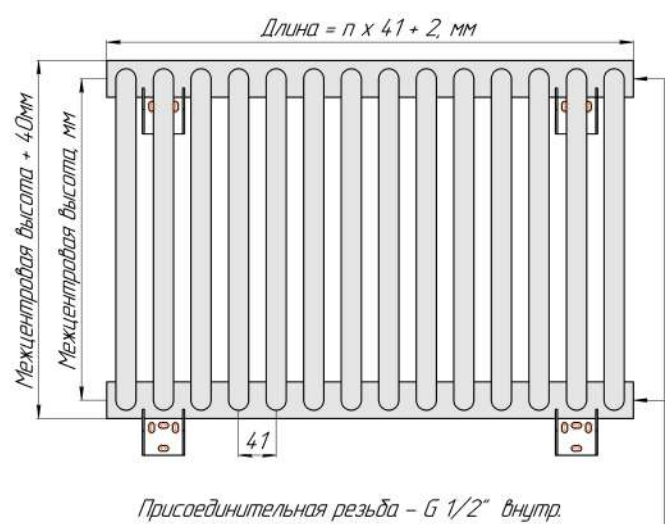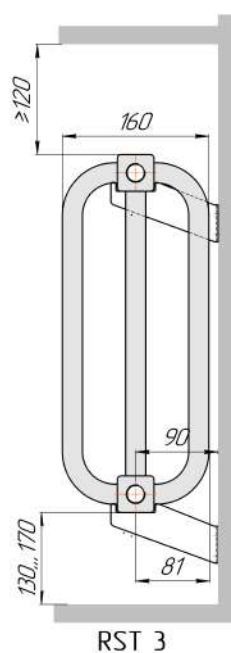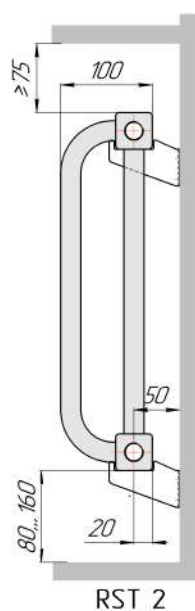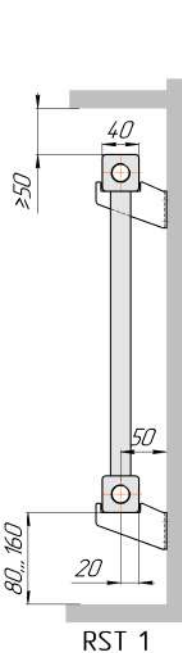

Радиаторы с правосторонним нижним подключением ROMMER "RST-xxxxxx 020", монтажные схемы (левостороннее нижнее подключение "RST-xxxxxx 021" - зеркально)

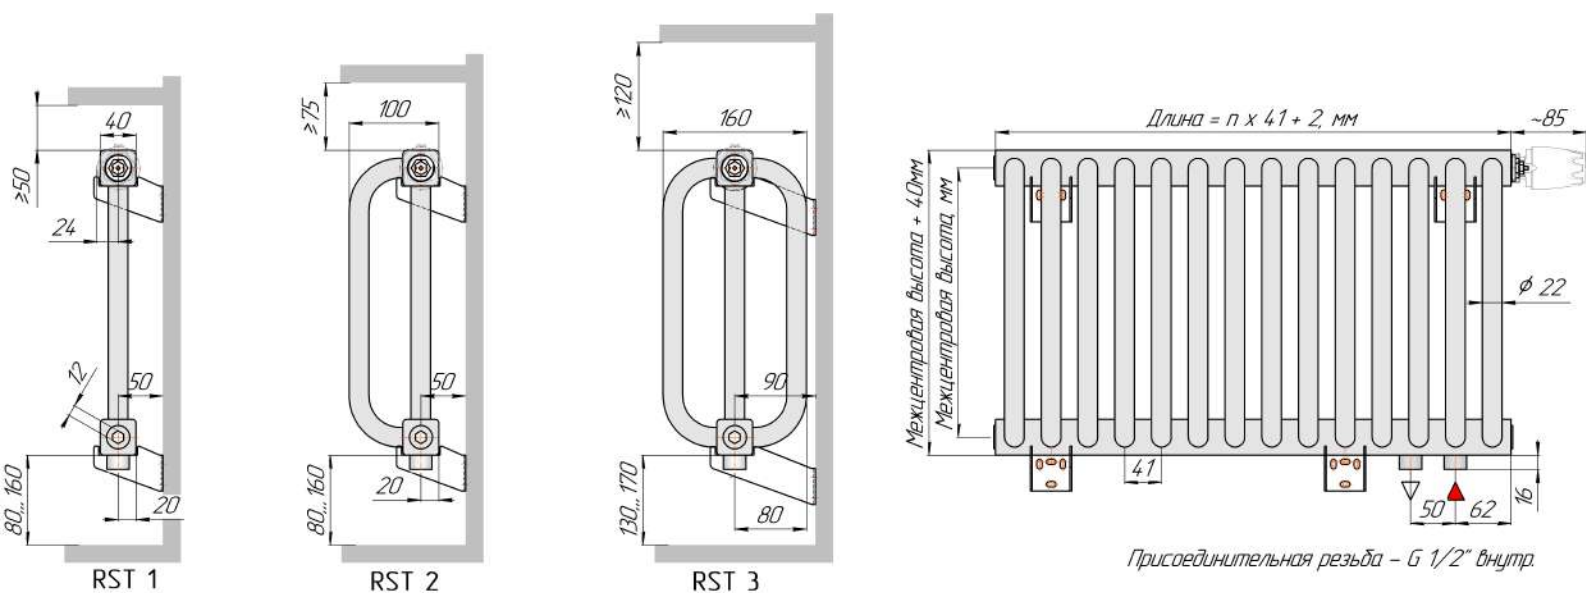

Радиаторы с универсальным нижним подключением ROMMER "RST-xxxxxx 020",
подключение "подачи" - слева, монтажные схемы

