

# РЫМ-БОЛТ ДЛЯ ШКАФА СЕРИИ FORMAT

## Инструкция по монтажу

FO0.04.00121-4.12.IM

### 1 Общие указания

1.1 Установку рым-болтов на шкаф серии FORMAT может проводить организация или частное лицо, располагающие для этого необходимой материально-технической базой и квалификацией.

1.2 Установку рым-болтов на шкаф серии FORMAT необходимо проводить с соблюдением требований правил охраны труда.

1.3 Перед началом установки необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность (рисунок 1).



Рисунок 1

### 2 Меры безопасности

2.1 Установку рым-болтов необходимо проводить с соблюдением правил техники безопасности при проведении слесарных и монтажных работ.

2.2 Для установки использовать только исправный инструмент.

### 3 Подготовка изделия к монтажу

3.1 Вскрыть упаковку слесарным ножом. Разрезание упаковки проводить аккуратно, чтобы не повредить защитное покрытие деталей в упаковке.

### 4 Монтаж и демонтаж

#### 4.1 Установка рым-болтов

4.1.1 Извлечь из упаковки «FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK».

4.1.2 Выкрутить болты М12×20 из крыши при помощи гаечного ключа (рисунок 2).

4.1.3 Вкрутить рым-болты М12. Момент затяжки – 49 Н·м.

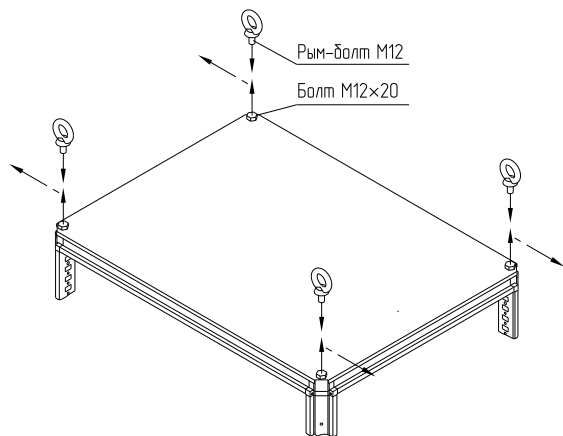


Рисунок 2

#### 4.2 Демонтаж производить в обратном порядке