

ПАНЕЛЬ МОНТАЖНАЯ БОКОВАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ ШКАФА СЕРИИ FORMAT PRO

Инструкция по монтажу FOO.04.00121-4.21.IM

1 Общие указания

1.1 Установку панели монтажной боковой перфорированной шкафа серии FORMAT PRO может проводить организация или частное лицо, располагающие для этого необходимой материально-технической базой и квалификацией.

1.2 Установку панели монтажной боковой перфорированной в каркас шкафа серии FORMAT PRO необходимо проводить с соблюдением требований правил охраны труда.

1.3 Перед началом установки необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность (рисунок 1).

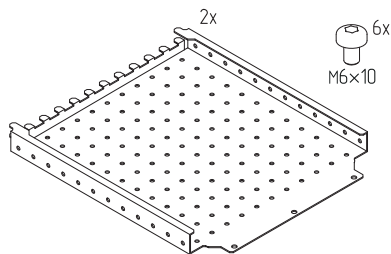


Рисунок 1

2 Меры безопасности

2.1 Установку панели монтажной боковой перфорированной необходимо проводить с соблюдением правил техники безопасности при проведении слесарных и монтажных работ.

2.2 Для установки использовать только исправный инструмент.

3 Подготовка изделия к монтажу

3.1 Вскрыть упаковку слесарным ножом. Разрезание упаковки проводить аккуратно, чтобы не повредить защитное покрытие деталей в упаковке.



4 Монтаж и демонтаж

4.1 Установка панели монтажной боковой перфорированной

4.1.1 Извлечь комплектующие из упаковки «FORMAT Панель монтажная бок. перф. ___x___ (2шт/упак) IEK».

4.1.2 Установить на нужной высоте панель монтажную боковую перфорированную между стойкой каркаса и стойкой дополнительной вертикальной, закрепить винтами M6x10 (рисунок 2). Момент затяжки – 7 Н·м.

Панель монтажная бак. перф.

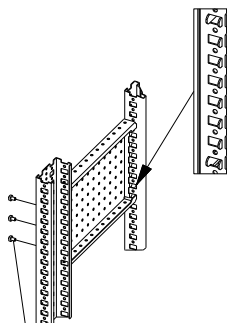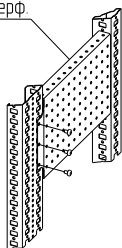

Винт резьбовыдавливающий М6×10

Рисунок 2

4.2 Демонтаж производить в обратном порядке